

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

SM-T525

Uputstvo za upotrebu

O ovom uputstvu

Ovaj uređaj omogućava mobilne komunikacije i zabavu visokog kvaliteta uz korišćenje visokih standarda i tehnološkog iskustva kompanije Samsung. Ovo korisničko uputstvo je posebno predviđeno da pruži detalje o funkcijama i karakteristikama uređaja.

- Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.
- Opisi su zasnovani na podrazumevanim postavkama uređaja.
- Slike i snimci ekrana mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj može odstupati od konačnog proizvoda ili softvera koji dostavljaju dobavljači usluga ili operateri i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju uputstva potražite na Web lokaciji kompanije Samsung www.samsung.com.
- Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) koji zahteva korišćenje većeg dela CPU i RAM memorije uticaće na celokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće raditi ispravno, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili provajdera.
- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Samsung nije odgovoran za probleme u performansama uzrokovane aplikacijama bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
- Samsung nije odgovoran za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja ili aplikacija.
- Korišćenje softvera, izvora zvuka, tapeta, slika i drugih medija na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.
- Za usluge prenosa podataka, kao što su razmena poruka, otpremanje i preuzimanje, automatsko sinhronizovanje ili korišćenje usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Da biste izbegli dodatne troškove, izaberite odgovarajući tarifni plan. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.

- Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju biti podržane bez prethodne najave. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za korisnički instalirane aplikacije, obratite se dobavljaču usluga.
- Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede Samsung ugovora o licenciranju i poništavaju vašu garanciju.

Ikone sa uputstvima



Upozorenje: Situacije koje mogu dovesti do povrede vas ili drugih



Oprez: Situacije koje mogu dovesti do oštećenja vašeg uređaja ili druge opreme



Napomena: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

Autorska prava

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrovane robne marke kompanije Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

Sadržaj

Početak rada

- 7 Raspored uređaja
- 8 Tasteri
- 9 Sadržaj pakovanja
- 10 Instaliranje SIM ili USIM kartice
- 11 Punjenje baterije
- 14 Umetanje memorijske kartice
- 16 Uključivanje i isključivanje uređaja
- 17 Držanje uređaja
- 17 Zaključavanje i otključavanje uređaja
- 17 Podešavanje jačine zvuka
- 17 Prebacivanje na nečujni režim

Osnovne informacije

- 18 Indikator ikona
- 19 Korišćenje ekrana osjetljivog na dodir
- 22 Pokreti za upravljanje
- 24 Pokret dlanom
- 25 Samsung Pametna pauza
- 26 Korišćenje višestrukih prozora
- 31 Obaveštenja
- 32 Početni ekran
- 37 Ekran aplikacija
- 38 Korišćenje aplikacija
- 39 Pomoć
- 39 Unos teksta
- 41 Povezivanje na Wi-Fi mrežu

- 43 Konfigurisanje naloga
- 43 Postavljanje korisničkih profila
- 44 Prenos datoteka
- 45 Obezbeđivanje uređaja
- 47 Nadogradnja uređaja

Komunikacija

- 48 Telefon
- 53 Kontakti
- 57 Poruke
- 58 E-pošta
- 60 Google Mail
- 61 Hangouts
- 61 Google+
- 62 Сликe

Web i mreža

- 63 Internet
- 64 Chrome
- 65 Bluetooth
- 66 Screen Mirroring
- 67 e-Meeting
- 73 WebEx
- 82 Remote PC
- 87 Bočna sinhronizacija 3.0

Mediji

- 93 Muzika
- 95 Kamera
- 102 Galerija
- 106 Video
- 107 YouTube
- 108 Flipboard

Aplikacije i prodavnice medija

- 109 Play продавница
- 110 Samsung Apps
- 110 Play књиге
- 111 Play Movies
- 111 Google Play музика
- 111 Play игре
- 111 Play новинарница

Uslužni programi

- 112 Beleška
- 113 S planer
- 115 Dropbox
- 115 Cloud
- 116 Диск
- 117 Hancorn prikazivač
- 119 Alarm
- 120 Svetsko vreme
- 121 Kalkulator
- 121 S Voice
- 122 S pronalazač
- 122 Google
- 123 Гласовна претрага

- 123 Moji fajlovi
- 125 Preuzimanja
- 126 KNOX

Putovanja i lokalno

- 127 Mane

Podešavanja


- 128 O podešavanjima
- 128 Veze
- 132 Uređaj
- 139 Komande
- 143 Opšte
- 146 Google подешавања

Dodatak

- 147 Rešavanje problema
- 153 Uklanjanje baterije

Početak rada



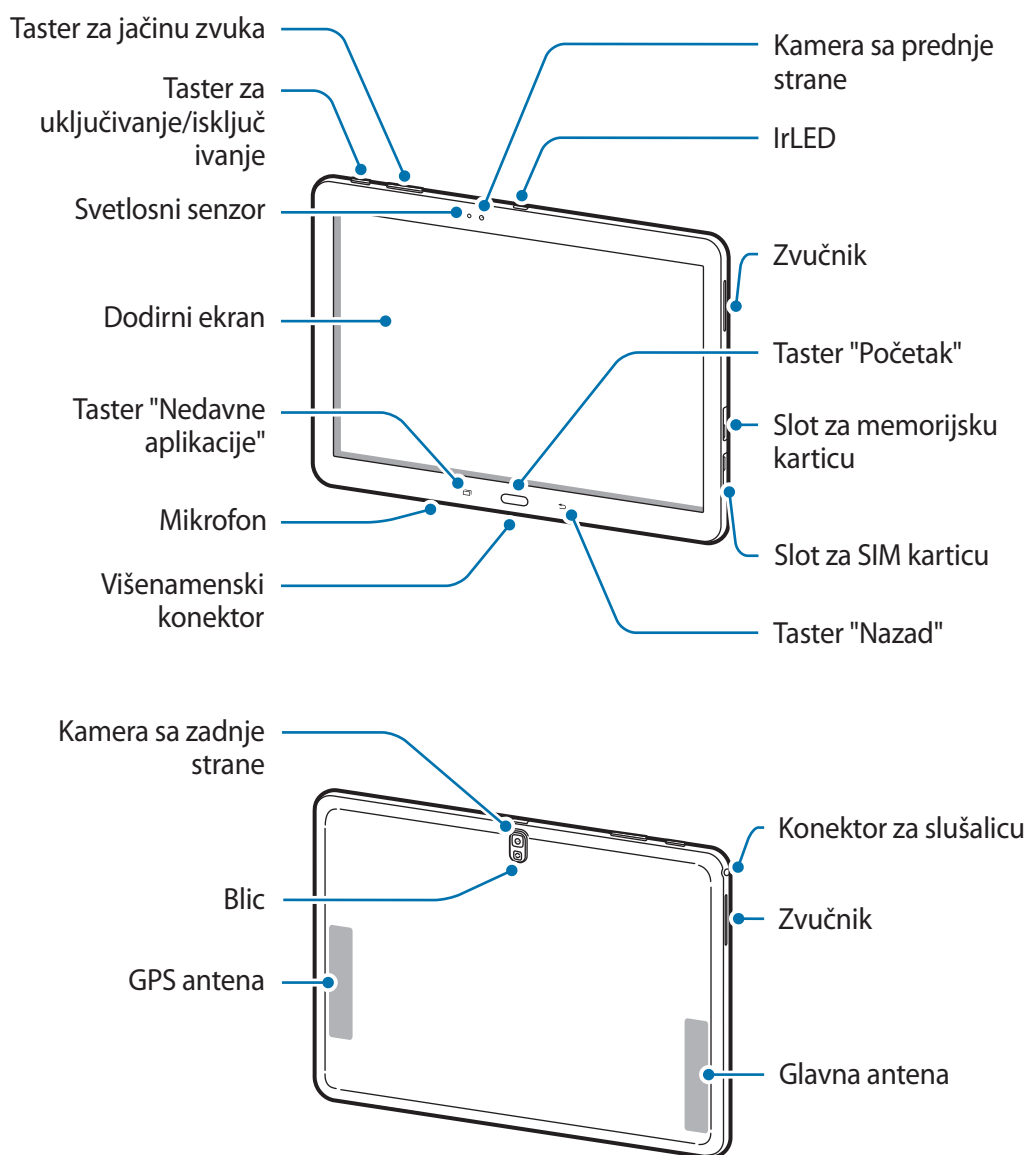


Raspored uređaja





- Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.
- Preporučuje se upotreba zaštite za ekran koju je odobrila kompanija Samsung. Neodobrene zaštite za ekrane mogu da izazovu kvarove na senzorima.
- Sprečite da voda dođe u dodir sa ekranom na dodir. Ekran na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.

Tasteri

Taster	Funkcija
 Uključivanje	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili uređaj. • Pritisnite i držite duže od 7 sekundi da biste ponovo postavili uređaj ako dođe do neotklonjivih grešaka ili prekida ili zamrzavanja. • Pritisnite da biste zaključali ili otključali uređaj. Uređaj prelazi u režim zaključavanja kada se dodirni ekran isključi.
 Nedavne aplikacije	<ul style="list-style-type: none"> • Dotaknite da biste otvorili spisak nedavnih aplikacija.
 Početak	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite da biste se vratili na Početni ekran. • Pritisnite i zadržite da biste pokrenuli Google pretragu.
 Nazad	<ul style="list-style-type: none"> • Tapnite da biste se vratili u prethodni ekran.
 Jačina zvuka	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite da biste prilagodili jačinu zvuka uređaja.

Sadržaj pakovanja

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Uređaj
- Kratko uputstvo za upotrebu



- Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Isporučeni pribor je dizajniran samo za ovaj uređaj i ne mora biti kompatibilan sa drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda. Proverite da li je oprema kompatibilna sa uređajem pre kupovine.
- Druga dodatna oprema ne mora biti kompatibilna sa vašim uređajem.
- Koristite isključivo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Kvarovi uzrokovani korišćenjem neodobrene dodatne opreme nisu pokrivene servisom u garanciji.
- Dostupnost kompletne dodatne opreme podložno je promenama i zavisi isključivo od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte Web stranicu kompanije Samsung.

Instaliranje SIM ili USIM kartice


Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od dobavljača usluge mobilne telefonije.



- Na uređaju mogu raditi samo microSIM kartice.
- Neke LTE usluge možda neće biti dostupne u zavisnosti od dobavljača usluge. Za dodatne informacije o dostupnosti usluge se obratite svom dobavljaču usluge.

1 Otvorite poklopac slota za SIM karticu.

2 Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenute nadole.

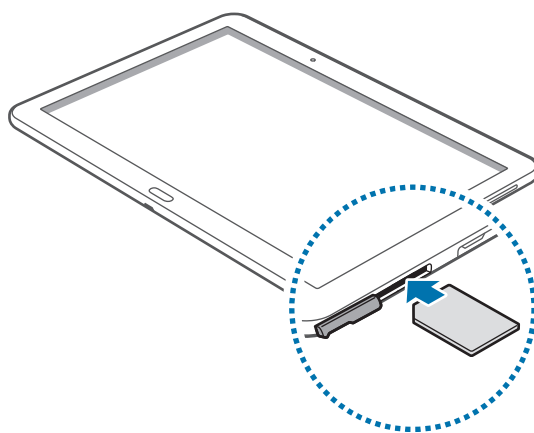

3 Gurnite SIM ili USIM karticu u slot tako da se smesti u ležište.




- Ne stavljajte memorijsku karticu u slot za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi unutar slota za SIM karticu, odnesite uređaj u Samsung servisni centar gde će izvaditi memorijsku karticu.
- Vodite računa da ne izgubite SIM ili USIM karticu i ne dozvolite drugima da je koriste. Samsung nije odgovoran za bilo kakva oštećenja ili neugodnosti koje su posledica izgubljenih ili ukradenih kartica.

4 Zatvorite poklopac slota za SIM karticu.

Uklanjanje SIM ili USIM kartice

- 1 Otvorite poklopac slota za SIM karticu.
- 2 Gurnite SIM ili USIM karticu tako da se odvoji od uređaja a zatim je izvadite.

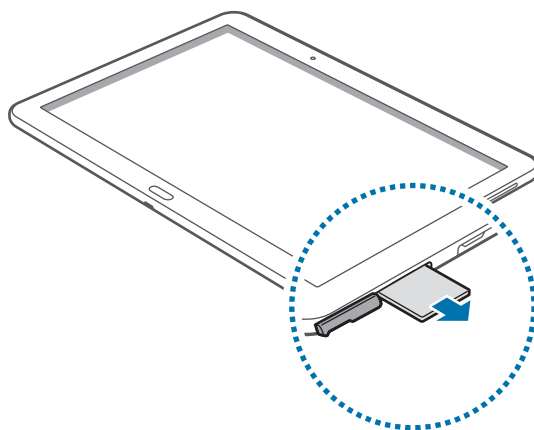

- 3 Zatvorite poklopac slota za SIM karticu.

Punjenje baterije

Koristite punjač da napunite bateriju pre prvog korišćenja uređaja.




Koristite samo punjače, baterije i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači ili kablovi mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.



- Kada je baterija prazna, prikazaće se prazna ikona baterije.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite uređaj.
- Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije za koje je potrebna veza s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbegli isključivanje sa mreže ili gubitak energije tokom prenosa podataka, uvek koristite te aplikacije nakon što se baterija u potpunosti napuni.

Punjenje pomoću punjača

Povežite USB kabl na USB adapter za napajanje i priključite kraj USB adaptera u višenamenski konektor.

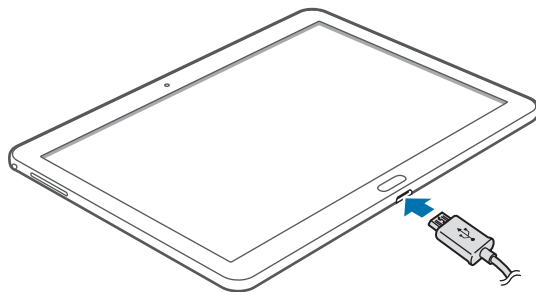

Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Sva oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.



- Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
- Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar kompanije Samsung.

Nakon što se uređaj u potpunosti napuni, isključite ga sa punjača. Prvo isključite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.



Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač za napajanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Tokom punjenja, punjač treba držati u blizini električne utičnice kako bi bio lako dostupan.

Provera statusa punjenja baterije

Kada bateriju puniti dok je uređaj isključen, sledeće ikone će pokazivati trenutni status punjenja baterije:



Punjenje



Potpuno napunjena

Smanjenje potrošnje baterije

Vaš uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije. Prilagođavanjem ove opcije i deaktiviranjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između dva punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite na režim pasivnog rada pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću menadžera zadataka.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
- Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
- Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
- Smanjite osvetljenost ekrana.

Umetanje memorijske kartice

Vaš uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 64 GB. U zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice, neke memorijske kartice ne moraju biti kompatibilne sa vašim uređajem.




- Neke memorijske kartice ne moraju biti potpuno kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da ošteti podatke koji se čuvaju na kartici.
- Vodite računa da memorijsku karticu umetnete na pravu stranu.




- Uređaj podržava FAT i exFAT sisteme datoteka za memorijske kartice. Ukoliko unesete karticu formatiranu sa drugačijim sistemom datoteka, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skraćuje vek trajanja memorijskih kartica.
- Kada stavite memorijsku karticu u uređaj, direktorijum sa datotekama na memorijskoj kartici će se pojaviti u fascikli **SD Memory card**.

- 1 Otvorite poklopac slota memorijske kartice.
- 2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute na dole.
- 3 Gurnite memorijsku karticu u slot dok se ne smesti čvrsto u ležište.

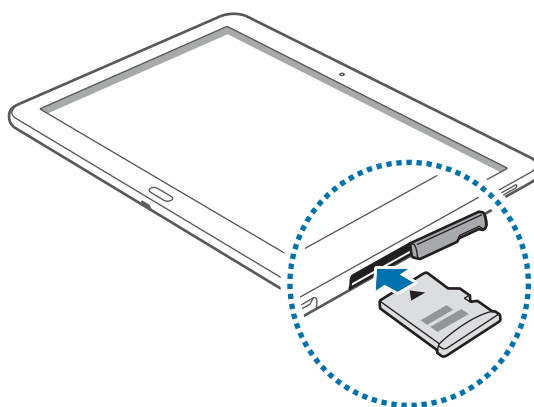

- 4 Zatvorite poklopac slota memorijske kartice.

Uklanjanje memorijske kartice

Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja. Na Početnom ekranu kucnite na  → **Podešavanja** → **Opšte** → **Memorija** → **Isključi SD karticu**.


- 1 Otvorite poklopac slota memorijske kartice.
- 2 Gurnite memorijsku karticu tako da se odvoji od uređaja a zatim je izvadite.
- 3 Zatvorite poklopac slota memorijske kartice.



Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja. Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizilaze iz zloupotrebe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računaru ne mora biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na Početnom ekranu kucnite na  → **Podešavanja** → **Opšte** → **Memorija** → **Formatiraj SD karticu** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.




Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Pri prvom uključivanju uređaja pratite uputstva na ekranu za podešavanje vašeg uređaja.

Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi da biste uključili uređaj.

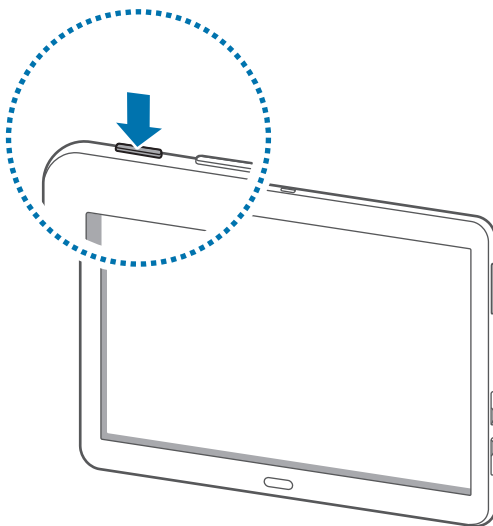

- Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i kucnite na **Profil letenja** da biste onemogućili bežične funkcije.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključivanje**.

Držanje uređaja

Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.

Zaključavanje i otključavanje uređaja

Kada uređaj ne koristite zaključajte ga da biste sprečili neželjene operacije. Pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ekran se isključuje i uređaj prelazi u zaključani režim. Uređaj se automatski zaključava ako se ne koristi u predviđenom vremenskom periodu.

Da biste otključali uređaj, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje ili taster "Početak" kada je dodirni ekran isključen, kucnite bilo gde na ekranu, a zatim lagano udarite prstom u bilo kom smeru.

Podešavanje jačine zvuka

Pritisnite taster za jačinu zvuka nalevo ili nadesno da biste prilagodili jačinu zvuka zvona ili da biste prilagodili jačinu zvuka pri reprodukciji muzike ili video zapisa.

Prebacivanje na nečujni režim























Koristite jedan od sledećih metoda:




- Pritisnite i zadržite taster za jačinu zvuka nalevo sve dok ne pređe u nečujni režim.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključi ton** ili **Vibracija**.
- Otvorite panel sa obaveštenjima u gornjem delu ekrana, a zatim kucnite na **Zvuk** ili **Vibracija**.

Osnovne informacije

Indikator ikona

Ikone prikazane u vrhu ekrana pružaju informacije o statusu uređaja. Ikone navedene u donjoj tabeli su najuobičajenije.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	GPRS mreža je povezana
	EDGE mreža je povezana
	UMTS mreža je povezana
	HSDPA mreža je povezana
	HSPA+ mreža je povezana
	LTE mreža je povezana
	Wi-Fi je povezan
	Aktivirana Bluetooth funkcija
	GPS je aktiviran
	Poziv je u toku
	Propušten poziv
	Aktivirana funkcija pametnog ekrana
	Sinhronizovano sa Web-om
	Povezan sa računarom
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
	Alarm je aktiviran
	Aktiviran je utišani režim
	Aktiviran mod vibracije

Ikona	Značenje
	Režim letenja je aktiviran
	Pojavila se greška ili se zahteva oprez
	Nivo napunjenosti baterije

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Pri korišćenju ekrana osetljivog na dodir koristite samo prste.



- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Da biste izbegli oštećenje ekrana osetljivog na dodir, ne dodirujte ga oštrim predmetima ili ne primenjujte preveliku silu na njega vrhovima prstiju.




- Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom blizu ivica ekrana, koje su izvan oblasti za unos dodirom.
- Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima može doći do pojave paslika (osvetljenost ekrana) ili fantomnih slika. Isključite ekran osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.

Pokreti prstima


Kuckanje

Da biste otvorili aplikaciju, izabrali stavku menija, pritisli dugme na ekranu ili uneli znak pomoću tastature na ekranu, kucnite prstom na njih.

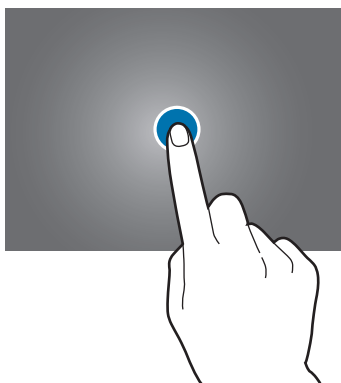


Kuckanje i držanje

Kucnite na stavku i držite je duže od 2 sekunde da biste pristupili dostupnim opcijama.

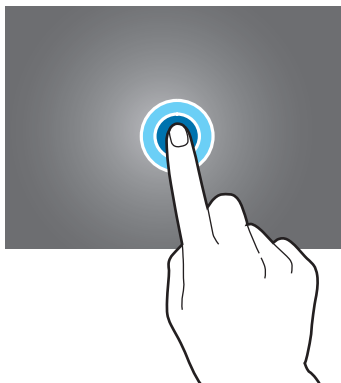


Prevlačenje

Da biste pomerili ikonu, sličicu ili pregled na novu lokaciju, kucnite na nju i držite je i prevucite na željeno mesto.

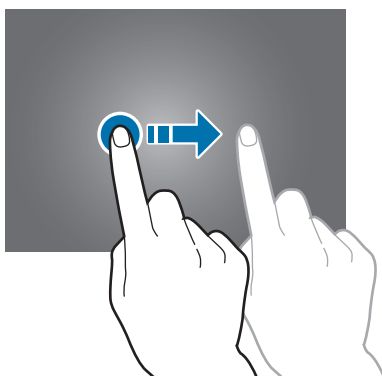


Dvostruko kuckanje

Dva puta kucnite na Web stranicu ili sliku da biste uvećali deo prikaza. Ponovo kucnite dva puta za povratak u prethodno stanje.

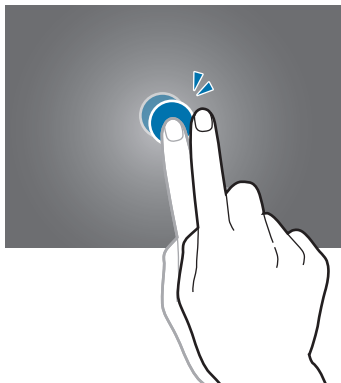


Lako udaranje

Lako udarite levo ili desno na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija da biste videli drugi panel. Lako udarite gore ili dole da biste listali kroz Web stranicu ili listu, kao što su kontakti.

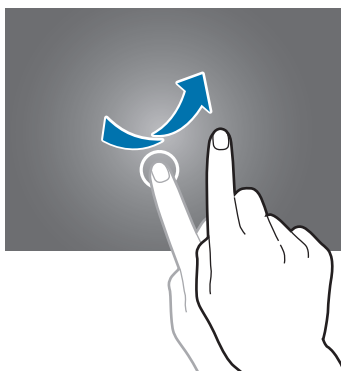


Štipanje

Raširite dva prsta na Web stranici, mapi ili slici da biste uvećali deo prikaza. Uštipajte za umanjeње prikaza.

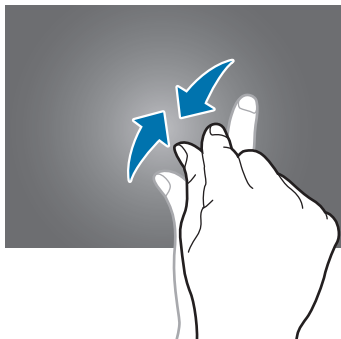

Pokreti za upravljanje

Jednostavni pokreti omogućavaju lako upravljanje uređajem.


Pre korišćenja pokreta, proverite da li je funkcija pokreta aktivirana. Na Početnom ekranu kucnite na  → **Podešavanja** → **Komande** → **Pokreti**, a zatim prevucite prekidač **Pokreti** udesno.



Ukoliko se uređaj jako protrese ili udara to može dovesti do neželjenih unosa. Upravljajte pokretima na pravilan način.

Rotiranje ekrana

Mnoge aplikacije omogućavaju prikaz u orijentaciji portreta ili pejzaža. Rotiranje uređaja dovodi do automatskog prilagođavanja prikaza novoj orijentaciji ekrana.

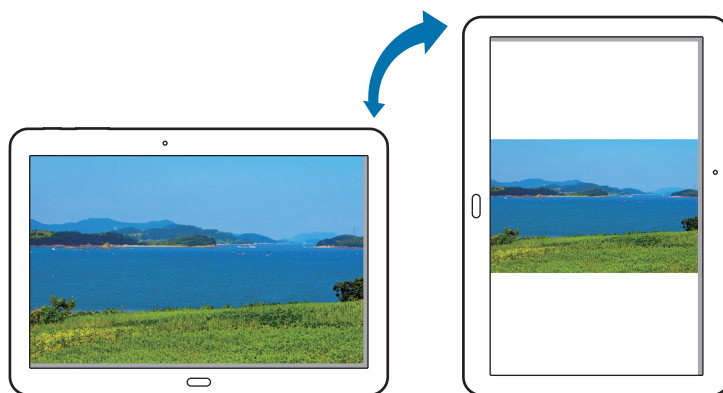


Da biste sprečili automatsko rotiranje prikaza, otvorite panel sa obaveštenjima i opozovite opciju **Ekran rotacija**.



- Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotaciju ekrana.
- Neke aplikacije prikazuju različite ekrane u zavisnosti od orijentacije.


Podizanje

Kada uređaj podignete nakon dužeg perioda nekorišćenja ili kada je ekran bio isključen, on će vibrirati ako postoje propušteni pozivi ili nove poruke.

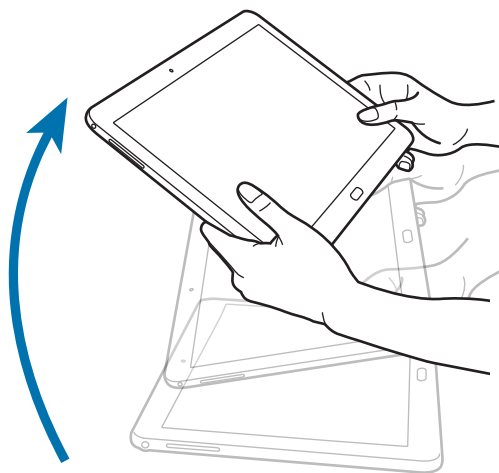

Pomeranje za pretraživanje

Kada se slika uveća, kucnite i držite tačku na ekranu, a zatim pomerajte uređaj u bilo kom smeru da biste se kretali kroz sliku.

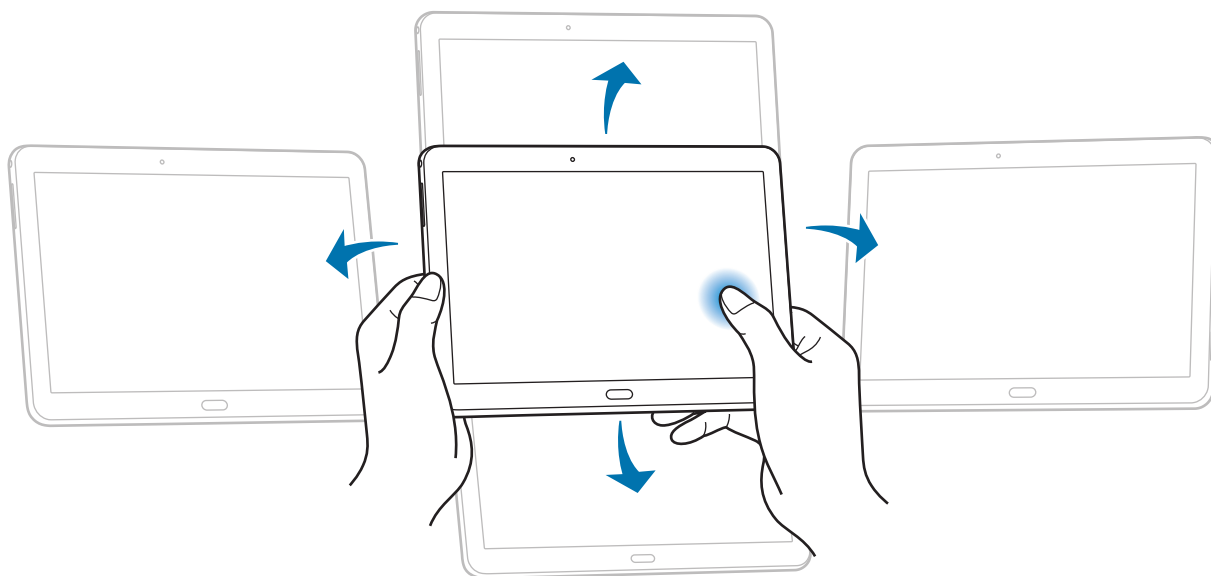


Naginjanje

Kucnite i držite dve tačke na ekranu, a zatim nagnite uređaj unazad i unapred da biste uvećali ili umanjili prikaz.




Pokret dlanom

Koristite pokrete dlanom za upravljanje uređajem dodirivanjem ekrana.

Pre korišćenja pokreta, proverite da li je funkcija pokreta dlanom aktivirana. Na Početnom ekranu kucnite na  → **Podešavanja** → **Komande** → **Pokret dlanom**, a zatim prevucite prekidač **Pokret dlanom** udesno.


Povlačenje

Prevucite rukom preko ekrana da biste napravili snimak ekrana. Slika se čuva u fascikli **Galerija** → **Screenshots**. Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija.

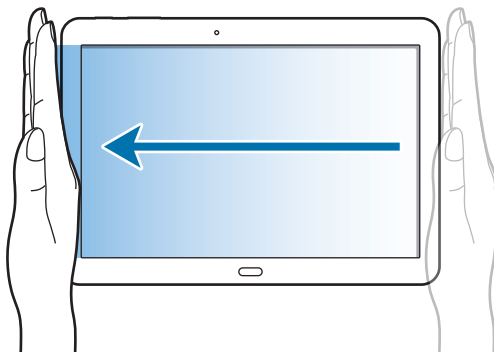

Pokrivanje

Pokrijte ekran dlanom da biste pauzirali reprodukciju medija.

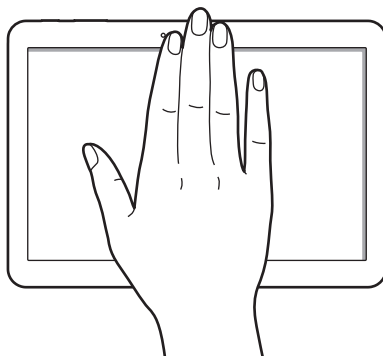


Samsung Pametna pauza

Koristite ovu funkciju da biste pauzirali video zapise kada ne gledate u ekran.

Na Početnom ekranu kucnite na  → **Podešavanja** → **Komande** → **Pametna ekran**, a zatim označite **Pametna pauza**.

Tokom reprodukcije video zapisa sklonite pogled sa ekrana da biste pauzirali video. Da nastavite reprodukciju, ponovo pogledajte na ekran.

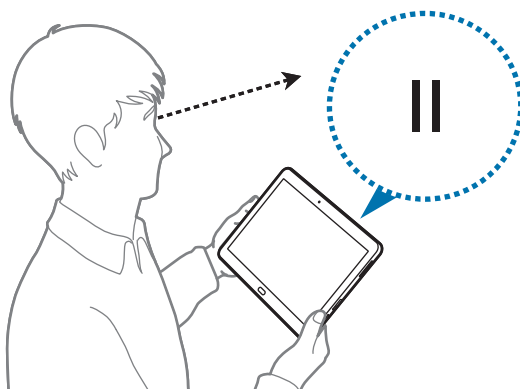


Korišćenje višestrukih prozora


Koristite ovu funkciju da biste istovremeno pokrenuli više aplikacija na ekranu.




- Samo aplikacije na paleti višestrukih prozora mogu da se izvršavaju.
- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Da biste koristili višestruke prozore, na ekranu aplikacija dotaknite  → **Podešavanja** → **Uređaj** → **Više prozora**, a zatim prevucite prekidač **Više prozora** nadesno.

Možete koristiti dve vrste višestrukih prozora.

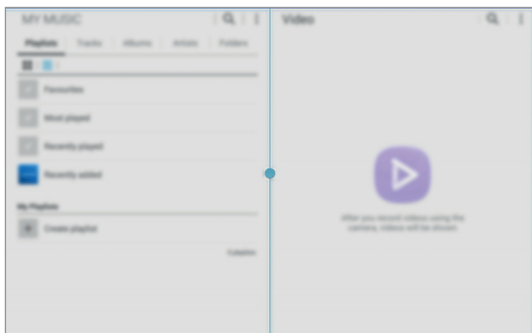

<Višestruki prozori sa podeljenim ekranom>

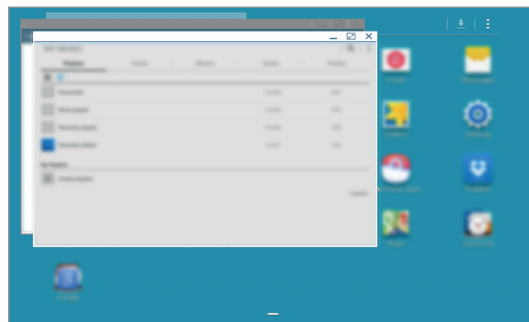


<Iskačući višestruki prozori>


Korišćenje višestrukih prozora sa podeljenim ekranom

Koristite ovu funkciju da biste pokretali aplikacije u podeljenom ekranu.

Pokretanje aplikacija u višestrukim prozorima sa podeljenim ekranom


- 1 Prevucite prst sa desne ivice ekrana prema sredini ekrana. Možete i da dotaknete i zadržite .

Paleta višestrukih prozora pojavljuje se na desnoj strani ekrana.

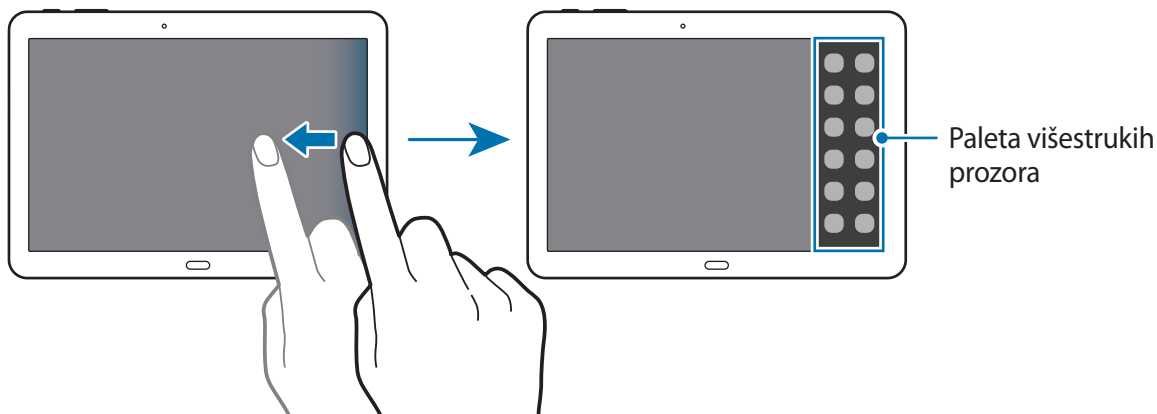

- 2 Dotaknite i zadržite ikonu aplikacije na paleti višestrukih prozora, a zatim je prevucite na ekran.

Otpustite ikonu aplikacije kada ekran postane plav.

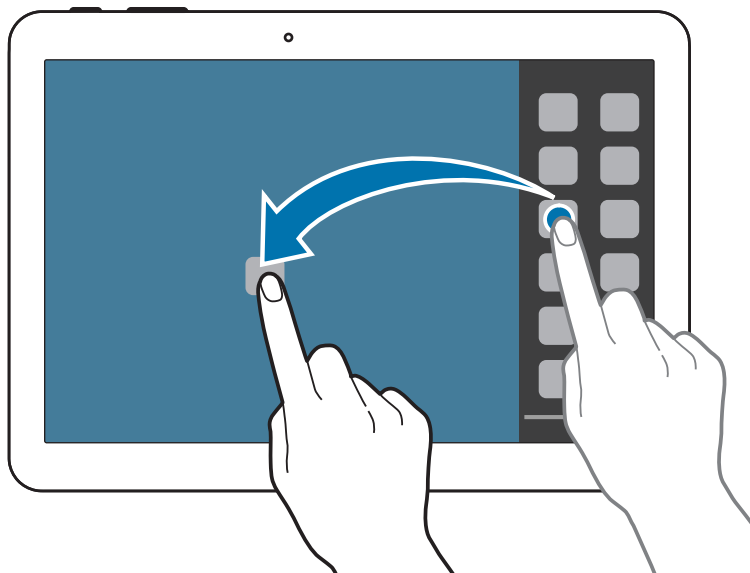

- 3 Dotaknite i zadržite ikonu druge aplikacije na paleti višestrukih prozora, a zatim je prevucite na novu lokaciju.



Istu aplikaciju možete istovremeno pokrenuti u podeljenom ekranu. Samo aplikacije sa slikom ◀ pored ikone podržavaju ovu funkciju.


Deljenje sadržaja između aplikacija

Možete jednostavno da delite sadržaj između aplikacija, kao što su **E-pošta** i **Internet**, tako što ćete ih prevući i pustiti.



Neke aplikacije možda ne podržavaju ovu funkciju.

- 1 Pokrenite **E-pošta** i **Internet** u višestrukim prozorima sa podeljenim ekranom.

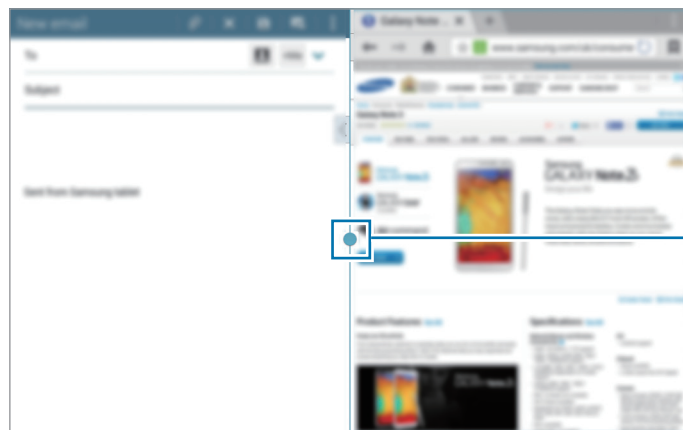

Pristup opcijama višestrukih prozora.


- 2 Dotaknite krug između prozora aplikacija, a zatim dotaknite



Dotaknite krug između prozora aplikacija da biste pristupili sledećim opcijama:

- : Otvorite listu nedavno korišćenih aplikacija u izabranom prozoru.
- : Promena lokacija između aplikacija višestrukih prozora.
- : Deljenje stavki, kao što su slike, tekst ili veze, između prozora aplikacija prevlačenjem i puštanjem.
- : Povećavanje prozora.
- : Zatvaranje aplikacije.

- 3 Dotaknite i zadržite stavku u prozoru „Internet“ i prevucite je na lokaciju u prozoru „Email“.

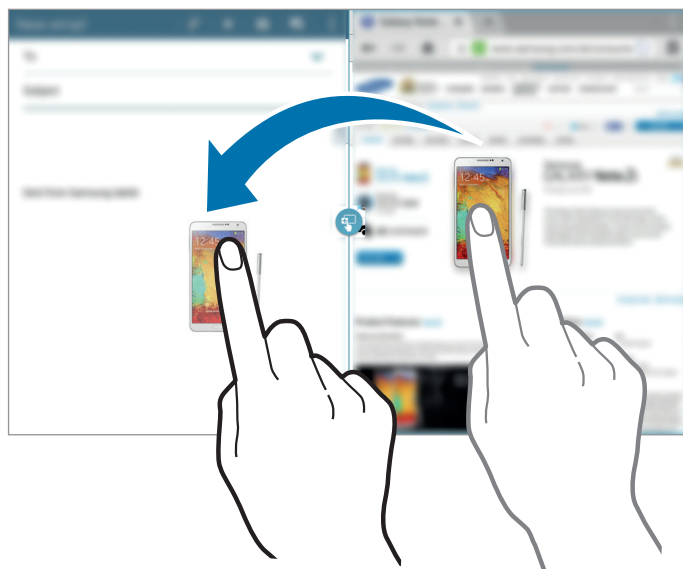

Kreiranje kombinacije višestrukih prozora

Koristite ovu funkciju da biste sačuvali aplikacije koje se trenutno izvršavaju u višestrukim prozorima kao kombinaciju.

- 1 Pokrenite više aplikacija u višestrukim prozorima sa podeljenim ekranom.

- 2 Otvorite paletu višestrukih prozora i dotaknite  → **Kreiraj**.


- 3 Unesite naslov i kucnite na **OK**.

Kombinacija višestrukih prozora koja se trenutno izvršava dodata je u paletu višestrukih prozora.


Da biste pokrenuli aplikacije pomoću sačuvane kombinacije, izaberite kombinaciju sa palete višestrukih prozora.

Korišćenje iskaćućih višestrukih prozora


Koristite ovu funkciju da biste pokrenuli aplikacije u iskaćućim prozorima.


- 1 Prevucite prst sa desne ivice ekrana prema sredini ekrana. Možete i da dotaknete i zadržite .

Paleta višestrukih prozora pojavljuje se na desnoj strani ekrana.

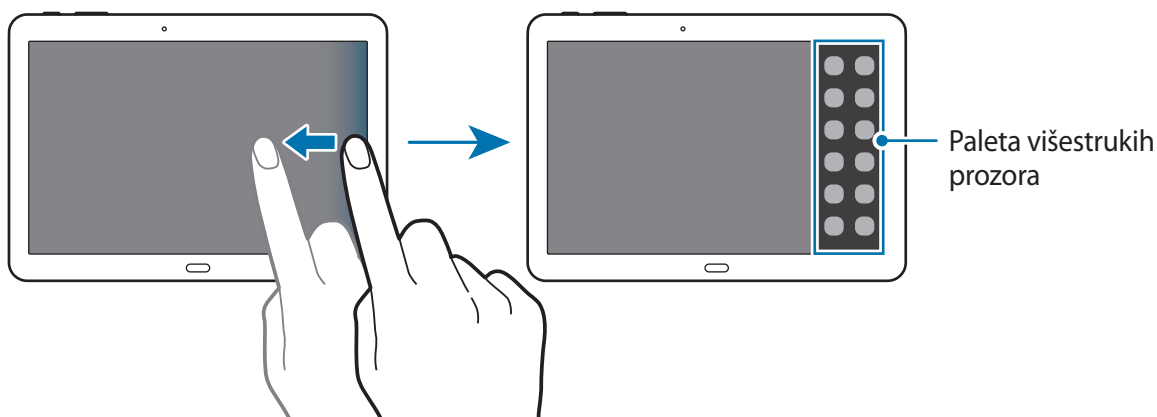


- 2 Dotaknite ikonu aplikacije na paleti višestrukih prozora.
Iskaćući prozor se pojavljuje na ekranu.

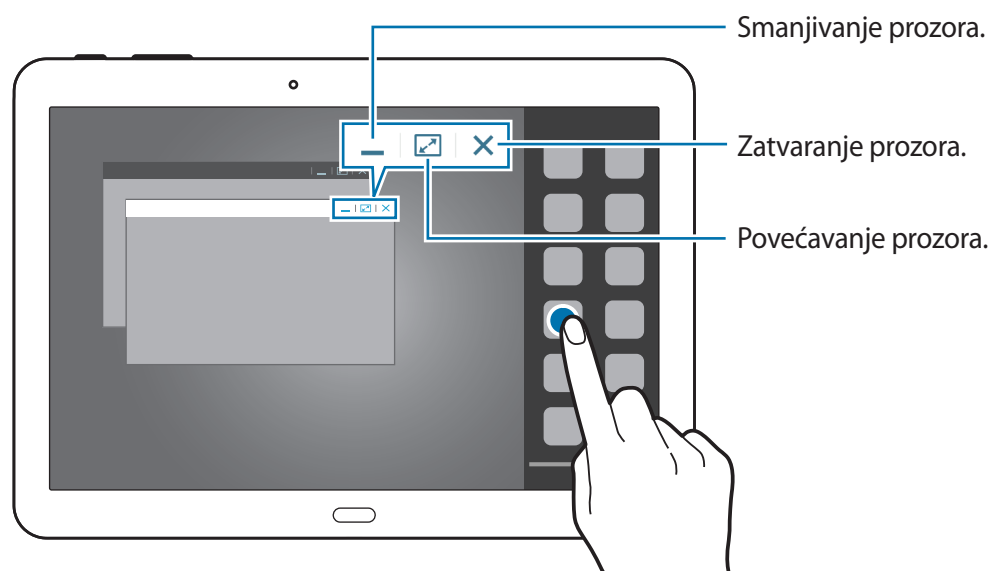

Istu aplikaciju možete istovremeno pokrenuti u višestrukim iskaćućim prozorima. Samo aplikacije sa slikom  pored ikone podržavaju ovu funkciju.

Obaveštenja



Ikone obaveštenja se pojavljuju na statusnoj liniji pri vrhu ekrana i ukazuju na propuštene pozive, nove poruke, kalendarske događaje, status uređaja i drugo. Prevucite nadole statusnu liniju da biste otvorili panel za obaveštenja. Pretražite listu da biste videli dodatna upozorenja. Da biste zatvorili panel za obaveštenja, prevucite nagore liniju koja se nalazi u donjem delu ekrana.

Iz panela za obaveštenja možete pregledati trenutna podešavanja vašeg uređaja. Prevucite naniže sa statusne trake i zatim dodirnite  da biste koristili sledeće opcije:

- **Wi-Fi:** Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi funkcije.
- **GPS:** Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
- **Zvuk:** Aktiviranje ili deaktiviranje nečujnog režima. U nečujnom režimu možete da uključite vibraciju ili isključite zvuk uređaja.
- **Ekran rotacija:** Omogućavanje ili sprečavanje rotacije interfejsa pri rotaciji uređaja.
- **Bluetooth:** Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije.
- **Režim čitanja:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima za čitanje. U režimu za čitanje uređaj štiti vaše oči prilikom čitanja noću. Da biste izabrali aplikacije koje će biti korišćene, kucnite **Podešavanja** → **Uređaj** → **Ekran** → **Režim čitanja**.
- **Mobilni podaci:** Aktiviranje ili deaktiviranje veze za prenos podataka.
- **Režim blokiranja:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima blokiranja. U režimu blokiranja, vaš uređaj blokira obaveštenja. Da biste izabrali koja obaveštenja će biti blokirana, dodirnite stavke **Podešavanja** → **Uređaj** → **Režim blokiranja**.
- **Štednja napajanja:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima štednje energije.
- **Više prozora:** Podesite uređaj za korišćenje višestrukih prozora.
- **Screen Mirroring:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije preslikavanja ekrana.
- **Wi-Fi prist. tač.:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije Wi-Fi vezivanja.
- **Pametno ostanak:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju Pametno i budan.
- **Pametna pauza:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju „Pametna pauza“.
- **Sinhron.:** Aktivirajte ili deaktivirajte automatsko sinhronizovanje aplikacija.
- **Profil letenja:** Aktivirajte ili deaktivirajte režim letenja.



Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.

Da biste promenili raspored opcija na panelu sa obaveštenjima, otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na  → , kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na drugu lokaciju.

Početni ekran

Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristup svim funkcijama uređaja.

Početni ekran ima dve različite vrste panela. Panel klasičnog početnog ekrana prikazuje prečice prema aplikacijama i vidžetima, a panel početnog ekrana sa sadržajem prikazuje vidžete sa sadržajem.

Početni ekran može imati više panela. Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.



<Klasični početni ekran>




<Početni ekran sa sadržajem>

Prikaz svih aplikacija

Na početnom ekranu dotaknite  da biste prikazali sve aplikacije.




<Početni ekran>

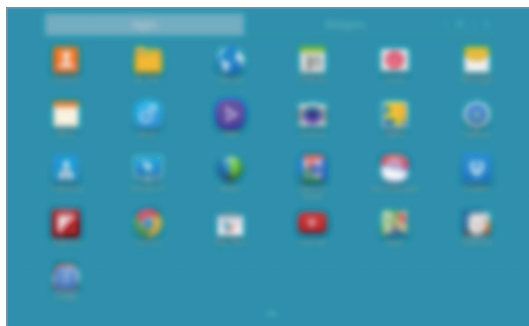

<Ekran aplikacija>

Da biste se vratili na početni ekran, pritisnite dugme „Početak“.

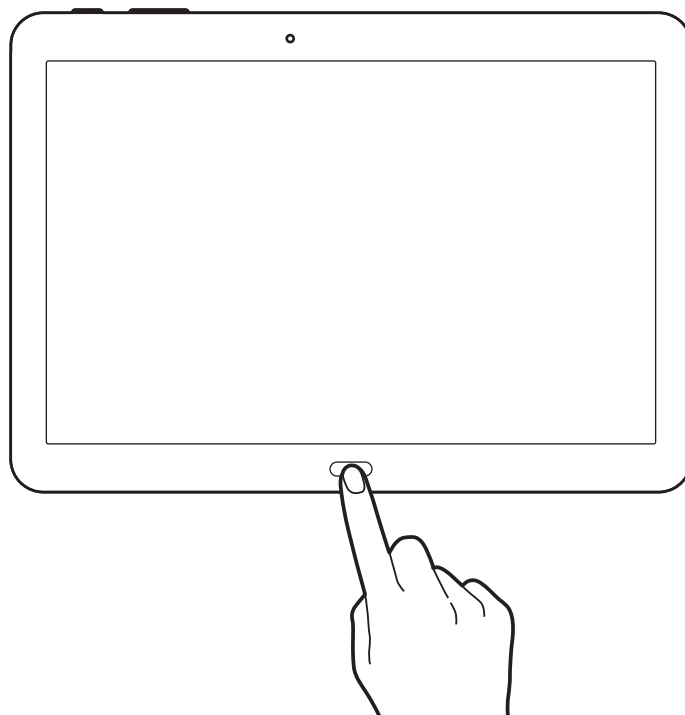


Korišćenje klasičnog početnog ekrana

Klasični početni ekran prikazuje ikone indikatora, vidžete, prečice do aplikacija i drugo.

Dodavanje stavke

- 1 Dotaknite  na početnom ekranu.
- 2 Dotaknite i zadržite stavku na kartici **Aplikac.** ili **Widget-i** i prevucite je na željenu lokaciju.

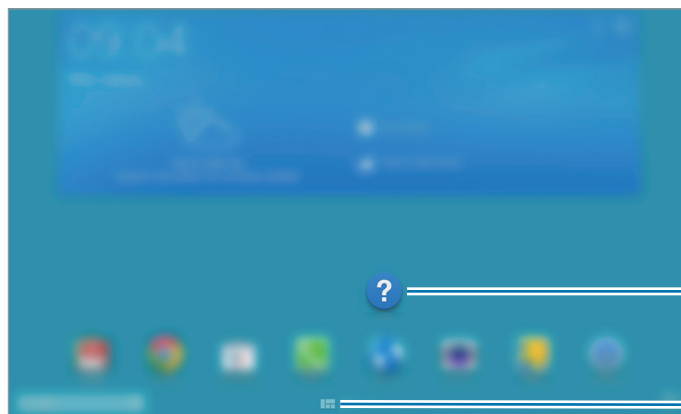



Dodata ikona

Prelaz na početni
ekran sa sadržajem.

Dodavanje panela na klasični početni ekran ili uklanjanje sa njega

- 1 Približite prste na klasičnom početnom ekranu.

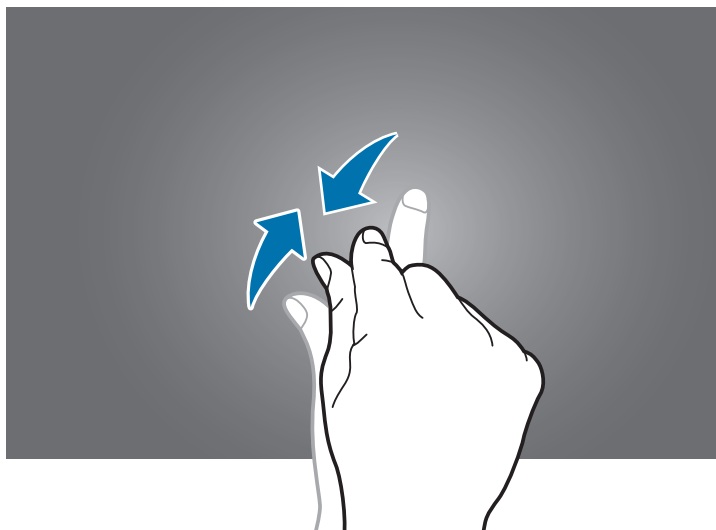

- 2 Dotaknite  da biste dodali panel.

Da biste uklonili panel, dotaknite i zadržite panel i prevucite ga u kantu za otpatke na vrhu ekrana.

Postavljanje tapeta

Postavite sliku ili fotografiju uskladištenu na uređaju kao tapet za klasični početni ekran.

Dotaknite i zadržite prazni prostor na klasičnom početnom ekranu, dotaknite **Početni ekran**, a zatim izaberite jednu od sledećih kategorija:

- **Слике:** Pogledajte slike u aplikaciji **Слике**.
- **Галерија:** Pregled fotografija snimljenih kamerom uređaja ili slika preuzetih sa Interneta.
- **Тапети:** Pregled slika tapeta.
- **Живи тапети:** Pregled animiranih slika.


Izaberite sliku, po potrebi promenite okvir, a zatim je postavite kao tapet.


Korišćenje početnog ekrana sa sadržajem


Na početnom ekranu sa sadržajem prikazuju se vidžeti sa sadržajem. Možete da pristupite aplikaciji direktno ako izaberete vidžet sa sadržajem na početnom ekranu sa sadržajem.

Dodavanje vidžeta ili panela

- 1 Približite prste na početnom ekranu sa sadržajem.

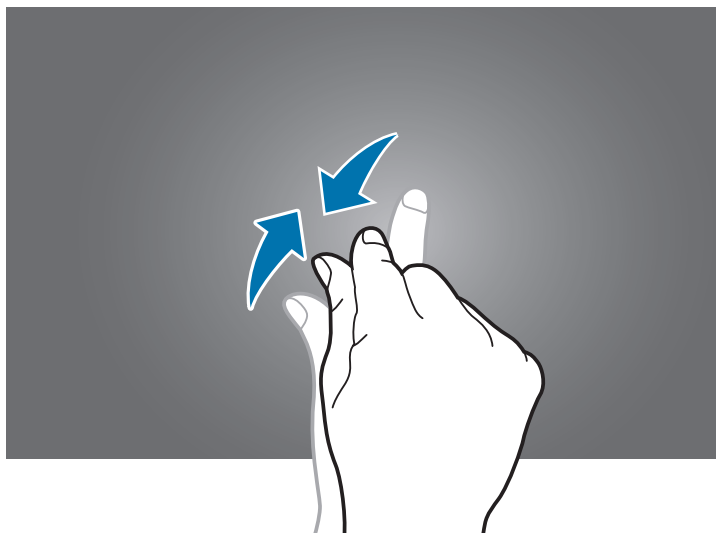

- 2 Na ekranu sa vidžetima izaberite panel koji želite da uredite ili dotaknite  da biste kreirali novi panel (1). Izaberite vidžete koje želite da dodate na panel iz donjeg okna ekrana (2).

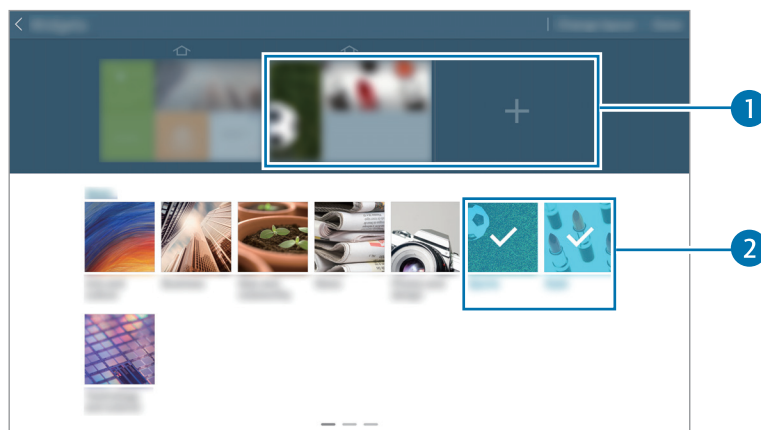


Listajte nalevo ili nadesno na donjem oknu ekrana da biste videli više vidžeta.

- 3 Kucnite na **Gotovo**.

Podešavanje veličine vidžeta

- 1 Na početnom ekranu sa sadržajem dotaknite i zadržite vidžet čiju veličinu želite da promenite.
- 2 Podesite veličinu vidžeta povlačenjem okvira oko njega.

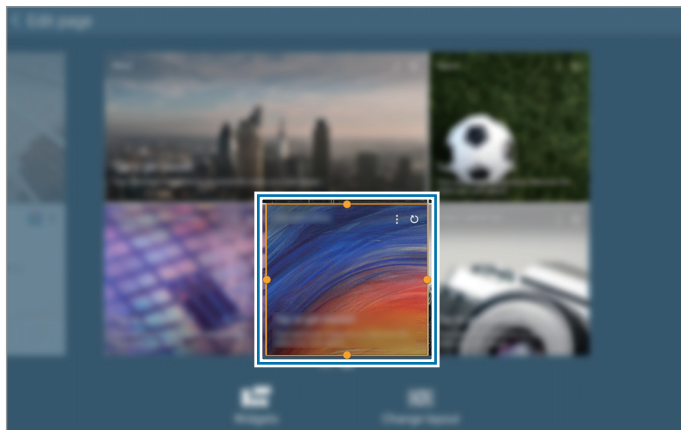

- 3 Dotaknite ↶ da biste sačuvali promenu.

Uklanjanje panela sa početnog ekrana sa sadržajem

- 1 Približite prste na početnom ekranu sa sadržajem.
- 2 Na ekranu sa vidžetima dotaknite i zadržite panel koji želite da uklonite.
- 3 Prevucite panel u kantu za otpatke na vrhu ekrana.
Kada kanta za otpatke postane crvena, pustite panel.



Bar jedan panel mora da ostane na početnom ekranu sa sadržajem.

Ekran aplikacija


Ekran aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući nove instalirane aplikacije.

Na Početnom ekranu kucnite na  da biste otvorili ekran aplikacija.

Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.


Promena mesta aplikacija

Ova funkcija je dostupna samo u prilagodljivom prikazu mreže.

Kucnite na  → **Izmeni**, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite na novu lokaciju. Da biste je pomerili na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Organizovanje foldera

Stavite povezane aplikacije zajedno u folder radi udobnosti.

Kucnite na  → **Izmeni**, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite do opcije **Kreiraj folder**. Unesite ime foldera a zatim kucnite na **OK**. Stavite aplikacije u novi folder tako što ćete prevući, a zatim kucnite na **Sačuvaj** da biste sačuvali raspored.

Promena mesta panela

Uštipajte ekran, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

Instaliranje aplikacija

Koristite prodavnice aplikacija, kao što je **Samsung Apps**, za preuzimanje i instaliranje aplikacija.


Deinstaliranje aplikacija

Kucnite na  → **Deinstaliranje/onemogućavanje aplikacija**, a zatim izaberite aplikaciju da biste je deinstalirali.



Podrazumevane aplikacije koje ste dobili uz uređaj se ne mogu deinstalirati.

Onemogućavanje aplikacija

Dotaknite  → **Deinstaliranje/onemogućavanje aplikacija**, a zatim izaberite aplikaciju da biste je onemogućili.

Da biste omogućili aplikaciju, na ekranu aplikacija dotaknite **Podešavanja** → **Opšte** → **Menadžer aplikacija**, listajte do **Onemogućeno.**, izaberite aplikaciju, a zatim dotaknite **Omogući**.



- Preuzete aplikacije i neke podrazumevane aplikacije koje dolaze sa uređajem ne mogu da se onemoguće.
- Kada koristite ovu funkciju, onemogućene aplikacije nestaju sa ekrana aplikacija, ali još uvek se nalaze na uređaju.

Korišćenje aplikacija

Ovaj uređaj može koristiti više različitih tipova aplikacija, od medijskih do Internet aplikacija.

Otvaranje aplikacije

Na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija izaberite ikonu aplikacije da biste je otvorili.



Neke aplikacije se grupišu u fascikle. Kucnite na fasciklu, a zatim kucnite na aplikaciju da biste je otvorili.



Otvaranje nedavno korišćenih aplikacija

Dotaknite  da biste otvorili spisak nedavno korišćenih aplikacija.

Izaberite ikonu aplikacije koju želite da otvorite.

Zatvaranje aplikacije


Zatvorite aplikacije koje se ne koriste da biste sačuvali energiju baterije i održali performanse uređaja.

Dotaknite  → **Men. zadataka**, a zatim dotaknite **Kraj** pored aplikacije da biste je zatvorili. Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, zatim kucnite na **Završi sve**. Možete da dotaknete i  → **Zatvori sve**.

Pomoć

Pristupite informacijama o pomoći da biste saznali kako da koristite uređaj i aplikacije ili konfigurirate važna podešavanja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Pomoć**. Izaberite kategoriju za prikaz saveta.

Da biste sortirali kategorije prema abecednom redu, kucnite na .

Da biste potražili ključne reči, kucnite na .

Unos teksta

Za unos teksta koristite Samsung tastaturu ili funkciju za unos glasom.




Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

Promena tipa tastature

Kucnite na bilo koje polje za tekst, otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na **Izaberi način unosa**, a zatim izaberite tip tastature koji ćete koristiti.

Korišćenje Samsung tastature

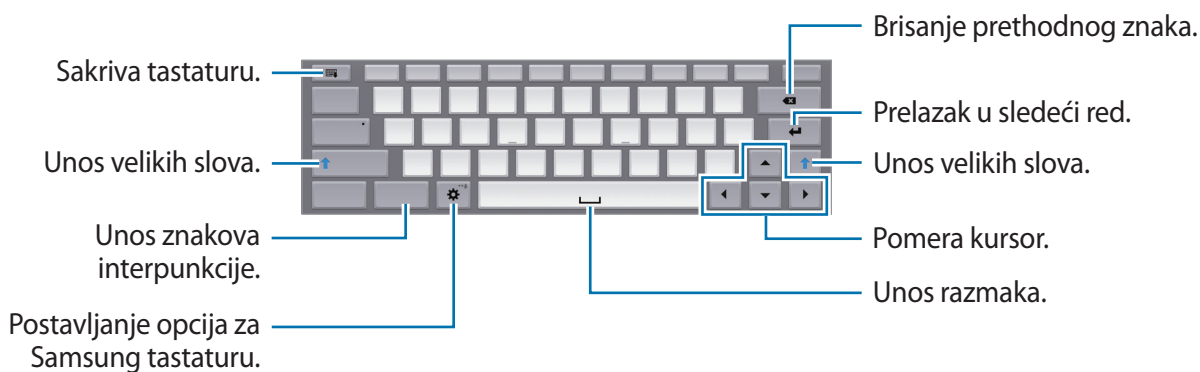

Unos velikih slova

Kucnite na **Shift** pre unosa znaka. Da biste unosili samo velika slova, dotaknite **Caps lock**.

Promena tipa tastature



Kucnite i zadržite , a zatim kucnite na  da biste promenili tip tastature.


Na plutajućoj tastaturi dotaknite i zadržite , a zatim premestite plutajuću tastaturu na drugu lokaciju.



Promena jezika tastature

Dodajte jezike na tastaturi, a zatim prevucite taster razmaknice nalevo ili nadesno da biste promenili jezike tastature.

Rukopis

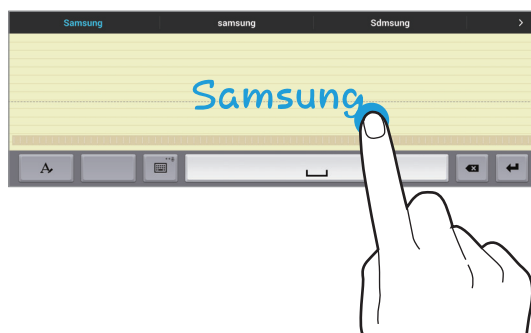Kucnite i držite , kucnite na , a zatim upišite reč pomoću prsta. Prilikom unosa znakova pojavljuje se predlog reči. Izaberite predloženu reč.



Koristite pokrete za pisanje rukom za obavljanje akcija, kao što su izmena ili brisanje znakova i umetanje razmaka. Da biste prikazali vođice pokreta, dodirnite i držite stavku , a zatim dodirnite stavku  → **Pomoć**.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Unos teksta glasom

Aktivirajte funkciju glasovnog unoca a zatim izgovarajte reči u mikrofon. Uređaj prikazuje reči koje izgovarate.

Ako uređaj tačno ne prepozna izgovorene reči, kucnite na podvučeni tekst i izaberite drugu reč ili izraz iz padajuće liste.

Da biste promenili jezik ili dodali jezike za prepoznavanje glasa, kucnite na trenutni jezik.

Kopiranje i lepljenje

Kucnite i zadržite iznad teksta, prevucite  ili  da biste izabrali više ili manje teksta, a zatim kucnite na **Kopiraj** za kopiranje ili **Iseci** za isecanje. Izabrani tekst se kopira u ostavu.

Da biste tekst nalepili u polje za unos teksta, kucnite na tačku gde se vrši unos i zadržite je, a zatim kucnite na **Zalepi**.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

Povežite uređaj na Wi-Fi mrežu da biste koristili Internet ili delili medijske datoteke sa drugim uređajima. (str. 128)

Uključivanje i isključivanje Wi-Fi

Otvorite panel sa obaveštenjima, a zatim kucnite na **Wi-Fi** da biste je uključili ili isključili.



- Vaš uređaj koristi neharmonizovanu frekvenciju i namenjen je upotrebi u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom.
- Isključite Wi-Fi funkciju kada je ne koristite da biste štedeli energiju baterije.

Pridruživanje na Wi-Fi mrežu

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Wi-Fi**, a zatim prevucite prekidač za **Wi-Fi** nadesno.


Izaberite mrežu sa liste detektovanih Wi-Fi mreža, unesite lozinku ako je potrebno, a zatim kucnite na **Poveži se**. Mreže za koje je potrebna lozinka pojavljuje se sa ikonom katanca. Nakon povezivanja uređaja na Wi-Fi mrežu, on se automatski povezuje na mrežu uvek kada je ona dostupna.

Dodavanje Wi-Fi mreža

Ako se željena mreža ne pojavljuje na listi mreža, kucnite na **Dodaj Wi-Fi mrežu** pri dnu liste mreža. Unesite ime mreže u **SSID mreže**, izaberite tip zaštite i unesite lozinku ako mreža nije otvorena, a zatim kucnite na **Poveži se**.

Aktiviranje funkcije Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

Pomoću funkcije Passpoint uređaj automatski traži dostupne Wi-Fi mreže i povezuje se sa jednom od njih. Ako pređete na novu lokaciju, uređaj će se povezati na dostupnu Wi-Fi mrežu bez zahtevanja lozinke.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Wi-Fi** →  → **Napredno**, a zatim prevucite prekidač za **Passpoint** nadesno.

Brisanje Wi-Fi mreža

Svaka mreža koja je nekada korišćena, uključujući trenutnu mrežu, može se obrisati tako da se uređaj ne povezuje automatski na nju. Izaberite mrežu sa liste mreža, a zatim kucnite na **Zaboravi**.

Konfigurisanje naloga

Za Google aplikacije, kao što je **Play прод.**, potreban je Google nalog, dok je za **Samsung Apps** potreban Samsung nalog. Kreirajte Google i Samsung nalog da biste doživeli najbolje iskustvo sa uređajem.


Dodavanje naloga

Sledite uputstva koja se pojavljuju nakon otvaranja Google aplikacije, bez prijavljivanja, da biste konfigurisali Google nalog.

Da biste se prijavili ili registrovali za Google nalog, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Opšte** → **Nalozi** → **Dodaj nalog** → **Google**. Nakon toga dotaknite **Нови** da biste se registrovali, odnosno dotaknite **Постојећи**, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje naloga. Na uređaju možete da koristite više od jednog Google naloga.


Takođe, konfigurirajte Samsung nalog.

Uklanjanje naloga

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Opšte** → **Nalozi**, izaberite ime naloga u opciji **Moji nalozi**, izaberite nalog koji želite da uklonite, a zatim kucnite na  → **Ukloni nalog**.

Postavljanje korisničkih profila

Podesite korisničke profile, a zatim izaberite jedan prilikom otključavanja uređaja da biste koristili personalizovane postavke. Podešavanjem većeg broja korisničkih profila nekoliko korisnika može da deli uređaj bez uticaja na lične postavke drugih korisnika, kao što su nalozi e-pošte, željene tapete itd.

Na ekranu aplikacija dotaknite **Podešavanja** → **Opšte** → **Korisnici** →  → **OK** → **Podesi sada**, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste podesili novi korisnički profil. Da biste pristupili uređaju sa korisničkim profilom, izaberite profil u gornjem desnom uglu zaključanog ekrana.

Prenos datoteka

Premestite audio, video, slikovne ili druge datoteke sa uređaja na računar ili obrnuto.



Sledeće formate datoteka podržavaju neke aplikacije. Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od verzije softvera uređaja ili računarskog operativnog sistema.

- Muzika: mp3, m4a, mp4, 3ga, wma, ogg, oga, aac, i flac
- Slike: bmp, gif, agif, jpg, i png
- Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm, i m4v
- Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, i txt

Ako aplikacije ne mogu da reprodukuju datoteke u formatu divX ili ac3, instalirajte aplikacije koje ih podržavaju.

Povezivanje pomoću programa Samsung Kies

Samsung Kies je računarska aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i ličnim informacijama pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju programa Samsung Kies sa Web lokacije kompanije Samsung.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

Samsung Kies se automatski pokreće na računaru. Ako se aplikacija Samsung Kies ne pokrene, dva puta kliknite na ikonu Samsung Kies na računaru.

- 2 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.

Povezivanje pomoću programa Windows Media Player

Proverite da li je Windows Media Player instaliran na računaru.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

- 2 Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.

Povezivanje kao medijski uređaj

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Otvorite panel sa obaveštenjima, a zatim kucnite na **Povezan kao medijski uređaj** → **Medija uređaj (MTP)**.
Kucnite na **Kamera (PTP)** ako vaš uređaj ne podržava protokol za prenos medija (MTP) ili nema instalirane odgovarajuće upravljačke programe.
- 3 Prenesite datoteke između uređaja i računara.


Obezbeđivanje uređaja

Sprečite druge osobe da koriste ili pristupaju ličnim podacima i informacijama uskladištenim na uređaju pomoću bezbednosnih funkcija. Uređaj zahteva kod za otključavanje prilikom svakog otključavanja.

Postavljanje oblika

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Oblik**.

Nacrtajte oblik povezivanjem četiri ili više tačaka, a zatim ponovo nacrtajte oblik da biste ga potvrdili. Postavite PIN za otključavanje ekrana kada zaboravite oblik.

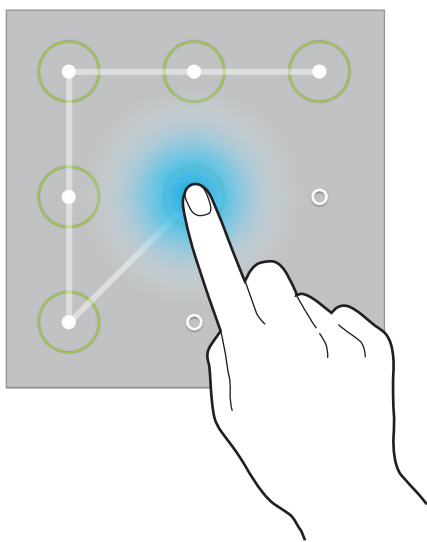

Postavljanje PIN-a

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **PIN kod**.

Unesite najmanje četiri broja, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Postavljanje lozinke

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Šifra**.

Unesite najmanje četiri znaka, uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Otključavanje uređaja

Uključite ekran pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ili taster "Početak", a zatim unesite kod za otključavanje.



Ukoliko zaboravite kod za otključavanje, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar kako bi ga resetovali.

Nadogradnja uređaja

Uređaj se može nadograditi na najnoviji softver.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies

Pokrenite Samsung Kies i povežite uređaj sa računarom. Samsung Kies automatski prepoznaje uređaj i pokazuje dostupne dopune u polju za dijalog, ako postoje. Kliknite na taster "Ažuriraj" u polju za dijalog da biste započeli nadogradnju. Pogledajte pomoć za Samsung Kies u vezi detalja o nadogradnji.



- Nemojte isključivati računar ili isključivati USB kabl dok se uređaj nadograđuje.
- Tokom nadogradnje uređaja, ne povezujte druge medijske uređaje na računar. Na taj način možete ometati proceduru ažuriranja.

Nadogradnja over-the-air

Uređaj se može direktno nadograditi na najnoviji softver putem usluge "firmware over-the-air" (FOTA).

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Opšte** → **O uređaju** → **Ažuriranje softvera** → **Ažuriraj**.

Komunikacija

Telefon

Koristite ovu aplikaciju za upućivanje poziva ili odgovaranje na poziv.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Telefon**.

Upućivanje poziva

Upućivanje poziva

Koristite jedan od sledećih metoda:


- **Telefon:** Unesite broj pomoću tastature, a zatim tapnite na 📞.
- **Grupe:** Uputite poziv sa spiska grupa kontakata.
- **Omiljeni:** Uputite poziv sa liste omiljenih kontakata.
- **Kontakti:** Uputite poziv sa liste kontakata.

Brojevi za brzo biranje

Za brojeve za brzo biranje, kucnite i držite odgovarajuću cifru.

Predviđanje brojeva

Prilikom unosa brojeva na tastaturi pojavljuju se automatski predlozi. Izaberite jedan od njih da biste uputili poziv.



Pronalaženje kontakata











Unesite ime, broj telefona ili adresu e-pošte da biste pronašli kontakt na listi kontakata. Prilikom unosa znakova pojavljuju se predlozi kontakata. Izaberite jedan da biste ga pozvali.

Pozivanje međunarodnog broja

Kucnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +. Unesite kod države, pozivni broj i broj telefona, a zatim kucnite na .

Tokom poziva

Dostupne su sledeće akcije:

- : Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je povezana sa uređajem.
- : Podešavanje jačine zvuka.
- : Pozivanje drugog broja.
- **Završi poziv**: Prekidanje trenutnog poziva.
- **Tastatura**: Otvaranje tastature.
- **Isključi ton**: Isključite mikrofona tako da druga strana ne može da vas čuje.
- **Preklopi**: Upućivanje konferencijskog poziva uz dva postojeća poziva. Ponovite postupak da biste dodali još učesnika. Ova funkcija je dostupna samo ako je aktivna usluga konferencijskog poziva.
- **Zameni**: Prebacivanje između dva poziva.
- **Upravljač**: Obavljanje privatnog razgovora sa jednim sagovornikom tokom konferencijske veze ili isključivanje jednog sagovornika sa konferencijske veze.
-  → **Omog. ekstra zvuk**: Povećajte jačinu zvuka.
-  → **Čekanje**: Držite poziv na čekanju. Dodirnite  → **Obus.ček.** da biste aktivirali poziv na čekanju.
-  → **Kontakti**: Otvaranje liste kontakata.
-  → **Beleška**: Kreirajte belešku.
-  → **Poruka**: Slanje poruke.
-  → **Prebaci**: Povezivanje prvog sagovornika sa drugim sagovornikom. Na ovaj način se vi isključujete iz razgovora.

Dodavanje kontakata

Da biste putem tastature na kontakt listu dodali broj telefona, unesite broj i kucnite na **Dodaj u kontakte**.

Slanje poruke

Dodirnite  → **Pošalji poruku** da biste poslali poruku na broj na ekranu.


Pregled dnevnika poziva

Kucnite na **Telefon** da biste pregledali istoriju dolaznih i odlaznih poziva.

Da biste filtrirali dnevnik poziva, kucnite na  → **Prikaži**, a zatim izaberite opciju.


Broj za režim fiksnog biranja

Uređaj se može postaviti tako da ograničava odlazne pozive samo na brojeve sa posebnim prefiksima. Ti prefiksi su uskladišteni na SIM ili USIM kartici.

Kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Brojevi za režim fiksnog biranja** → **Omogući fiks. bir.**, a zatim unesite PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Kucnite na **Lista brojeva fiksnog biranja** a zatim dodajte brojeve.

Zabrana poziva

Uređaj se može postaviti tako da sprečava upućivanje određenih poziva. Na primer, mogu se onemogućiti međunarodni pozivi.

Kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Zabrana poziva**, izaberite tip poziva, izaberite opciju zabrane poziva, a zatim unesite lozinku.

Prijem poziva

Odgovaranje na poziv


Kada pristigne poziv, prevucite  izvan velikog kruga.

Ako je usluga poziva na čekanju aktivna, moguće je uputiti drugi poziv. Kada se odgovori na drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.



Odbijanje poziva

Kada pristigne poziv, prevucite  izvan velikog kruga.


Da biste poslali poruku prilikom odbijanja dolaznog poziva, prevucite traku sa porukama za odbijanje nagore.

Da biste kreirali poruku za odbijanje, kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Podešavanja poziva** → **Podesi poruke za odbijanje poziva**.

Automatsko odbijanje poziva sa neželjenih brojeva

Dodirnite  → **Podešavanja poziva** → **Podešavanja poziva** → **Odbijanje poziva** → **Režim automatskog odbacivanja** → **Autom. odbijanje brojeva** → **Lista za automatsko odbacivanje**. Kucnite na , unesite broj, dodelite kategoriju, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

Propušteni pozivi

U slučaju propuštenog poziva, na statusnoj liniji se pojavljuje . Otvorite panel sa obaveštenjima da biste pregledali listu propuštenih poziva.


Poziv na čekanju

Poziv na čekanju je usluga koju obezbeđuje dobavljač usluga. Korisnik može da koristi ovu uslugu za prekid trenutnog poziva i prelazak na dolazni poziv. Ova usluga nije dostupna za video pozive.

Da biste koristili ovu funkciju kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Poziv na čekanju**.

Prosleđivanje poziva

Uređaj se može podesiti za slanje dolaznih poziva na određeni broj.

Kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Prosleđivanje poziva**, a zatim izaberite tip poziva i stanje. Unesite broj i kucnite na **Omogući**.









Video pozivi

Upućivanje video poziva

Unesite broj ili izaberite kontakt sa liste kontakata, a zatim dodirnite .

Tokom video poziva

Dostupne su sledeće akcije:

-  : Prebacivanje između prednje i zadnje kamere.
-  : Podešavanje jačine zvuka.
- **Isključi ton:** Isključite mikrofonski tako da druga strana ne može da vas čuje.
- **Završi poziv:** Prekidanje trenutnog poziva.
-  → **Tastatura:** Otvaranje tastature.
-  → **Prebaci na slušalice:** Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je povezana sa uređajem.
-  → **Animirane emocije:** Primena ikona emocija na sliku.
-  → **Prikaz teme:** Primena ikona dekoracija na sliku.
-  → **Omog. prikaz. crtaća:** Promena režima prikaza u prikaz crtaća.
-  → **Omogući dvostruku kameru:** Koristite prednju i zadnju kameru tako da druga strana može videti vas i vaše okruženje.



Video pozivanje u režimu dvostruke kamere biće obezbeđeno za maksimalno 3 minuta. Nakon 3 minuta uređaj će isključiti kameru sa zadnje strane za postizanje optimalnih performansi.

Dodirnite sliku druge strane da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Fotografiši:** Snimanje slike druge strane.
- **Snimi video zapis:** Snimanje video zapisa slika druge strane.




U velikom broju zemalja snimanje poziva bez dozvole druge strane je protivzakonito.

Dodirnite svoju sliku da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Sakrij me:** Sakrijte svoju sliku od druge strane.
- **Odlazna slika:** Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.

Zamena slika

Prevucite sliku bilo koje strane na sliku druge strane da biste zamenili slike.

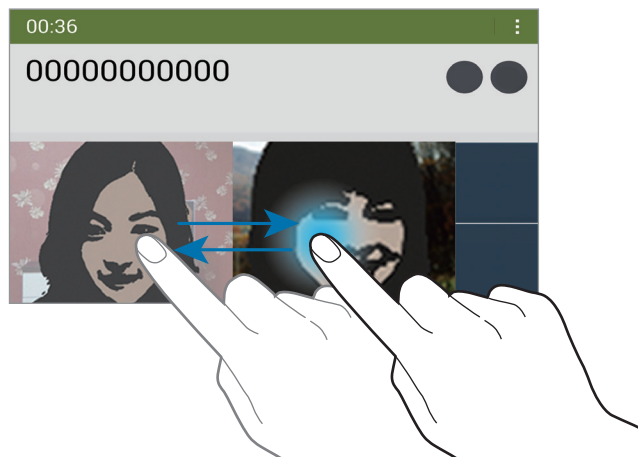

Slušanje govorne poruke

Kucnite i držite **1** na tastaturi, a zatim pratite uputstva vašeg dobavljača usluge.

Kontakti

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući brojeve telefona, adrese e-pošte i drugo.




Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti**.

Upravljanje kontaktima

Dodirnite **Kontakti**.

Kreiranje kontakta

Kucnite na **+** i unesite informacije o kontaktu.

-  : Dodavanje slike.
-  /  : Dodavanje ili brisanje polja kontakta.


Uređivanje kontakta

Izaberite grupu za uređivanje, a zatim kucnite na .

Brisanje kontakta

Kucnite na .

Podešavanje broja za brzo biranje

Kucnite na  → **Podešavanja** → **Podešavanje brzog biranja**, izaberite broj za brzo biranje, a zatim izaberite kontakt za taj broj. Da biste obrisali broj za brzo biranje, kucnite na broj i zadržite ga, a zatim kucnite na **Ukloni**.

Pretraga kontakata

Dodirnite **Kontakti**.

Koristite jedan od sledećih metoda za pretragu:

- Krećite se gore ili dole po listi kontakata.
- Koristite indeks na levoj strani liste kontakata za brzo kretanje, povlačenjem prsta preko njega.
- Kucnite na polje za pretragu u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.

Kada se kontakt izabere, uradite jedno od sledećeg:

- ★ : Dodavanje u omiljene kontakte.
- 📞 / 📺 : Upućivanje glasovnog ili video poziva.
- ✉ : Sastavljanje poruke.
- ✉@ : Sastavljanje e-poruke.

Prikazivanje kontakata

Dodirnite **Kontakti**.


Uređaj podrazumevano prikazuje sve sačuvane kontakte.

Dodirnite stavku  → **Podešavanja** → **Kontakti za prikazivanje**, a zatim izaberite lokaciju na kojoj se čuvaju kontakti.

Premeštanje kontakata


Dodirnite **Kontakti**.

Premeštanje kontakata na Google

Kucnite na  → **Spoji naloge** → **Spoji sa Google nalogom**.

Kontakti koji su premešteni u Google kontakte prikazuju se sa  na listi kontakata.

Premeštanje kontakata na Samsung

Kucnite na  → **Spoji naloge** → **Spajanje sa Samsung nalogom**.

Kontakti koji su premešteni u Samsung kontakte prikazuju se sa  na listi kontakata.

Uvoz i izvoz kontakata

Dodirnite **Kontakti**.

Uvoz kontakata

Dodirnite  → **Podešavanja** → **Uvezi/izvezi**, a zatim izaberite opciju uvoza.

Izvoz kontakata

Dodirnite  → **Podešavanja** → **Uvezi/izvezi**, a zatim izaberite opciju izvoza.

Deljenje kontakata

Kucnite na  → **Deli vizitkartu putem** → **Više kontakata**, izaberite kontakte, kucnite na **Gotovo**, a zatim izaberite metod deljenja.

Omiljeni kontakti

Dodirnite **Omiljeni**.

Dotaknite  da biste dodali kontakte u omiljene.

Kucnite na , a zatim uradite jedno od sledećeg:

- **Pretraga:** Pretraga kontakata.
- **Ukloni iz omiljenih:** Uklanjanje kontakata iz omiljenih.
- **Prikaz u vidu liste / Prikaz u vidu rešetke:** Prikaz kontakata u obliku mreže ili liste.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama pomoći o korišćenju kontakata.

Grupe kontakata

Dotirnite **Grupe**.

Kreiranje grupe


Dotaknite , podesite detalje za grupu, dodajte kontakte, a zatim dotaknite **Sačuvaj**.

Dodavanje kontakata u grupu


Izaberite grupu, a zatim kucnite na  → **Dodaj člana**. Izaberite kontakt koji ćete dodati, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Upravljanje grupama

Izaberite grupu, dotaknite  a zatim uradite nešto od sledećeg:

- **Pretraga:** Pretraga kontakata.
- **Obriši grupu:** Izaberite grupe koje je dodao korisnik, a zatim kucnite na **Gotovo**. Podrazumevane grupe se ne mogu brisati.
- **Izmeni:** Promenite postavke grupe.
- **Dodaj člana:** Dodajte članove u grupu.
- **Ukloni člana:** Uklonite članove iz grupe.
- **Pošalji poruku:** Pošaljite poruku članovima grupe.
- **Pošalji e-poruku:** Pošaljite e-poruku članovima grupe.
- **Promeni redosled:** Kucnite i držite  pored imena grupe, prevucite je gore ili dole u drugi položaj, a zatim kucnite na **Gotovo**.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama pomoći o korišćenju kontakata.


Slanje poruke ili e-pošte članovima grupe

Izaberite grupu, kucnite na  → **Pošalji poruku** ili **Pošalji e-poruku**, izaberite članove, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Vizitkarta

Dodirnite **Kontakti**.

Kreirajte vizitkartu i pošaljite je drugima.

Kucnite na **Konfiguriši profil**, unesite detalje, kao što je broj telefona, adresa e-pošte i poštanska adresa, a zatim kucnite na **Sačuvaj**. Ako su korisničke informacije sačuvane prilikom podešavanja uređaja, izaberite vizitkartu, a zatim dotaknite  da biste je uredili.

Kucnite na  → **Deli vizitkartu putem** → **Izabrani kontakt**, a zatim izaberite metod deljenja.

Poruke

Koristite ovu aplikaciju za slanje tekstualnih poruka (SMS) ili multimedijских poruka (MMS).

Na ekranu aplikacija kucnite na **Poruke**.



Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite van oblasti pokrivenosti matične mreže. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.



Slanje poruka

Kucnite na , dodajte primaoca, unesite poruku, a zatim kucnite na .


Koristite sledeće metode za dodavanje primaoca:

- Unesite broj telefona.
- Kucnite na , izaberite kontakte, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Koristite sledeće metode za kreiranje multimedijске poruke:

- Kucnite na  i dodajte slike, video zapise, kontakte, beleške, događaje i drugo.
- Kucnite na  → **Dodaj naslov** da biste uneli naslov.

Slanje planiranih poruka

Pri sastavljanju poruke kucnite na  → **Planiranje**. Postavite vreme i datum, a zatim kucnite na **OK**. Uređaj će poslati poruku u određeno vreme i na određeni datum.



- Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža nestabilna, poruka se neće poslati.
- Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Vreme i datum mogu biti netačni ako se krećete između vremenskih zona a mreža ne ažurira informaciju.

Prikaz dolaznih poruka

Dolazne poruke su grupisane u nizove poruka po kontaktu.

Izaberite kontakt za prikaz njegove poruke.


E-pošta

Koristite ovu aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.

Na ekranu aplikacija kucnite na **E-pošta**.



Konfigurisanje naloga e-pošte

Konfigurirate nalog e-pošte pri prvom otvaranju aplikacije **E-pošta**.

Unesite adresu e-pošte i lozinku. Kucnite na  za privatni nalog e-pošte, kao što je Google Mail, ili kucnite na **Ručno konfigur.** za kompanijski nalog e-pošte. Nakon toga pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Da biste konfigurisali novi nalog e-pošte, kucnite na  → **Podešavanja** → **Dodaj nalog**.



Slanje poruka

Kucnite na nalog e-pošte koji ćete koristiti, a zatim kucnite na  pri vrhu ekrana. Unesite primaoca, predmet i poruku, a zatim kucnite na .


Kucnite na  da biste dodali primaoca iz liste kontakata.

Kucnite na **Uklj. mene** da biste dodali sebe kao primaoca.

Kucnite na  da biste dodali slike, video zapise, kontakte, beleške, događaje i drugo.

Kucnite na  →  da biste u poruku ubacili slike, događaje, kontakte, informacije o lokaciji i drugo.


Slanje planiranih poruka

Pri sastavljanju poruke kucnite na  → **Slanje rasporeda**. Označite **Slanje rasporeda**, postavite vreme i datum, a zatim kucnite na **Gotovo**. Uređaj će poslati poruku u određeno vreme i na određeni datum.




- Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža nestabilna, poruka se neće poslati.
- Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Vreme i datum mogu biti netačni ako se krećete između vremenskih zona a mreža ne ažurira informaciju.

Čitanje poruka

Izaberite nalog e-pošte koji ćete koristiti i nove poruke se preuzimaju. Da biste ručno preuzeli nove poruke, kucnite na .

Kucnite na poruku da biste je pročitali.

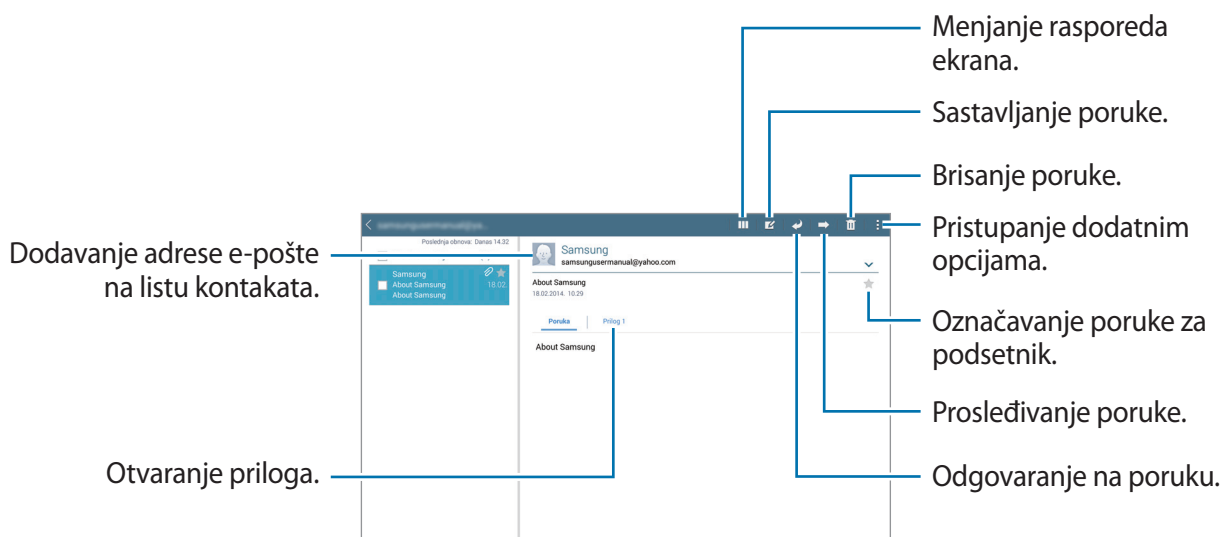

Kucnite na karticu sa priložima da biste otvorili priloge, a zatim kucnite na **Sačuvaj** da biste sačuvali prilog.

Google Mail


Koristite ovu aplikaciju za brzo i direktno pristupanje usluzi Google Mail.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google Mail**.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
- Ova aplikacija može biti označena različito zavisno od regiona ili dobavljača usluge.

Slanje poruka

U bilo kom sandučetu, kucnite na , unesite primaoca, predmet i poruku, a zatim kucnite na **ПОШАЉИ**.

Kucnite na  → **Сачувај недовршену поруку** da biste snimili poruku za kasnije slanje.

Dodirnite  → **Приложи датотеку** da biste priložili slike, video zapise, muziku i ostalo.


Kucnite na  → **Одбаци** da biste počeli od početka.

Kucnite na  → **Подешавања** da biste promenili postavke za Google Mail.

Kucnite na  → **Пошаљи повратну информацију** da biste dali svoje mišljenje za razvoj aplikacije.

Kucnite na  → **Помоћ** da biste pristupili informacijama pomoći za Google Mail.


Čitanje poruka

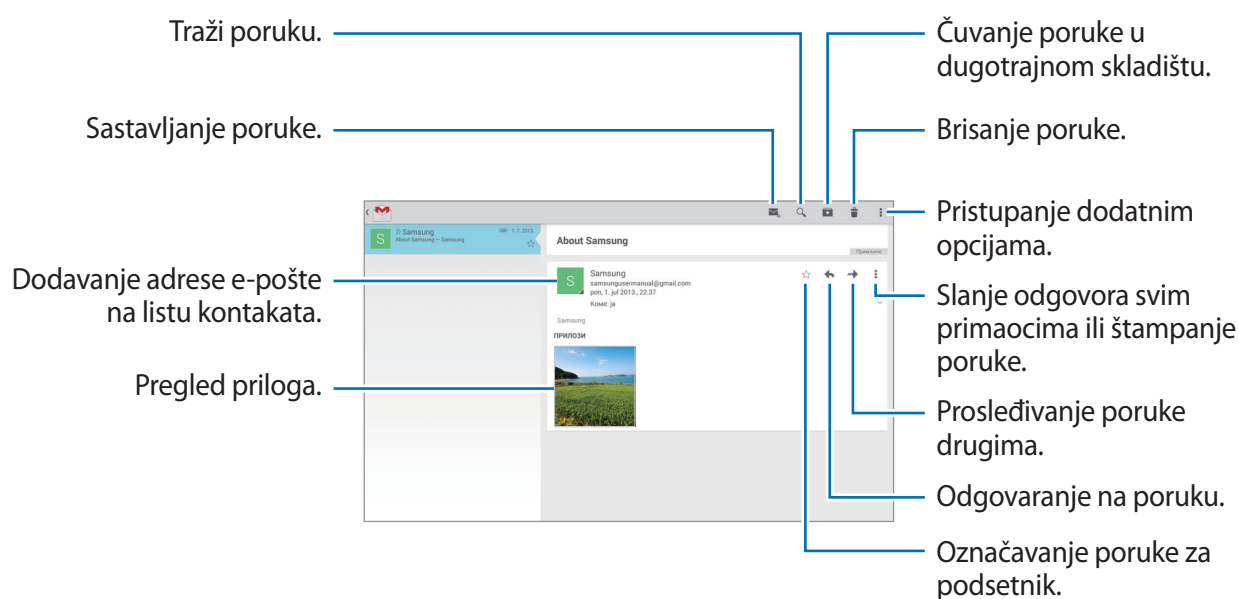

Oznake

Google Mail ne koristi stvarne foldere, već koristi oznake. Kada se Google Mail pokrene, on pokazuje poruke označene sa Prijemno sanduče.

Izaberite oznaku u **CBE O3HAKE** da biste pregledali poruke u drugim oznakama.

Da biste poruci dodali oznaku, izaberite poruku, kucnite na  → **Промени ознаке**, a zatim izaberite oznaku za dodelu.

Hangouts

Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje sa drugima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Hangouts**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Izaberite prijatelja sa liste prijatelja ili unesite podatke za pretragu i iz rezultata izaberite prijatelja da biste započeli ćaskanje.

Google+

Koristite ovu aplikaciju da biste ostali povezani sa osobama putem usluge društvene mreže kompanije Google.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google+**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Kucnite na **Cbe** da biste promenili kategoriju, a zatim listajte nagore ili nadole da biste pogledali objave iz svojih krugova.

Kucnite na  da biste koristili ostale usluge društvenih mreža.

Слике


Koristite ovu aplikaciju da biste pregledali i delili slike ili video snimke putem usluga društvene mreže kompanije Google.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Слике**.






Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Izaberite jednu od sledećih kategorija:

- **КАМЕРА:** Prikažite sve slike ili video snimke koji su snimljeni pomoću uređaja ili preuzeti na njega.
- **ИСТАКНУТО:** Prikažite slike ili video snimke koji su grupisani prema datumu ili albumu. Dotaknite  da bi se sve slike ili video snimci prikazali u grupi.

Zatim, izaberite sliku ili video snimak.

Tokom prikazivanja koristite jednu od sledećih ikona:

-  : Promenite sliku.
-  : Podelite sliku ili video snimak sa drugima.
-  : Izbrišite sliku ili video snimak.

Web i mreža

Internet

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje Interneta.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Internet**.


Pregled web stranica

Kucnite na polje za adresu, unesite web adresu, a zatim kucnite na **Idi**.

Kucnite na  da biste delili, sačuvali ili štampali trenutnu web stranicu dok je pregledate.



Da biste promenili program za pretragu, kucnite na polje za adresu a zatim kucnite na ikonu programa za pretragu pored web adrese.

Otvaranje nove stranice

Kucnite na  → **Nova kartica**.

Da biste prešli na drugu veb-stranicu, listajte nalevo ili nadesno na polju naslova, a zatim dotaknite naslov da biste ga izabrali.

Pretraga Web-a glasom

Kucnite na polje za adresu, kucnite na  → , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih reči.





Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Obeleživači

Da biste obeležili trenutnu Web stranicu, kucnite na  → .

Da biste otvorili Web stranicu sa obeleživačem, kucnite na , a zatim izaberite stranicu.

Istorija

Kucnite na  → **Istorija** da biste otvorili Web stranicu sa liste nedavno posećenih Web stranica. Da biste izbrisali istoriju, kucnite na .


Sačuvane stranice

Da biste pregledali sačuvane Web stranice, kucnite na  → **Sačuv. str.**

Veze

Kucnite i držite vezu na web stranici da biste je otvorili u novoj stranici, sačuvali ili kopirali. Da biste pregledali sačuvane veze, koristite **Preuzimanja**. (str. 125)

Deljenje web stranica

Da biste sa drugima podelili adresu Web stranice, kucnite na  → **Podeli putem**. Da biste podelili deo web stranice, kucnite i držite željeni tekst, a zatim kucnite na **Podeli putem**.

Chrome

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje informacija i pregledanje web stranica. Na ekranu aplikacija kucnite na **Chrome**.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Pregled web stranica

Kucnite na polje za adresu, a zatim unesite Web adresu ili kriterijum za pretragu.

Otvaranje nove stranice

Kucnite na  → **Нова карт.**

Da biste prešli na drugu veb-stranicu, listajte nalevo ili nadesno na polju naslova, a zatim kucnite na naslov da biste ga izabrali.

Obeleživači

Da biste obeležili trenutnu Web stranicu, kucnite na ☆ → **Сачувај**.

Da biste otvorili Web stranicu sa obeleživačem, kucnite na ☰ → **Обележивачи**, a zatim izaberite stranicu.

Pretraga Web-a glasom

Dodirnite stavku 🗣️, izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od predloženih reči koje se pojave.

Sinhronizacija sa drugim uređajima

Sinhronizujte otvorene kartice i obeleživače da biste ih koristili uz Chrome na drugom uređaju, kada ste prijavljeni na isti Google nalog.

Za pregled otvorenih kartica na drugim uređajima kucnite na ☰ → **Други уређаји**. Izaberite Web stranu koju ćete otvoriti.

Za prikaz obeleživača kucnite na **ОБЕЛЕЖИВАЧИ**.

Bluetooth

Bluetooth kreira direktnu bežičnu vezu između dva uređaja na malom rastojanju. Koristite Bluetooth za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima.




- Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem Bluetooth veze.
 - Uvek se uverite da delite i primete podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
 - Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.
 - Ne koristite Bluetooth funkciju u nezakonite svrhe (na primer, izradu piratskih kopija datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
- Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja Bluetooth funkcije.

Da biste aktivirali Bluetooth, na ekranu aplikacija kucnite na **Пodešavanja** → **Веје** → **Bluetooth**, a zatim prevucite prekidač za **Bluetooth** nadesno.

Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajima

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Bluetooth** → **Skeniraj**, i prikazaće se otkriveni uređaji. Izaberite uređaj sa kojim želite da obavite uparivanje, a zatim prihvatite automatski generisan pristupni kod na oba uređaja radi potvrde.

Slanje i prijem podataka

Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije Bluetooth. Primer je aplikacija **Galerija**. Otvorite aplikaciju **Galerija**, izaberite sliku, kucnite na  → **Bluetooth**, i izaberite jedan od Bluetooth uređaja. Nakon toga, prihvatite zahtev za autorizaciju Bluetooth veze na drugom uređaju da biste primili sliku.

Kada vam drugi uređaj pošalje podatke, prihvatite zahtev za autorizaciju Bluetooth veze koji uputi drugi uređaj. Primljene datoteke se čuvaju u fascikli **Bluetooth**. Ako je primljen kontakt, on se automatski dodaje na listu kontakata.

Screen Mirroring

Koristite ovu funkciju za povezivanje uređaja na veliki ekran sa AllShare Cast hardverskim ključem ili HomeSync, a zatim podelite sadržaj. Ovu funkciju možete koristiti i sa drugim uređajima koji podržavaju funkciju Wi-Fi Miracast.



- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
- Uređaji sa Miracast funkcijom koji ne podržavaju zaštitu digitalnog sadržaja velikog propusnog opsega (HDCP 2.X) možda neće biti kompatibilni sa ovom funkcijom.
- Neke datoteke se mogu sporije reprodukovati zavisno od mrežne veze.
- Da biste uštedeli energiju, isključite ovu funkciju kada je ne koristite.
- Ako zadate Wi-Fi frekvenciju, AllShare Cast hardverski ključevi ili HomeSync možda neće biti otkriveni ili se neće povezati.
- Ako reprodukujete video zapise ili igrate igrice na TV aparatu, izaberite odgovarajući režim rada TV aparata da biste dobili najbolji doživljaj.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Screen Mirroring**, a zatim prevucite prekidač za **Screen Mirroring** nadesno. Izaberite uređaj, otvorite ili reprodukujte datoteku, a zatim upravljajte ekranom pomoću tastera na uređaju. Za povezivanje sa uređajem pomoću PIN-a, kucnite i zadržite naziv uređaja da biste uneli svoj PIN.

e-Meeting

Koristite ovu aplikaciju da biste bili domaćin e-sastanka ili da biste učestvovali na njemu. Možete da delite datoteke sa učesnicima tokom sastanka.




Da biste koristili ovu aplikaciju, svi uređaji koji se koriste na sastanku moraju biti povezani na istu pristupnu tačku.

Kreiranje sesije sastanka

Kreirajte sastanak da biste bili domaćin sastanka.


- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **e-Meeting**.
- 2 Dotaknite **Kreiranje sastanka**.

Kreiranje sesije sastanka.

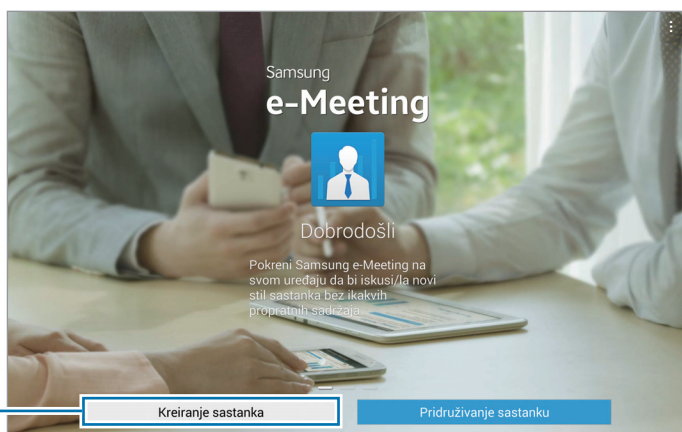

3 Proverite mrežne informacije koje želite da delite sa drugima, postavite detalje za sastanak, a zatim dotaknite **Gotovo**.

Da biste dodali datoteke u sastanak, dotaknite **+**.

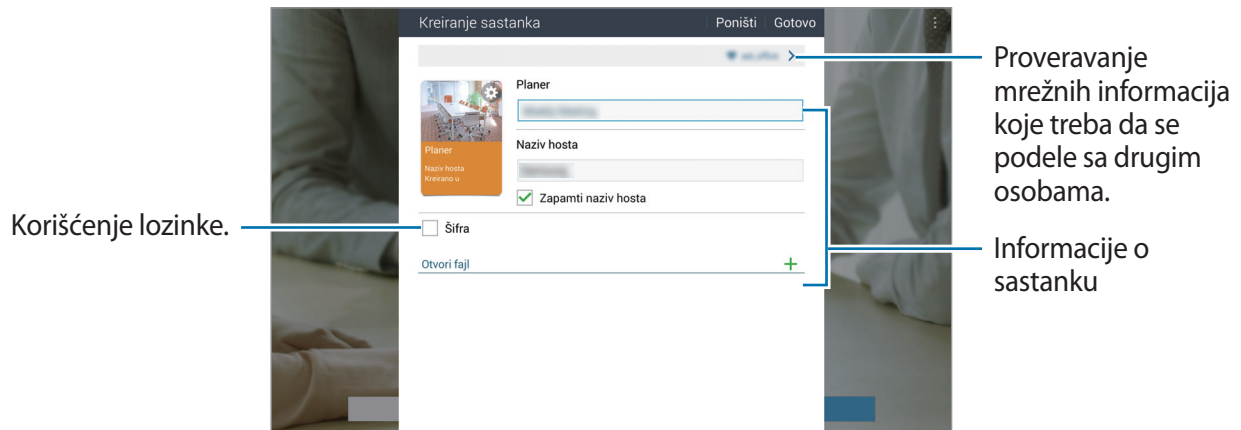


Postavite lozinku i nivo bezbednosti za sastanak.

- **Prikaži lozinku:** Pošaljite učesnicima ovu lozinku koju treba da unesu da bi se pridružili sastanku.
- **Dozvoli autom. priključ.:** Dozvolite učesnicima da se pridruže sastanku bez odobrenja domaćina kada unesu lozinku.
- **Dozvoli čuvanje fajla:** Dozvolite učesnicima da prave snimke ekrana i da čuvaju datoteke sa sastanka tokom sastanka.

4 Kreirana je sesija sastanka.

Datoteka koja je dodata kada je kreirana sesija sastanka pojavljuje se na ekranu, odnosno ako nijedna datoteka nije dodata, na ekranu se pojavljuje bela tabla.

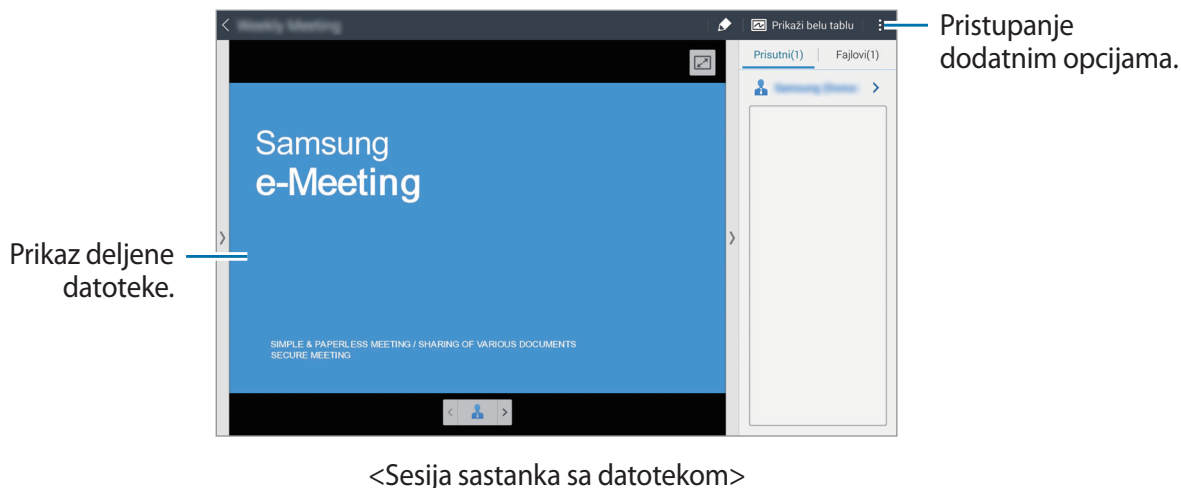


5 Podelite mrežne informacije i lozinku za kreirani sastanak sa učesnicima da biste im omogućili da se pridruže sastanku.

Pridruživanje sastanku

Ako ste dobili mrežne informacije za sastanak, možete da se pridružite sastanku.

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **e-Meeting**.

2 Dotaknite **Pridruživanje sastanku**.

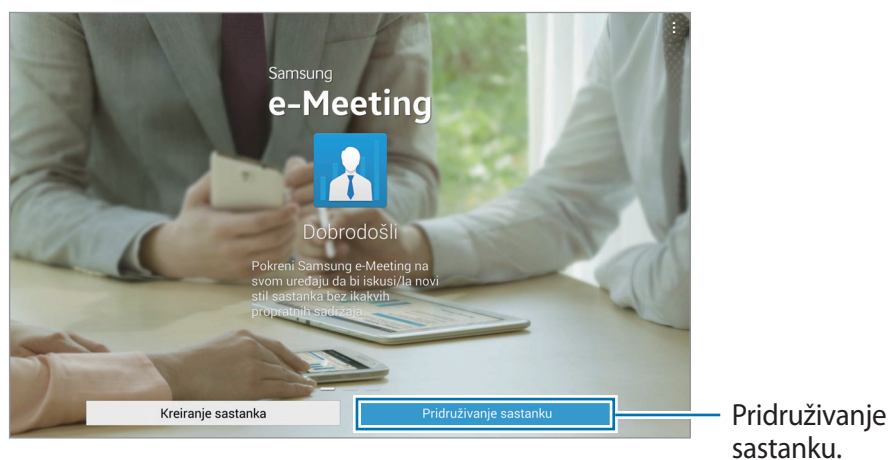

- 3 Izaberite mrežu na koju je povezan sastanak, unesite lozinku po potrebi, a zatim dotaknite **Gotovo**.
- 4 Izaberite sastanak kojem želite da se pridružite.
- 5 Unesite svoje ime i dotaknite **Gotovo**. Zatim možete da uđete u sesiju sastanka. Možete da vidite datoteke ili sadržaj koji deli domaćin.

Korišćenje ekrana sesije sastanka


Ekran domaćina

Kada ste domaćin, možete da otvorite datoteku i pređete na sledeće stranice u datoteci, odnosno da prikazete belu tablu i pišete po njoj.


Ekran domaćina se prikazuje na ekranima učesnika.

Otvaranje datoteka

- 1 Dotaknite **Fajlovi** (1) → **Dodaj** (2), a zatim izaberite datoteku.

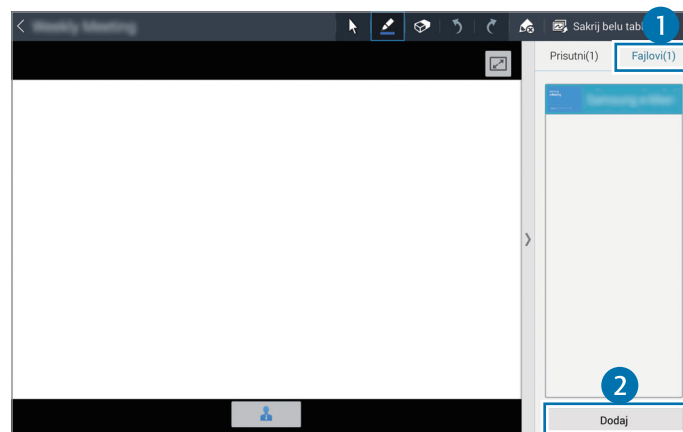

2 Izabrana datoteka se dodaje u spisak datoteka. Dotaknite fasciklu da biste je otvorili.

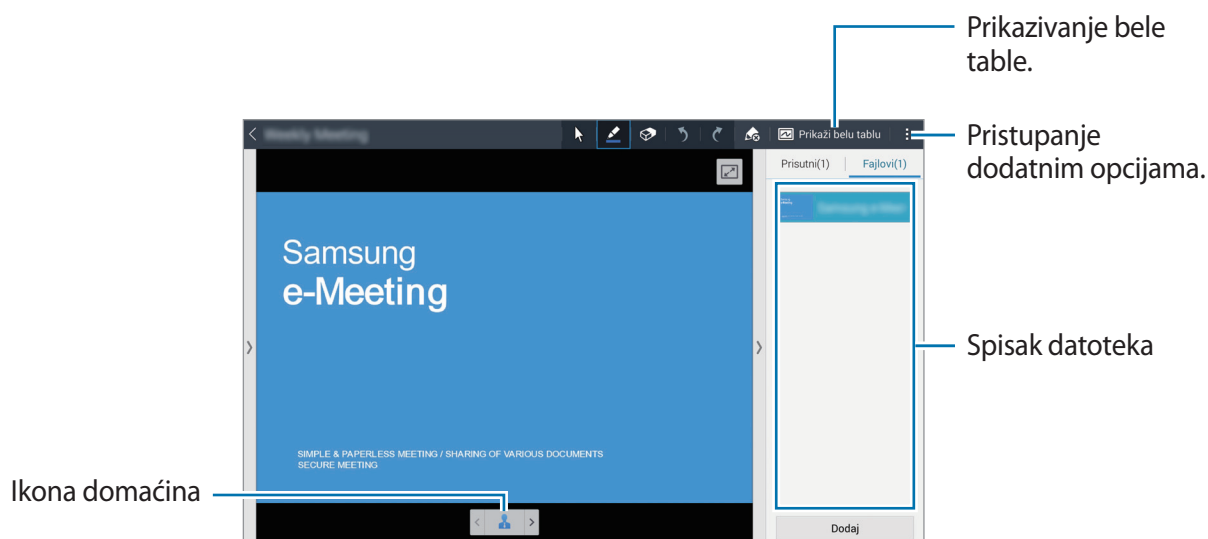


Prikazivanje bele table

Dotaknite **Prikaži belu tablu** u gornjem desnom uglu ekrana.

Bela tabla se pojavljuje na ekranu.

Korišćenje dodatnih opcija

Dotaknite  da biste koristili jednu od sledećih opcija:

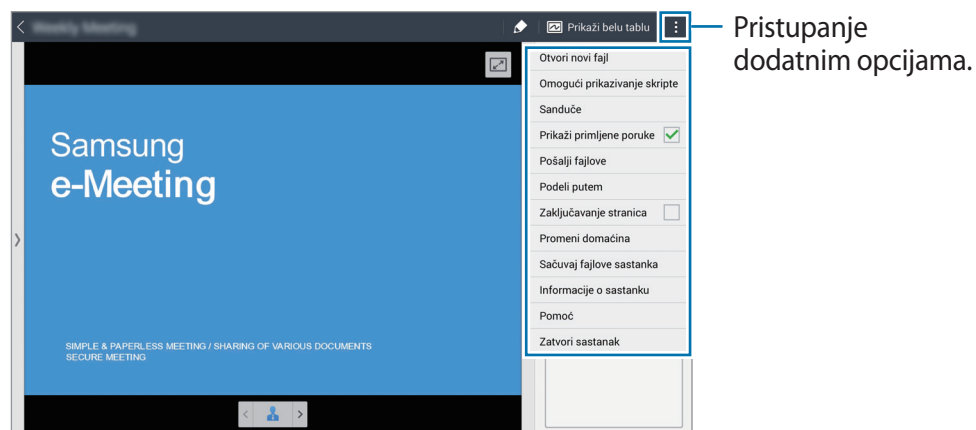




- **Otvori novi fajl:** Otvara nove datoteke.
- **Omogući prikazivanje skripte:** Prikazuje okno sa napomenama ispod prezentacije.

- **Sanduče:** Šalje poruke učesnicima.
- **Prikaži primljene poruke:** Podešava uređaj da prikaže tekst nove poruke od učesnika.
- **Pošalji fajlove:** Šalje datoteke učesnicima.
- **Podeli putem:** Deli datoteke sa učesnicima.
- **Zaključavanje stranica:** Zaključava stranicu tako da učesnici mogu da vide samo stranicu koju prikazuje domaćin.
- **Promeni domaćina:** Menja domaćina.
- **Sačuvaj fajlove sastanka:** Čuva datoteke sastanka i sve što je napisano.
- **Informacije o sastanku:** Pogledajte informacije o sastanku.
- **Pomoć:** Pristupa informacijama o pomoći koje se odnose na program e-Meeting.
- **Zatvori sastanak:** Zatvara trenutnu sesiju sastanka.

Ekran učesnika

Prikazuje ekran koji deli domaćin i piše po ekranu.

Dok listate dokument, dotaknite  da biste prešli na stranicu koju prikazuje osoba koja izvodi prezentaciju.

Da biste bili osoba koja izvodi prezentaciju, dotaknite . Ekran se menja u režim za prezentacije. Dotaknite  da biste se vratili u režim učesnika.

Zatvaranje ili napuštanje sastanka

Dotaknite  ili  → **Zatvori sastanak** ili **Napusti sastanak**.

Kada se prekine mrežna veza tokom sastanka

Kada se prekine veza domaćina

Zatvorite sastanak ili se povežite ponovo na istu mrežu da biste nastavili sastanak.

Učesnici mogu da sačuvaju datoteke i napuste sastanak, odnosno mogu da sačekaju da se sastanak nastavi.

Kada se prekine veza učesnika

Pokrenite **e-Meeting** i ponovo se pridružite sastanku.

WebEx

Koristite ovu aplikaciju da biste bili domaćin telekonferencija ili da biste učestvovali na njima. Možete da koristite razne funkcije, kao što su deljenje sadržaja i HD video sastanak.

Pre korišćenja aplikacije


- Uverite se da je uređaj povezan sa Wi-Fi ili mobilnom mrežom. Možete napraviti dodatne troškove zbog korišćenja ove aplikacije preko mreže.
- Uverite se da imate WebEx nalog.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
- Ova aplikacija možda neće raditi ispravno u zavisnosti od statusa zaštitnog zida i mreže.

Registrowanje naloga

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **WebEx**.
- 2 Dotaknite **Get an account** na ekranu za prijavljivanje.

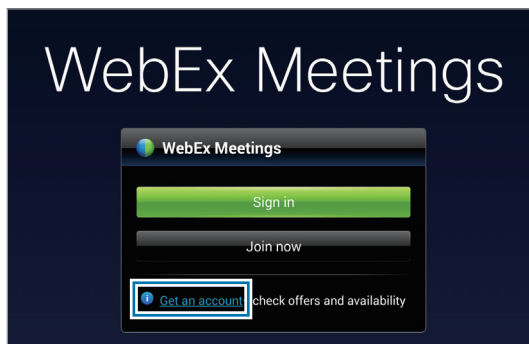

- 3 Na ekranu će se pojaviti veb-stranica za pridruživanje sistemu WebEx.



Nećete moći da koristite ovu aplikaciju ako se na ekranu pojavi iskačući ekran sa porukom da WebEx nije dostupan u toj oblasti.

- 4 Pratite uputstva na ekranu da biste podesili nalog.




Neke funkcije neće biti dostupne kada istekne probni period. Pređite na nalog koji se plaća da biste koristili sve WebEx funkcije. Detalje potražite na WebEx veb-lokaciji.

Kreiranje sesije sastanka


- 1 Dotaknite **WebEx** na ekranu aplikacija i dotaknite **Sign in**.
- 2 Unesite registrovanu e-adresu i dotaknite **Next**.
- 3 Unesite lozinku i dotaknite **Sign in**.

4 Na uređaju se pojavljuje WebEx ekran.

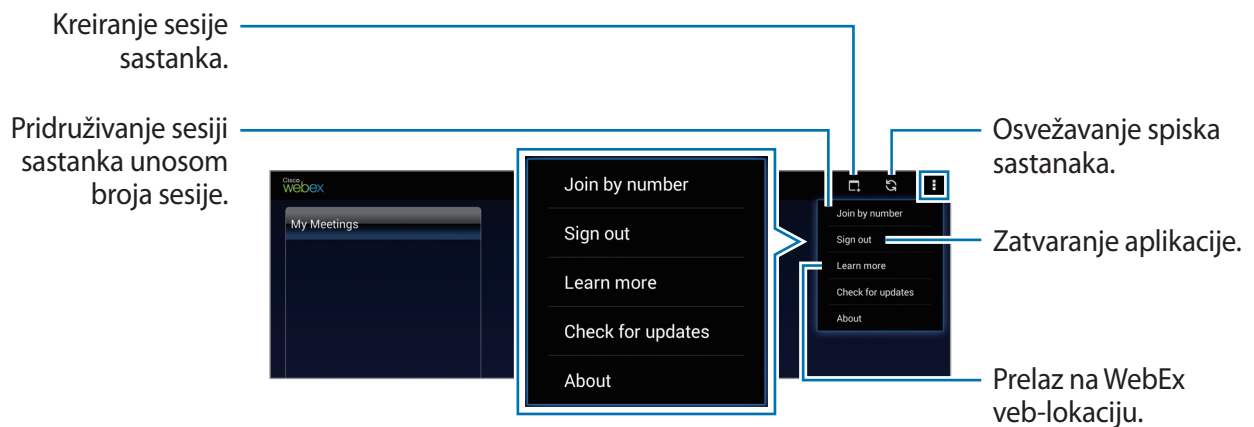


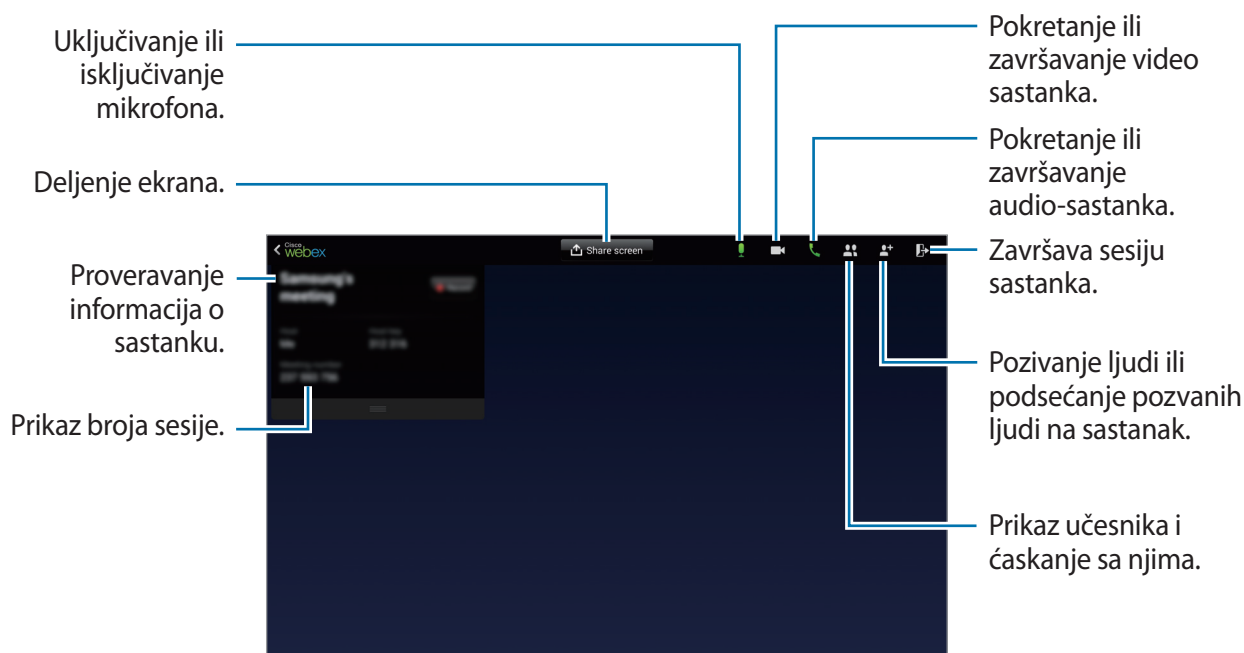
5 Dotaknite da biste kreirali sesiju sastanka.

6 Unesite temu sastanka, postavite lozinku, a zatim dotaknite **Start now**.

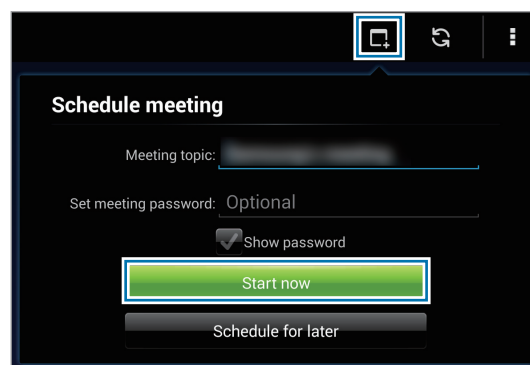

7 Dotaknite → **Connect using Internet**.


- 8 Mikrofon će biti uključen i  pojaviće se u gornjem desnom uglu ekrana. Možete da imate audio-sastanak sa drugim osobama.



Pozivanje ljudi na sastanak

Pozovite druge na sastanak tako što ćete im poslati e-poruku sa pozivnicom. Možete i da podelite broj sesije ili broj telefona sesije sa drugima da biste ih pozvali na sastanak.

Pozivanje ljudi e-poštom

- 1 Dotaknite  → **Invite by email.**
- 2 Unesite adresu e-pošte i dotaknite **Send invitation.**

Pozivanje ljudi slanjem broja telefona sesije

Možete pozvati druge osobe na sastanak ako podelite broj telefona sesije. Broj telefona sesije se kreira kada kreirate sesiju sastanka. On se nalazi u e-poruci sa pozivnicom zajedno sa drugim informacijama o sastanku.




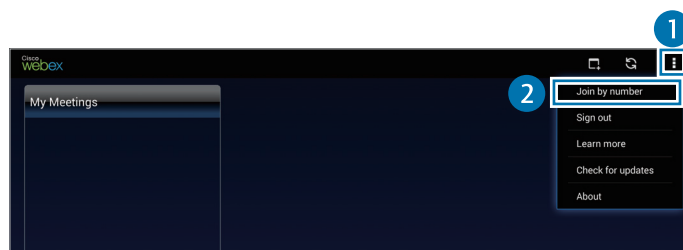
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Pridruživanje sesiji sastanka


Da biste se pridružili sastanku, koristite jedan od sledećih metoda.

Pridruživanje sastanku pomoću broja sesije



- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **WebEx**.
- 2 Prijavite se na svoj WebEx nalog.
- 3 Dotaknite  → **Join by number**.

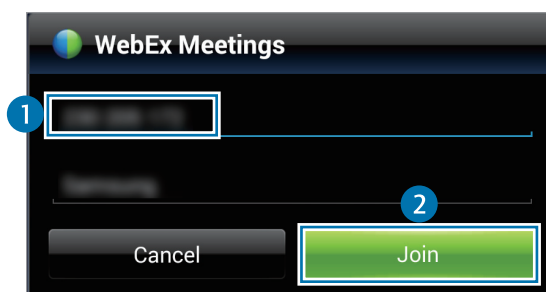

- 4 Unesite broj sesije kojoj želite da se pridružite, a zatim dotaknite **Join**.






Broj sesije se kreira kada domaćin kreira sesiju sastanka. Ako ne znate broj, obratite se domaćinu.

- 5 Dotaknite  → **Connect using Internet**.
- 6 Mikrofon će biti uključen i  pojaviće se u gornjem desnom uglu ekrana. Možete da imate audio-sastanak sa drugim osobama.

Pridruživanje sastanku izborom sastanka u polju My Meetings

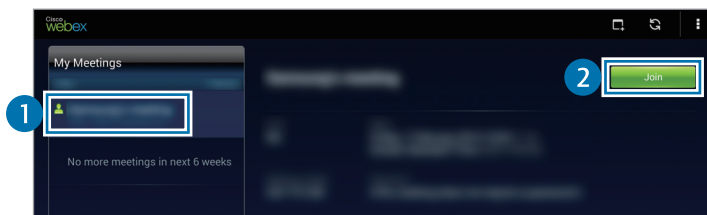- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **WebEx**.
- 2 Prijavite se na svoj WebEx nalog.
- 3 Izaberite sastanak u polju **My Meetings** i dotaknite **Join**.




- 4 Dotaknite  → **Connect using Internet**.
- 5 Mikrofon će biti uključen i  pojaviće se u gornjem desnom uglu ekrana. Možete da se pridružite audio-sastanku.

Pridruživanje sastanku iz e-poruke sa pozivnicom

Kada vas neko pozove na sastanak, primićete e-poruku sa pozivnicom.

- 1 Otvorite e-poruku sa pozivnicom i dotaknite link u e-poruci.
- 2 Pokrenuće se program WebEx i pojaviće se ekran za prijavljivanje.
- 3 Prijavite se na svoj WebEx nalog.
Ako ste već prijavljeni u nalog, ekran sastanka će se pojaviti na ekranu.

4 Dotaknite  → **Connect using Internet.**

5 Mikrofon će biti uključen i  pojaviće se u gornjem desnom uglu ekrana. Možete da imate audio-sastanak sa drugim osobama.

Pridruživanje sastanku pozivanjem broja telefona sesije

Možete da se pridružite sastanku ako pozovete broj telefona sesije na pametnom telefonu. Pozovite broj telefona sesije koji se nalazi u e-poruci sa pozivnicom.




Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Pokretanje sastanka

Pokretanje video sastanka

1 Dotaknite  → **Start my video.**

2 Vaša slika se prikazuje u donjem levom uglu ekrana.

Da biste zaustavili video sastanak, dotaknite  → **Stop my video.**

Pokretanje audio-sastanka


1 Dotaknite  → **Connect using Internet.**

2 Mikrofon će biti uključen i  pojaviće se u gornjem desnom uglu ekrana.

Da biste utišali zvuk, dotaknite . Ikona se menja u .


Da biste zaustavili audio-sastanak, dotaknite  → **Leave audio conference.**

Ćaskanje sa učesnicima

- 1 Dotaknite  da biste videli spisak učesnika.
- 2 Izaberite naziv naloga i dotaknite **Chat**.
- 3 Na ekranu se pojavljuje prozor za ćaskanje.
Da biste ćaskali sa svim učesnicima, dotaknite **Chat with everyone**.

Deljenje ekrana

Delite trenutni ekran na uređaju sa učesnicima. Samo osoba koja je označena da izvodi prezentaciju može da deli svoj ekran. Osoba koja kreira sastanak određena je kao osoba koja izvodi prezentaciju na početku sastanka.


- 1 Dotaknite **Share screen** na vrhu ekrana ako ste osoba koja izvodi prezentaciju.
- 2 Ako prvi put koristite ovu funkciju, pratite uputstva na ekranu.
- 3 Dotaknite **Share screen** u iskaćućem prozoru.
- 4 Kada je aktivirana funkcija deljenja ekrana, u gornjem desnom uglu ekrana će se pojaviti .
Sadržaj ekrana uređaja osobe koja izvodi prezentaciju prikazaće se na ekranima uređaja učesnika.


Zaustavljanje funkcije deljenja ekrana

Dotaknite  → **Stop sharing**. Uređaj zaustavlja deljenje ekrana i prikazuje ekran sastanka.

Menjanje osobe koja izvodi prezentaciju

Domaćin sastanka i trenutna osoba koja izvodi prezentaciju mogu da promene osobu koja izvodi prezentaciju.

- 1 Dotaknite  i izaberite učesnika kojeg želite da odredite kao osobu koja izvodi prezentaciju.
- 2 Dotaknite **Make presenter**.

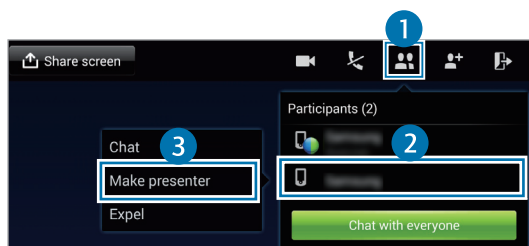

- 3  će se pojaviti pored imena naloga osobe koja izvodi prezentaciju.

Zatvaranje ili napuštanje sastanka

Dotaknite  → **End meeting** ili **Leave meeting**.

Kada se prekine mrežna veza tokom sastanka

Ako se sastanak još uvek održava, ponovo se povežite sa sastankom.

Ako se sastanak završio, ponovo pokrenite sastanak.

Remote PC


Koristite ovu aplikaciju da biste prikazali i kontrolisali ekran svog računara pomoću povezivanja uređaja i računara putem Wi-Fi ili lokalne mreže. Možete takođe jednostavno da prikazujete i prenosite datoteke između uređaja i računara.

Pre korišćenja aplikacije

- Proverite da li imate registrovan Samsung nalog.
- Proverite da li je računar uključen.
- Proverite da li je program Agent instaliran na računaru.
- Da biste koristili ovu funkciju, pratite sledeće korake po brojevima:
 1. Registrujte uređaj na svoj Samsung nalog.
 2. Registrujte računar na svoj Samsung nalog.
 3. Daljinski povežite uređaj i računar.

Registrovanje uređaja


- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Remote PC**.
- 2 Dotaknite **Start** na stranici dobrodošlice.

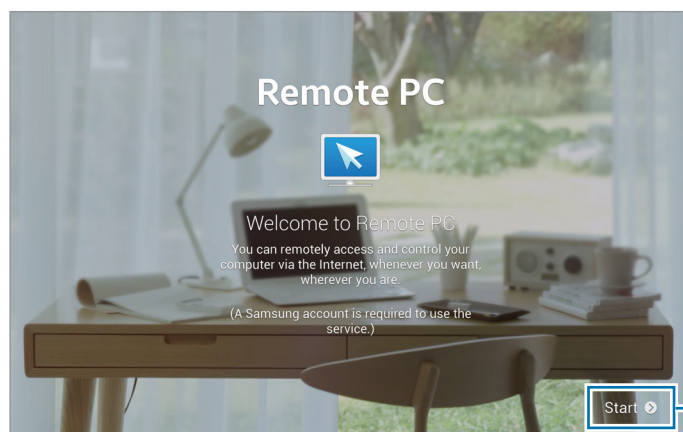


Pokretanje aplikacije.

- 3 Dotaknite **Prijava**, unesite Samsung nalog i lozinku, a zatim ponovo dotaknite **Prijava**.
Ako Samsung nalog nije registrovan, pratite uputstva na ekranu da biste kreirali Samsung nalog.
- 4 Pogledajte uputstvo i dotaknite **Next**.
- 5 Proces registracije se završava i ekran udaljenog računara se pojavljuje na ekranu.

Registrowanje računara


- 1 Na računaru pokrenite veb-pregledač i posetite *remotepc.rview.com*.
- 2 Prijavite se na svoj Samsung nalog.
Morate se prijaviti na isti Samsung nalog koji koristite na svom uređaju.
- 3 Instalirajte program Agent ako nije instaliran na računaru.
Pratite uputstva na ekranu da biste uneli naziv ekrana sa računara, posredničke postavke i lozinku. Detalje o postavkama posredničkog servera potražite od administratora mreže.
 će se pojaviti na traci zadataka kada se završi instalacija.
- 4 Dotaknite **Check connection**.

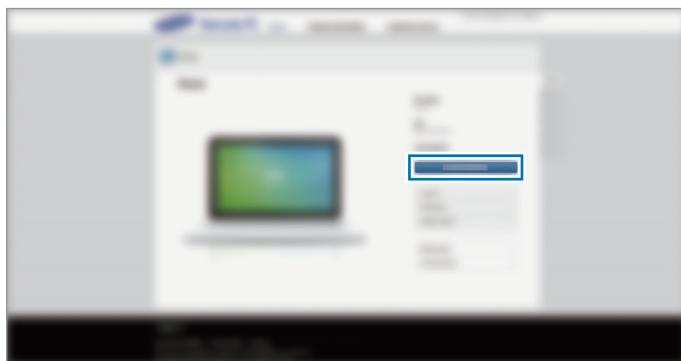

Daljinsko povezivanje uređaja i računara

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Remote PC**.

2 Dotaknite **Check Connection (Refresh)**.

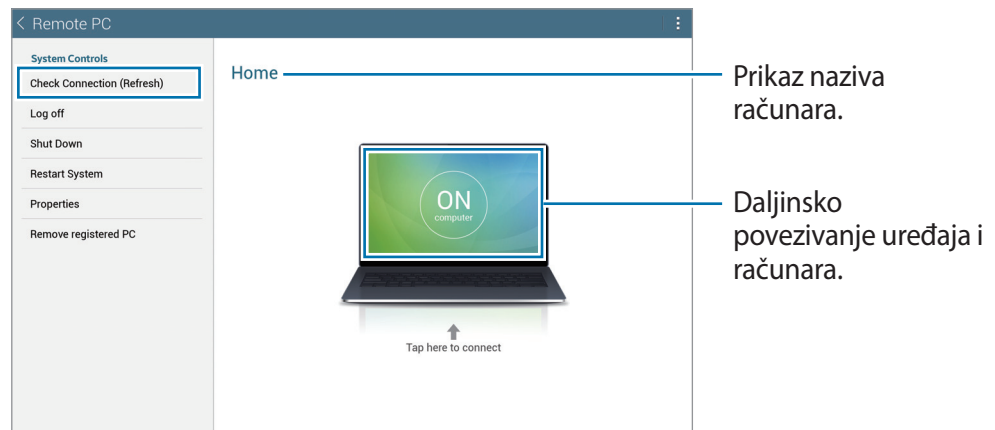

3 Dotaknite **ON computer**.

4 Unesite lozinku za vezu i dotaknite **OK**.



Dotaknite **Forgotten your password?** ako se ne sećate lozinke.


5 Veza se uspostavlja, a vi možete daljinski da upravljate računarom da uređaju.

Kontrolisanje računara na uređaju

Nakon povezivanja uređaja, možete da prikazete i kontrolišete ekran računara na uređaju. Možete takođe da otvarate i uređujete datoteke u računaru i prenosite ih na uređaj.




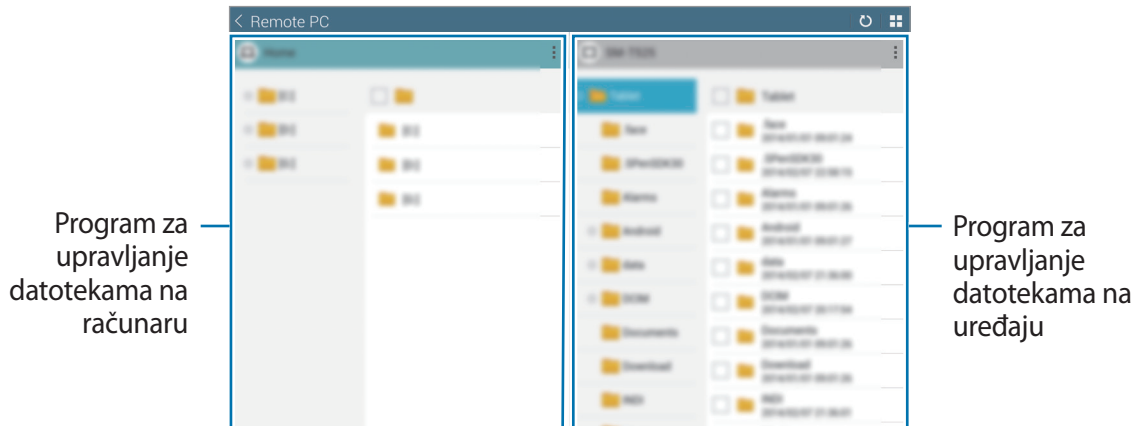
Dotaknite ekran i dotaknite  na dnu ekrana da biste koristili jedno od sledećeg:



- **Mouse:** Prikazuje pokazivač miša na ekranu uređaja.
- **Keyboard:** Otvara tastaturu za unos teksta u izabranom tekstualnom polju.
- **Remote Explorer:** Otvara program za upravljanje datotekama da bi se pretraživale i prenosile datoteke između povezanih uređaja.
- **Screen lock:** Zaključava ekran uređaja da bi se onemogućile funkcije zumiranja i listanja.
- **Switch Window:** Prebacivanje između dva monitora kada je računar povezan na dva monitora.
- **Settings:** Promenite postavke veze.
- **Disconnect:** Zatvara vezu između uređaja i računara.

Prenos datoteka između uređaja i računara

- 1 Dotaknite  → **Remote Explorer**.
- 2 Dotaknite i zadržite datoteku na panelu programa za upravljanje datotekama na računaru. Zatim je prevucite na panel programa za upravljanje datotekama na uređaju. Možete takođe da prenesete datoteku u obrnutom smeru.



Bočna sinhronizacija 3.0

Koristite ovu aplikaciju da biste kontrolisali ekran pametnog telefona pomoću virtuelnog ekrana pametnog telefona na tabletu.

- Na tabletu pregledajte poruke ili koristite sobu za časkanje na pametnom telefonu.
- Na tabletu na većem ekranu gledajte video koji se reprodukuje na pametnom telefonu.
- Jednostavno prenosite datoteke između tableta i pametnog telefona.

Pre korišćenja aplikacije

- Tablet i pametni telefon moraju da podržavaju funkciju Wi-Fi Direct. U suprotnom, oba uređaja moraju da budu povezana na istu pristupnu tačku.
- Program SideSync 3.0 mora da bude instaliran na tabletu i pametnom telefonu.
Ako nije instaliran na nekom uređaju, preuzmite ga i instalirajte sa lokacije **Samsung Apps** ili **Play прод.**
- Program SideSync 3.0 radi samo na uređajima sa sistemom Android verzije 4.4 ili više.


Povezivanje tableta i pametnog telefona

- 1 Dotaknite **Bočna sinhronizacija 3.0** na ekranu aplikacija na tabletu.
Da biste pokrenuli **Bočna sinhronizacija 3.0**, morate preuzeti i instalirati aplikaciju.
Dotaknite **Instaliraj**, a zatim pratite uputstva na ekranu.
- 2 Pokrenite **Bočna sinhronizacija 3.0** na pametnom telefonu.

- 3 Tablet automatski traži dostupne pametne telefone.
Izaberite jedan od nađenih pametnih telefona.



- 4 Dotaknite **OK** na ekranu pametnog telefona.
- 5 Virtuelni ekran pametnog telefona prikazuje se na tabletu, a ekran pametnog telefona se isključuje.

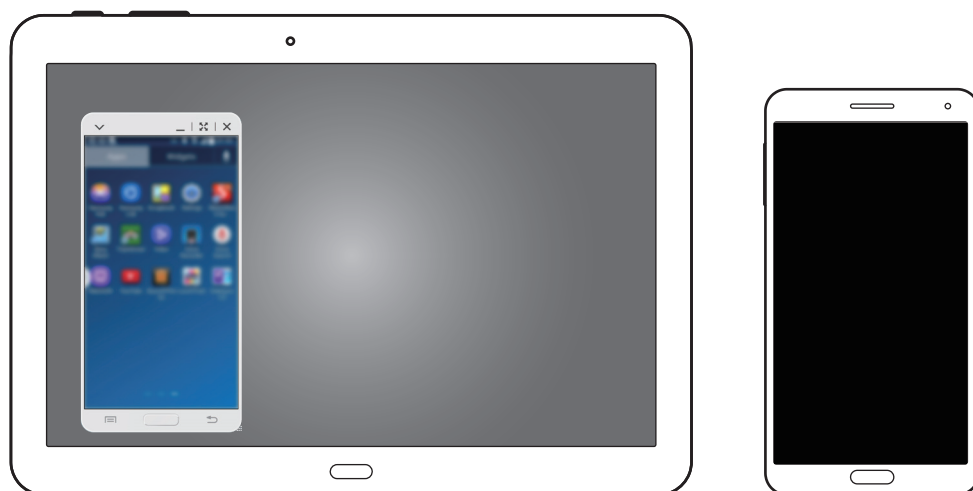


Korišćenje virtuelnog ekrana pametnog telefona

Pregledajte ekran i koristite aplikacije na virtuelnom ekranu pametnog telefona. Možete da šaljete ili primete poruke, odnosno da časkate sa drugim osobama.




Neke funkcije, kao što su **Telefon**, **Kamera**, i **Screen Mirroring**, možda neće raditi na virtuelnom ekranu pametnog telefona.

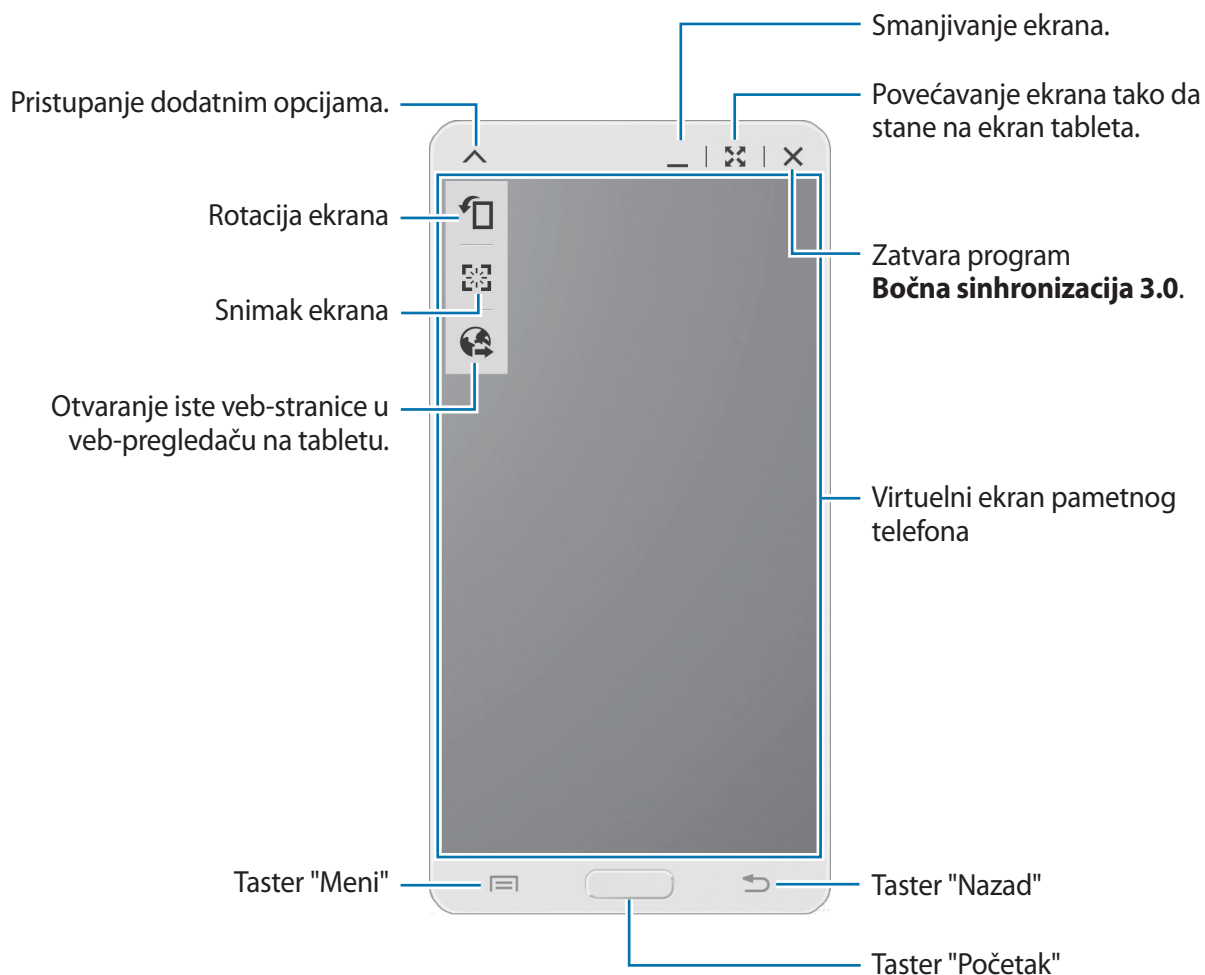


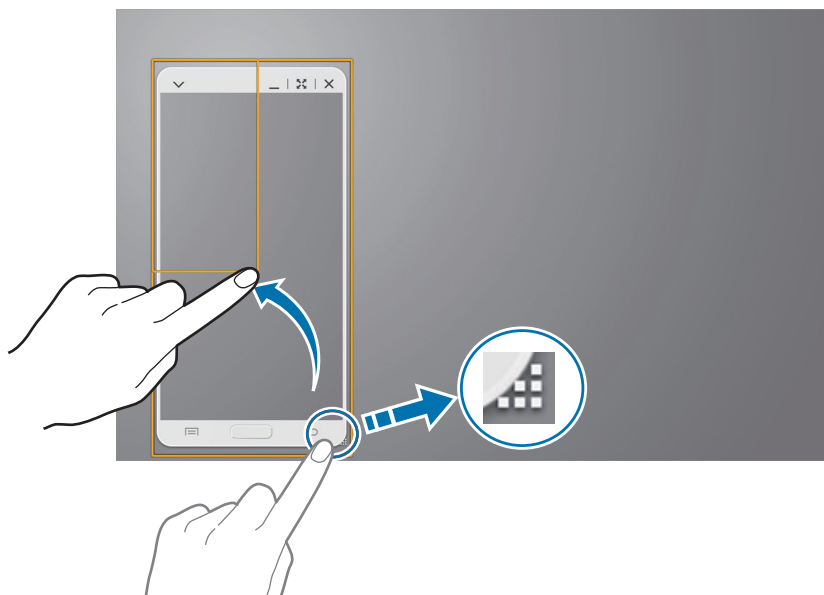
Premeštanje virtuelnog ekrana pametnog telefona

Dotaknite i prevucite gornju ivicu virtuelnog ekrana pametnog telefona da biste ga premestili na drugu lokaciju.

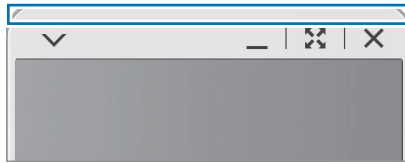

Podešavanje veličine virtuelnog ekrana pametnog telefona

- 1 Dotaknite i zadržite  u donjem desnom uglu virtuelnog ekrana pametnog telefona.
- 2 Kada se pojavi okvir, prevucite okvir da biste podesili veličinu.



Unos teksta

Kada unosite tekst na virtuelnom ekranu pametnog telefona, pojavljuje se tastatura tableta. Unesite tekst pomoću tastature.

Prebacivanje između ekrana pametnog telefona i virtuelnog ekrana pametnog telefona

Istovremeno korišćenje ekrana pametnog telefona i virtuelnog ekrana pametnog telefona nije moguće. Kada koristite virtuelni ekran pametnog telefona na tabletu, ekran pametnog telefona se isključuje.

Korišćenje ekrana pametnog telefona

Pritisnite dugme „Početak“ na pametnom telefonu da biste uključili ekran pametnog telefona i isključili virtuelni ekran pametnog telefona na tabletu.

Korišćenje virtuelnog ekrana pametnog telefona

Dotaknite **Predi na tablet računar** na ekranu tableta da biste uključili virtuelni ekran pametnog telefona i isključili ekran pametnog telefona.

Reprodukovanje muzike ili video snimaka na tabletu

Reprodukujte muziku ili video snimke koji se nalaze na pametnom telefonu putem ekrana i zvučnika na tabletu.

- 1 Otvorite muzičku ili video datoteku u virtuelnom ekranu pametnog telefona na tabletu.
- 2 Izabrana datoteka se reprodukuje pomoću ekrana i zvučnika na tabletu.

Podesite jačinu zvuka na virtuelnom ekranu pametnog telefona ili tabletu tokom reprodukcije.

Kopiranje datoteka između uređaja

Kopiranje datoteka sa pametnog telefona na tablet

- 1 Dotaknite i zadržite datoteku na virtuelnom ekranu pametnog telefona.
- 2 Izaberite datoteke koje želite da kopirate, dotaknite i zadržite izabrane datoteke, a zatim ih prevucite na ekran tableta.
- 3 Na ekranu tableta se pokreće **Moji fajlovi**. Izaberite fasciklu u koju želite da sačuvate datoteku i dotaknite **Gotovo**.

Kopiranje datoteka sa tableta na pametni telefon

- 1 Dotaknite i zadržite datoteku na ekranu tableta.
- 2 Izaberite datoteke koje želite da kopirate, dotaknite i zadržite izabrane datoteke, a zatim ih prevucite na virtuelni ekran pametnog telefona.
- 3 Na virtuelnom ekranu pametnog telefona pokreće se **Moji fajlovi**. Izaberite fasciklu u koju želite da sačuvate datoteku i dotaknite **Gotovo**.

Mediji

Muzika

Koristite ovu aplikaciju da biste slušali muziku.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Muzika**.





- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera instaliranog na uređaju.
- Neke datoteke se možda neće pravilno reprodukovati u zavisnosti od načina kodiranja.

Reprodukovanje muzike

Izaberite kategoriju muzike, a zatim izaberite pesmu za reprodukciju.

Kucnite na sliku albuma u donjem delu ekrana da biste otvorili ekran sa muzičkim plejerom.

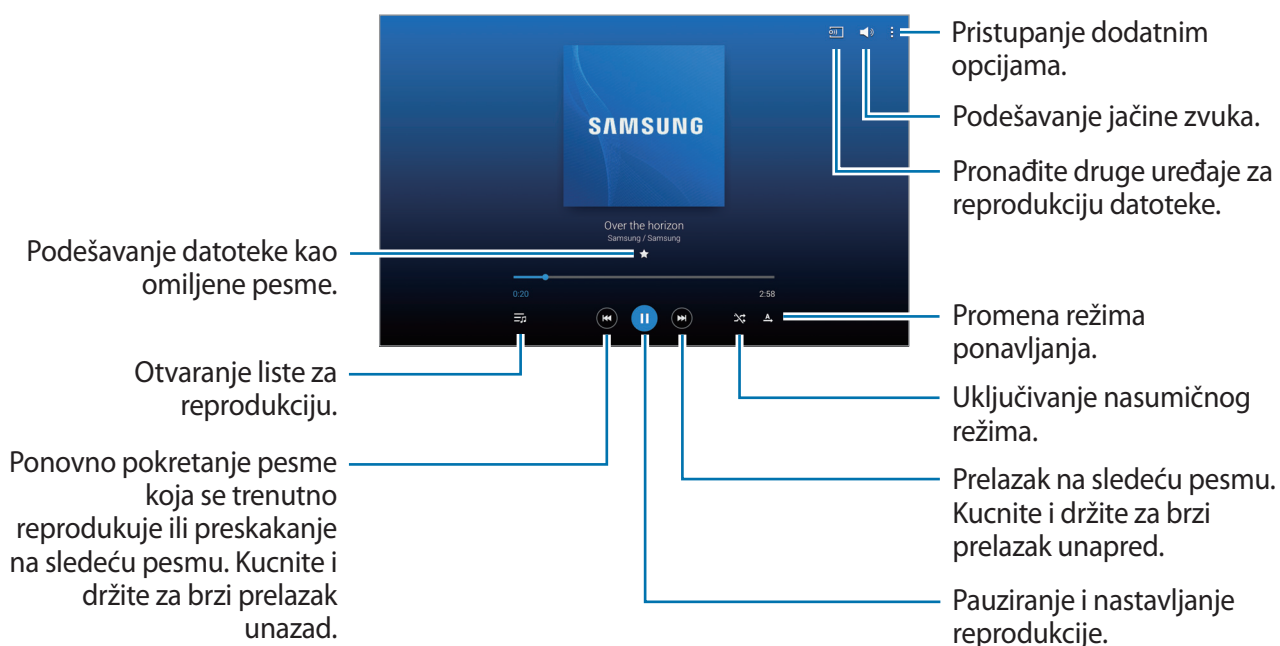


Da biste slušali pesme pri jednakim nivoima jačine zvuka, kucnite na  → **Podešavanja** → **Plejer** → **Pametna jačina zvuka**.




Kada se aktivira funkcija **Pametna jačina zvuka**, jačina zvuka može biti veća od nivoa jačine zvuka uređaja. Budite pažljivi kako biste izbegli dugotrajno izlaganje zvukovima velike jačine i sprečili oštećenje sluha.



Pametna jačina zvuka možda nije aktiviran za neke datoteke.

Da biste postavili personalizovani zvuk pri slušanju pesama pomoću slušalica, kucnite na  → **Podešavanja** → **Plejer** → **Adapt Sound** → **Uključeno**. Kada pojačate zvuk do nivoa 14 ili višeg nivoa, opcija za prilagođavanje zvuka se ne primenjuje na reprodukciju muzike. Ako utišate zvuk do nivoa 13 ili nižeg nivoa, opcija se ponovo primenjuje.


Postavljanje pesme za ton zvona

Da biste pesmu koja se trenutno reprodukuje koristili kao ton zvonjenja, dodirnite  → **Postavi kao** → **Od početka** ili **Automatska preporuka** → **Ton zvona telefona** → **Gotovo**.

Kreiranje lista za reprodukciju


Napravite sopstveni izbor pesama.

Kucnite na **Lis. za rep.**, a zatim kucnite na  → **Kreiraj listu za reprodukciju**. Unesite naslov i kucnite na **OK**. Kucnite na **Dodaj numere**, izaberite pesme, a zatim kucnite na **Kraj**.

Da biste na listu za reprodukciju dodali pesmu koja se trenutno reprodukuje, kucnite na  → **Dodaj u listu**.

Reprodukcija muzike prema raspoloženju

Reprodukujte muziku grupisano prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira listu za reprodukciju.

Kucnite na  → **Muzički kvadrat** i izaberite ćeliju sa raspoloženjem. Ili izaberite više ćelija prevlačenjem prsta.

Kamera

Koristite ovu aplikaciju za snimanje fotografija ili video zapisa.

Koristite aplikaciju **Galerija** za prikaz fotografija i video zapisa snimljenih kamerom uređaja. (str. 102)

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera**.




- Kamera se automatski isključuje kada se ne koristi.
- Proverite da li je objektiv čist. U suprotnom, uređaj možda neće raditi ispravno u nekim režimima za koje se zahtevaju visoke rezolucije.


Etiketa kamere

- Ne snimajte fotografije ili video zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
- Ne snimajte fotografije ili video zapise gde je to zabranjeno zakonom.
- Ne snimajte fotografije ili video zapise na mestima na kojima možete narušiti privatnost drugih osoba.

Snimanje fotografija

Snimanje fotografije

Kucnite sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira. Kada je subjekt u fokusu, okvir fokusa postaje zelen. Kucnite na  da biste snimili fotografiju.

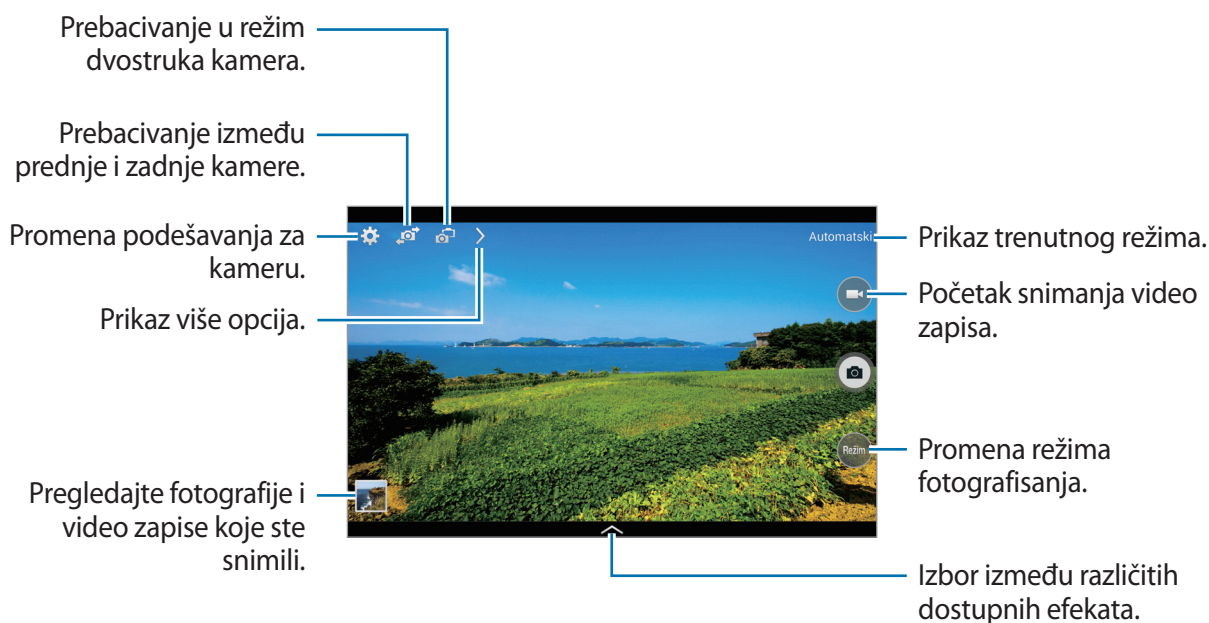


Način snimanja


Na raspolaganju je nekoliko efekata fotografije.

Kucnite na **Režim**, a zatim vršite pomeranje nagore ili nadole po ekranu na desnoj strani ekrana.

- **Automatski:** Koristite ovu opciju da biste kameri dozvolili da proceni okruženje i odredi idealan režim za fotografiju.
- **Lepo lice:** Snimanje fotografije sa osvetljenim licima za nežnije slike.
- **Najbolja fotografija:** Snimanje niza fotografija, a zatim čuvanje najbolje.
- **Najbolje lice:** Koristite ovu funkciju za snimanje više grupnih fotografija u isto vreme, i njihovo kombinovanje radi kreiranja najbolje moguće slike.

Kucnite na  da biste snimili više fotografija. Da biste dobili najbolju fotografiju, čvrsto držite kameru i ostanite mirni prilikom snimanja fotografija. Kada se otvori **Galerija**, kucnite na žuti okvir na svakom licu i izaberite najbolju pojedinačnu pozu za subjekta. Nakon izbora poze za svaku osobu, kucnite na **Sačuvaj** da biste slike ugradili u jednu fotografiju, a zatim je sačuvajte.

- **Zvuk i snimak:** Koristite ovu opciju za snimanje fotografije sa zvukom.

Kucnite na  da biste snimili fotografiju. Uređaj snima nekoliko sekundi zvuka pre nego što snimi fotografiju.





Pri snimanju fotografija u ovom režimu, zvuk se snima unutrašnjim mikrofonom.

- **Drama:** Koristite ovu funkciju za snimanje niza fotografija i njihovo kombinovanje radi kreiranja slike koja pokazuje trag kretanja.

Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete. Uređaj možda neće pravilno snimati fotografije u drugim uslovima snimanja.



- Čvrsto držite kameru i ostanite mirni prilikom snimanja fotografija.
- Snimite fotografije subjekta koji se kreće u jednom smeru.
- Snimite fotografije sa pozadinama na kojima se ne kreću subjekti.
- Izbegavajte snimanje fotografija subjekta i pozadine sa sličnim bojama.
- Izbegavajte da snimate fotografije subjekta koji je preblizu ili predaleko da bi stao u vizir, ili koji je predugačak, kao što je autobus ili voz.

- **Jarke boje (HDR):** Koristite da biste snimili fotografiju s poboljšanim odnosom kontrasta.
- **Brisač:** Koristite ovu funkciju za brisanje kretanja objekata koji se kreću u pozadini.
Kucnite  da biste snimili niz fotografija. Uređaj briše tragove kretanja pokretnog objekta. Da biste vratili originalnu fotografiju, dodirnite , a zatim dodirnite označenu oblast.
Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete.
 - Čvrsto držite kameru i ostanite mirni prilikom snimanja fotografija.
 - Kada snimate fotografije objekta i pozadine sa sličnim bojama, kamera možda neće prepoznati sve od pokreta.
 - Pri snimanju fotografija subjekta koji se neznatno kreće ili se značajno kreće, kamera možda neće prepoznati sve pokrete.
 - Ako se u pozadini nalazi više subjekata koji se kreću, fotoaparat možda neće prepoznati sve pokrete.
- **Panorama:** Snimanje fotografije sastavljene od mnogo spojenih fotografija.
Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete.
 - Pomerajte fotoaparat polako u jednom smeru.
 - Držite vizir fotoaparata u okviru vodećeg okvira.
 - Izbegavajte da snimate fotografije subjekata koji se nalaze ispred neprepoznatljivih pozadina, kao što je prazno nebo ili jednobojni zid.
- **Sportovi:** Koristite ovo podešavanje za subjekte koji se brzo kreću.

Panoramske fotografije

Panoramska fotografija je široka slika pejzaža koja se sastoji od više snimaka.

Kucnite na **Režim** → **Panorama**.

Kucnite na  i pomerite kameru u jednom smeru. Kada se poravnaju dva okvira panorame, kamera automatski pravi drugi snimak u panoramskoj sekvenci. Da biste zaustavili fotografisanje, kucnite na .

Ako vizir nije dobro usmeren, uređaj prekida snimanje.



Primenjivanje efekata filtera

Koristite efekte filtera za snimanje jedinstvenih fotografija ili video zapisa.

Kucnite na  i i zaberite efekat filtera. Dostupne opcije variraju od režima do režima.



Snimanje video zapisa

Snimanje video zapisa

Kucnite na  da biste snimili video zapis. Da biste pauzirali snimanje kucnite na . Da biste zaustavili snimanje kucnite na .



Tokom snimanja koristite sledeće akcije:


- Da biste promenili fokus, kucnite na mesto gde želite da postavite fokus. Da biste fokusirali u centar ekrana kucnite na .
- Da biste napravili sliku iz video zapisa tokom snimanja, kucnite na .

Režim snimanja

Kucnite na  →  da biste promenili režim snimanja.

- **Normalno:** Koristite ovaj režim za normalan kvalitet.
- **MMS limit:** Koristite ovaj režim da biste smanjili kvalitet snimanja radi slanja putem poruka.
- **Brzo kretanje:** Koristite ovaj režim za snimanje video zapisa subjekata u pokretu. Uređaj će reprodukovati video zapis ubrzano.

Uvećanje i umanj enje prikaza

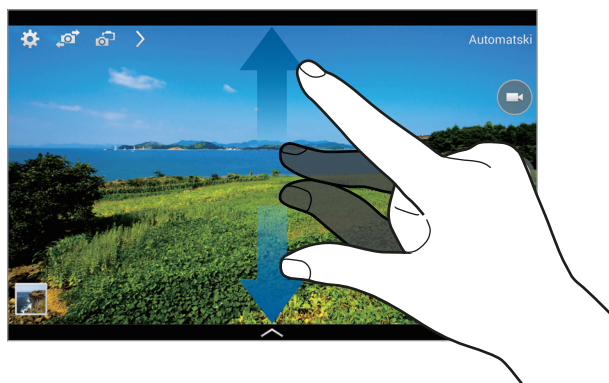

Koristite jedan od sledećih metoda:




- Koristite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili.
- Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje i približite ih za umanj enje prikaza.



Efekat uvećanja/umanjenja prikaza je dostupan kada koristite funkciju zumiranja tokom snimanja video zapisa.

Režim Dvostruka kamera

Kada snimate fotografiju pejzaža pomoću kamere sa zadnje strane, slika ili video zapis snimljen kamerom sa prednje strane se pojavljuje u dodatnom prozoru, ili obrnuto. Koristite ovu funkciju za istovremeno fotografisanje prelepih pejzaža i autoportreta.

Kucnite na  za prebacivanje u režim dvostruka kamera. Kucnite na  za snimanje fotografije ili  za snimanje video zapisa.

Kucnite da biste promenili veličinu ili premestili lokaciju.





Izbor između različitih dostupnih stilova.



- Možete snimiti video zapise u režimu dvostruke kamere do maksimalno 5 minuta u Full HD formatu i do 10 minuta u HD formatu.
- Dok snimate video zapise u ovom režimu, zvuk se snima unutrašnjim mikrofonom.




Deljeni snimak

Dodirnite stavku  → , a zatim izaberite neku od sledećih opcija:


- **Podeli snimak:** Slanje fotografije direktno na drugi uređaj putem funkcije Wi-Fi Direct.
- **Deljenje fotografija drugara:** Postavite uređaj da prepoznaje lice osobe koju ste označili na fotografiji i šalje je toj osobi.
- **Daljinski vizir:** Podesite uređaj da biste daljinski upravljali kamerom.

Daljinsko upravljanje kamerom

Podesite uređaj kao vizir da biste daljinski upravljali kamerom.

Kucnite na  →  → **Daljinski vizir**, a zatim povežite uređaj i kameru pomoću funkcije Wi-Fi Direct. Kucnite na  da biste daljinski snimili fotografiju koristeći uređaj kao vizir.

Konfigurisanje podešavanja za kameru

Kucnite na  da biste konfigurisali podešavanja za kameru. Nisu sve opcije navedene u nastavku dostupne i u režimu fotoaparata i u režimu video kamere. Dostupne opcije se razlikuju zavisno od izabranog režima.

- **Veličina fotografije / Veličina video zapisa:** Izbor rezolucije. Koristite veću rezoluciju za bolji kvalitet. Međutim, tako se koristi više memorije.
- **Rafalni snimak:** Snimate niz fotografija objekata u pokretu.
- **Kucni za sn. slika:** Kucnite na sliku na ekranu pregleda da biste snimili fotografije.
- **Detekcija lica:** Podešavanje uređaja za prepoznavanje lica ljudi i pomoć pri kreiranju njihovih fotografija.
- **Režimi merenja:** Izbor metoda merenja. Ovim se određuje metod izračunavanja vrednosti osvetljenja. **Središnje procenjeno** meri pozadinsko osvetljenje u središtu scene. **Tačkasto** meri vrednost osvetljenja na određenom mestu. **Matrično** daje srednju vrednost cele scene.
- **ISO:** Izbor ISO vrednosti. Kontrolise osetljivost kamere na osvetljenje. Meri se u ekvivalentima film-kamera. Niske vrednosti su za nepokretne ili dobro osvetljene objekte. Više vrednosti su za pokretne ili loše osvetljene objekte.
- **Pametna stabilizacija:** Postavite uređaj da automatski prepoznaje tamnije uslove i prilagođava osvetljenost fotografije bez blica.
- **Sačuvaj kao:** Podešava uređaj tako da čuva i fotografiju u jarkim bojama i originalnu fotografiju, odnosno samo fotografiju u jarkim bojama.

- **Stab. video zapisa:** Aktiviranje ili deaktiviranje kompenzacije drmanja. Kompenzacija drmanja pomaže kod fokusiranja kada se kamera kreće.
- **Oznaka lokacije:** Postavljanje oznake GPS lokacije na fotografiju.



- Radi boljeg GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.
- Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih otpremite na internet. Da biste to izbegli, deaktivirajte podešavanje za GPS označavanje.
- **Prikaz slika/videoa:** Izaberite uređaj za prikaz fotografija ili video zapisa nakon snimanja.
- **Tast. za jač. zv.:** Podesite uređaj da koristi taster za jačinu zvuka za kontrolisanje funkcija blende i zumiranja.
- **Tajmer:** Koristite za odložene snimke.
- **Balans bele boje:** Izbor odgovarajućeg balansa bele boje, tako da slike imaju prirodan opseg boja. Podešavanja su dizajnirana za specijalne slučajeve osvetljavanja. Ova podešavanja su slična toplotnom opsegu sa ekspoziciju balansa bele boje na profesionalnim kamerama.
- **Nivo ekspozic.:** Promena vrednosti ekspozicije. Određuje količinu svetla koju dobija senzor kamere. Za situacije sa slabim osvetljenjem koristite veću ekspoziciju.
- **Vođice:** Prikaz vođica vizira radi lakšeg stvaranja kompozicije prilikom izbora subjekata.
- **Blic:** Aktiviranje ili deaktiviranje blica.
- **Kontrola glasom:** Podešavanje kamere za snimanje fotografija putem govornih naredbi.
- **Kontekstualni naziv fajla:** Podešavanje kamere za prikaz kontekstualnih oznaka. Aktivirajte ovu opciju da biste koristili aplikaciju Tag Buddy u **Galeriji**.
- **Sačuvaj kao obrnuto:** Okretanje slike radi kreiranja slike u ogledalu originalne scene.
- **Čuvanje:** Izbor memorijske lokacije za skladištenje.
- **Resetov.:** Promena podešavanja za kameru.
- **Pomoć:** Pristupa informacijama o pomoći za korišćenje kamere.

Prečice

Reorganizujte prečice za lakši pristup različitim opcijama kamere.

Dotaknite , a zatim dotaknite i zadržite ikonu prečice.

Kucnite na opciju i zadržite je, a zatim je prevucite u slot u vrhu ekrana.

Galerija

Koristite ovu aplikaciju za prikaz slika i video zapisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.



- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera instaliranog na uređaju.
- Neke datoteke se možda neće pravilno reprodukovati u zavisnosti od načina kodiranja.

Pregled slika

Pokretanjem aplikacije **Galerija** prikazuju se dostupni folderi. Kada druga aplikacija, kao što je **E-pošta**, sačuva sliku, fascikla **Download** se automatski kreira kako bi prihvatila sliku. Na isti način, snimanjem slike ekrana automatski se kreira folder **Screenshots**. Izaberite folder da biste ga otvorili.

U folderu se slike prikazuju prema datumu kreiranja. Izaberite sliku da biste je videli preko celog ekrana.

Listajte ulevo ili udesno da biste videli sledeću ili prethodnu sliku.

Uvećanje i umanj enje prikaza

Koristite jedan od sledećih metoda za uvećanje slike:

- Dva puta kucnite bilo gde da biste uvećali prikaz.
- Raširite dva prsta na bilo kom mestu da biste uvećali prikaz. Približite prste da biste umanjili prikaz ili kucnite dva puta za povratak.

Pregled slika pomoću funkcije pokreta

Koristite funkciju pokreta da biste izvršili funkciju putem određenog pokreta.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Komande** → **Pokreti**, prevucite prekidač **Pokreti** udesno, a zatim uključite prekidač za svaku funkciju.

Da biste prestali sa korišćenjem funkcije pokreta, isključite prekidač za funkciju.

Reprodukovanje video zapisa


Video datoteke imaju ikonu  na pregledu. Izaberite video zapis koji ćete gledati i kucnite na .

Isecanje segmenata video zapisa

Izaberite video zapis, a zatim dotaknite . Pomerite početnu zagradu na željeno mesto početka, pomerite zadnju zagradu na željeno mesto završetka, a zatim sačuvajte video.

Uređivanje slika

Pri pregledu slika kucnite na  i koristite sledeće funkcije:

- **Omiljeni:** Dodavanje na listu omiljenih stavki.
- **Slajd-šou:** Pokretanje slajd-šoua sa slikama u trenutnom folderu.
- **Okvir fotografije:** Koristite ovo da biste slici dodali okvir i belešku. Izmenjena slika se čuva u fascikli **Photo frame**.
- **Beleška uz fotografiju:** Koristite ovu opciju da biste napisali belešku na poledini slike. Kucnite na  da biste izmenili belešku.
- **Kopiraj u privremenu memoriju:** Kopiraj u privremenu memoriju.
- **Štampaj:** Odšampajte sliku tako što ćete povezati uređaj sa štampačem. Neki štampači možda neće biti kompatibilni sa vašim uređajem.
- **Preimenuj:** Preimenovanje datoteke.
- **Deljenje fotografija drugara:** Slanje slike osobi čije je lice označeno na slici.
- **Rotiraj ulevo:** Rotiranje u smeru suprotno od kretanja kazaljki sata.
- **Rotiraj udesno:** Rotiranje u smeru kretanja kazaljki sata.
- **Opseci:** Promena veličine plavog okvira za opsecanje i čuvanje slike.
- **Postavi kao:** Postavite sliku kao poster ili sliku kontakta.
- **Detalji:** Pregled detalja slike.
- **Podešavanja:** Promenite postavke galerije.

Izmena slika



Pri pregledu slika kucnite na  i koristite sledeće funkcije:

- **Rotiraj:** Rotiranje slike.
- **Opseci:** Isecanje slike.
- **Boja:** Podešavanje zasićenja ili osvetljenja slike.
- **Efekat:** Primena efekata na sliku.
- **Nalepnica:** Lepljenje nalepnica.
- **Crtež:** Crtanje na slici.
- **Okvir:** Primena okvira na sliku.

Omiljene slike

Dok gledate sliku kucnite na  → **Omiljeni** da biste sliku dodali na listu favorita.

Izrada kolaža od slika

U fascikli dodirnite  → **Izaberi stavku**, izaberite od dve do četiri slike, a zatim dodirnite  → **Kreiraj kolaž**. Izaberite stil u donjem delu ekrana, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.




Da biste dodali slike, kucnite na .

Da biste obrisali slike, kucnite na .

Da biste promenili tip deljenja, kucnite na .




Brisanje slika

Koristite jedan od sledećih metoda:

- U fascikli dodirnite stavku  → **Izaberi stavku**, izaberite slike, a zatim dodirnite stavku .
- Prilikom pregleda slike kucnite na .

Deljenje slika


Koristite jedan od sledećih metoda:

- U fascikli dodirnite  → **Izaberi stavku**, izaberite slike, a zatim dodirnite  da biste ih poslali drugima ili delili putem usluga društvenih mreža.
- Prilikom pregleda slike kucnite na  da biste je poslali drugima ili je podelite putem usluga društvenih mreža.

Postavljanje tapeta

Prilikom pregleda slike kucnite na  → **Postavi kao** da biste sliku postavili kao tapet ili je dodelili kontaktu.

Označavanje lica


Dok gledate sliku, dodirnite  → **Podešavanja** → **Oznake**, a zatim označite **Oznaka lica**. Oko prepoznatog lica se pojavljuje žuti okvir. Dodirnite lice, kucnite na **Dodaj ime**, a zatim izaberite ili dodajte kontakta.

Kada se oznaka lica pojavi na slici, kucnite na oznaku i koristite dostupne opcije, kao što je upućivanje poziva ili slanje poruka.




Prepoznavanje lica može biti neuspešno u zavisnosti od ugla lica, veličine lica, boje kože, izraza lica, uslova osvetljenja ili pribora koji subjekt nosi.

Korišćenje aplikacije Oznaka drugar

Kucnite na  → **Podešavanja** → **Oznake** → **Oznaka drugar**, a zatim prevucite prekidač za **Oznaka drugar** nadesno da biste prilikom otvaranja slike prikazali kontekstualnu oznaku (vreme, lokacija, datum i ime osobe).

Organizovanje foldera

Napravite fasciklu da biste organizovali slike ili video zapise uskladištene na uređaju. Datoteke možete da kopirate iz jedne u drugu fasciklu.

Da biste napravili novu fasciklu, kucnite na . Unesite ime fascikle, kucnite na **OK**, a zatim dodirnite slike ili video zapise. Kucnite i držite bilo koju izabranu sliku ili video, prevucite ih novu fasciklu, a zatim kucnite na **Gotovo**. Kucnite na **Kopiraj** da biste kopirali ili na **Premesti** da biste premestili.

Video

Koristite ovu aplikaciju za reprodukciju datoteka video zapisa.


Na ekranu aplikacija kucnite na **Video**.



- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera instaliranog na uređaju.
- Neke datoteke se možda neće pravilno reprodukovati u zavisnosti od načina kodiranja.

Reprodukovanje video zapisa

Izaberite video koji ćete reprodukovati.

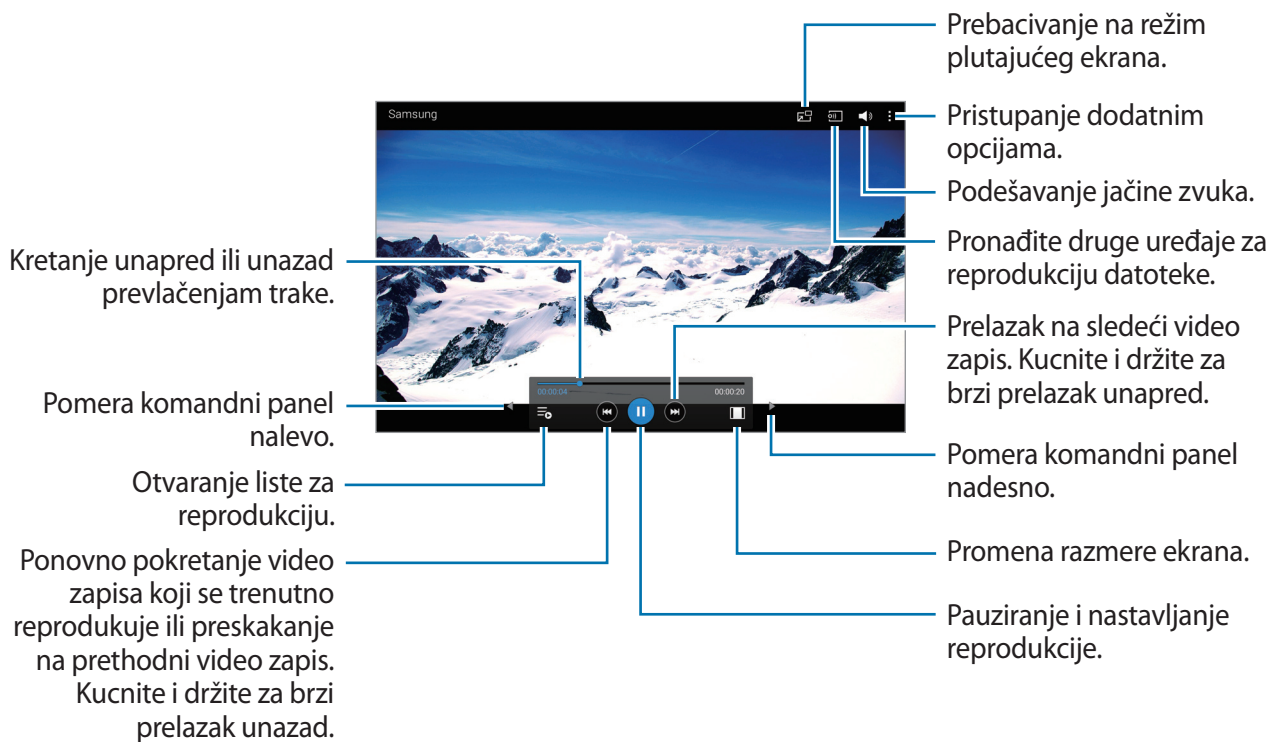


Brisanje video zapisa

Dodirnite **⋮** → **Obriši**, izaberite video snimke, a zatim dodirnite **Obriši**.

Deljenje video zapisa

Dodirnite **⋮** → **Podeli putem**, izaberite video snimke, dodirnite **Kraj**, a zatim izaberite način deljenja.

Korišćenje iskaćućeg video plejera

Koristite ovu funkciju za korišćenje drugih aplikacija bez zatvaranja video plejera. Prilikom gledanja video zapisa, kucnite na  da biste koristili iskaćući plejer.

Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje plejera ili ih približite za umanjenje plejera. Za pomeranje plejera, prevucite plejer na drugu lokaciju.

YouTube


Koristite ovu aplikaciju da biste gledali video zapise sa YouTube Web lokacije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **YouTube**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Gledanje video zapisa


Kucnite na , a zatim unesite ključnu reč. Izaberite jedan od vraćenih rezultata pretrage da biste gledali video zapis.

Dotaknite ekran, a zatim dotaknite  da biste prikazali preko celog ekrana.

Deljenje video zapisa

Izaberite video zapis za gledanje, kucnite na , a zatim izaberite metod deljenja.

Slanje video zapisa

Dodirnite **Отпремљено** → , izaberite video zapis, unesite informacije za video, a zatim dodirnite **ОТПРЕМИ**.

Flipboard

Koristite ovu aplikaciju za pristupanje personalizovanim časopisima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Flipboard**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Da biste pokrenuli aplikaciju Flipboard, lako udarite levo na stranicu dobrodošlice, izaberite nove teme, a zatim kucnite na **Build Your Flipboard**.

Izaberite priču sa naslovne strane ili temu, lako udarite Flipboard stranice, a zatim izaberite članak koji želite da pročitate.

Aplikacije i prodavnice medija

Play продавница

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu koristiti na uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play прод.**



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacija prema kategoriji ili kucnite na  za pretraživanje po ključnoj reči.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na **ИНСТАЛИРАЈ**.


Ako aplikacija treba da se plati, dodirnite cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili proces kupovine.



- Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.
- Da biste instalirali aplikacije koje ste preuzeli iz drugih izvora, na ekranu aplikacija kucnite na **Пodešavanja** → **Опште** → **Безбедност** → **Непознати извори**.

Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije kupljene na usluzi **Play прод.**

Kucnite na  → **Моје апликације**, izaberite aplikaciju za brisanje na listi instaliranih aplikacija, a zatim kucnite na **ДЕИНСТАЛИРАЈ**.

Samsung Apps

Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli određene Samsung aplikacije. Za više informacija posetite apps.samsung.com.


Na ekranu aplikacija kucnite na **Samsung Apps**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategoriji. Kucnite na **KATEGORIJE** da biste izabrali kategoriju.

Da biste tražili aplikaciju, kucnite na  u vrhu ekrana, a zatim unesite ključnu reč u polje za pretragu.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na **Besplatno**. Ako aplikacija treba da se plati, dodirnite cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili proces kupovine.



Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.

Play књиге

Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka knjiga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play књиге**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Play Movies

Koristite ovu aplikaciju za gledanje, preuzimanje i iznajmljivanje filmova i TV emisija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play Movies**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Google Play музыка

Koristite ovu aplikaciju za slušanje muzike sa uređaja ili strimovanje muzike sa Google cloud usluge.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google Play музыка**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Play игре

Koristite ovu aplikaciju da biste preuzimali i igrali igre.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play игре**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Play новинарница

Koristite ovu aplikaciju da biste pročitali najnovije vesti.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play новинарница**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Uslužni programi

Beleška

Koristite ovu aplikaciju za snimanje važnih informacija kako biste ih sačuvali i prikazali kasnije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Beleška**.

Sastavljanje beležaka

Dodirnite stavku , unesite belešku, a zatim dodirnite stavku **Sačuvaj**.

Da biste promenili kategoriju, dotaknite .

Da biste umetnuli sliku u belešku, dotaknite .

Da biste napravili glasovnu belešku za umetanje u belešku, dotaknite .




Pretraživanje beležaka

Pretražite sličice beležaka listanjem nagore ili nadole.

Da biste uredili belešku, dotaknite sličicu beleške, a zatim dotaknite sadržaj beleške.

Da biste potražili belešku, dodirnite stavku .

Da biste kreirali belešku, dotaknite .

Da biste izbrisali ili odštampani beleške, dotaknite  → **Izaberi**, izaberite beleške, a zatim dotaknite  ili .

Da biste promenili spisak kategorija, dotaknite .


Pregled beleške

Dotaknite sličicu beleške da biste je otvorili.

Da biste uredili belešku, dotaknite sadržaj beleške.

Da biste obrisali belešku, kucnite na .

Da biste poslali belešku drugima, dodirnite stavku .

Da biste odštampani belešku povezivanjem uređaja sa štampačem, dodirnite . Neki štampači možda neće biti kompatibilni sa vašim uređajem.

S planer

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.


Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.

Kreiranje događaja ili zadatka

Kucnite na **+**, a zatim koristite jednu od sledećih metoda:

- **Događaj:** Unos događaja sa opcijom podešavanja ponavljanja.
- **Zadatak:** Unos zadatka sa opcijom podešavanja prioriteta.

Da biste detaljnije dodali događaj ili zadatak, kucnite na datum da biste ga izabrali i ponovo ga kucnite.

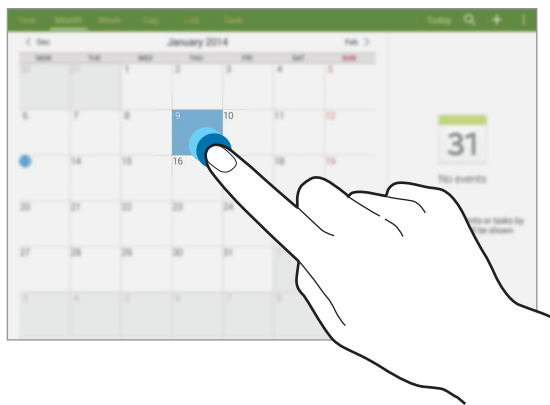



Unesite naslov i zadajte koji se kalendar koristi ili sa kojim se sinhronizuje. Zatim, kucnite na **Izmeni detalje o događaju** ili **Izmeni detalje o zadatku** da biste dodali detalje, kao što su koliko se često događaj ponavlja, kada sadrži napredno upozorenje ili gde se on odvija.

Pridružite mapu koja prikazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje **Lokacija**, kucnite na **📍** pored polja, a zatim tačno odredite lokaciju kuckanjem i držanjem lokacije na prikazanoj mapi.

Sinhronizacija sa Google kalendarom

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Opšte** → **Nalozi** → **Google** u opciji **Moji nalozi**, izaberite Google nalog, a zatim označite **Sinhronizuj Kalendar**.

Da biste izvršili ručnu sinhronizaciju radi ažuriranja, na ekranu aplikacija kucnite na **S planer** →  → **Sinhronizacija**.

Da biste prikazali sinhronizovane događaje ili zadatke, kucnite na  → **Kalendari**, a zatim potvrdite izbor Google naloga.

Promena tipa kalendara


Izaberite neki od različitih tipova kalendara, što obuhvata godišnji, mesečni, nedeljni i ostale, na gornjoj strani ekrana.

Pretraživanje događaja ili zadatka

Kucnite na , a zatim unesite ključnu reč za pretragu.

Da biste prikazali današnje događaje ili zadatke, dodirnite **Danas** na vrhu ekrana.

Brisanje događaja ili zadatka

Izaberite događaj ili zadatak, a zatim kucnite na  → **Obriši**.

Deljenje događaja ili zadatka

Izaberite događaj ili zadatak, kucnite na  → **Podeli putem**, a zatim izaberite metod deljenja.

Dropbox



Koristite ovu aplikaciju da biste sačuvali i delili datoteke sa drugima putem Dropbox cloud skladišta. Kada sačuvate datoteke u Dropbox folder, vaš uređaj se automatski sinhronizuje sa Web serverom i drugim računarima koji imaju instaliran Dropbox.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Dropbox**.





Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Kada pokrećete Dropbox po prvi put, kucnite na **Start** da biste je instalirali. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.

Nakon što se aktivira Dropbox, dodirnite **Turn on Camera Upload** da biste fotografije i video zapise snimljene kamerom uređaja automatski otpremili u Dropbox. Da biste prikazali poslate fotografije ili video zapise, kucnite na . Da biste delili ili brisali datoteke ili kreirali albume, kucnite na  a zatim izaberite datoteke.

Da biste poslali datoteke na Dropbox, kucnite na  →  → **Upload here** → **Photos or videos** ili **Other files**. Da biste otvorili datoteke u aplikaciji Dropbox, izaberite datoteku.

Prilikom pregledanja slika ili video zapisa, kucnite na  da biste ih dodali na listu omiljenih. Da biste otvorili datoteke iz liste omiljenih, kucnite na .

Cloud

Koristite ovu funkciju za sinhronizaciju datoteka ili rezervno kopiranje podataka aplikacija pomoću svog Samsung naloga ili usluge Dropbox.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Opšte** → **Cloud**.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Sinhronizacija sa Samsung nalogom

Kucnite na vaš Samsung nalog ili opciju **Podešavanja sinhronizacije** da biste sinhronizovali datoteke.

Kreiranje rezervne kopije ili obnavljanje podataka

Dotaknite **Bekap** ili **Vrati** da biste napravili rezervnu kopiju podataka ili da biste ih vratili pomoću svog Samsung naloga.

Sinhronizacija sa Dropbox

Kucnite na **Poveži Dropbox nalog**, a zatim unesite Dropbox nalog. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.

Kada se prijavite kucnite na **Allow** uređaj automatski sinhronizuje datoteke sa Dropbox uvek kada vršite promene.

Диск

Koristite ovu aplikaciju da biste kreirali i uređivali dokumenta i podelili ih sa drugima putem Google Drive skladišta. Kada kreirate dokumenta ili ih otpremite na Google Drive, uređaj se automatski sinhronizuje sa veb-serverom i svakim drugim računarom na kojem je instaliran Google Drive. Pristupite datotekama bez prenošenja ili preuzimanja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Диск**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Hancom prikazivač






Koristite ovu aplikaciju za prikaz dokumenata u različitim formatima, uključujući unakrsne tabele i prezentacije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Hancom prikazivač**.

Pretraga dokumenata

Dotaknite **Otvori** da biste pregledati dokument.

Dok pregledate dokument, koristite jednu od sledećih opcija:

-  : Kreiranje foldera.
-  : Prijem novih dokumenata.
-  : Sortiranje dokumenata i fascikli.
-  : Promena režima prikaza.
-  : Izbor dokumenata ili fascikli.

Da biste pronašli nedavno korišćena dokumenta, dotaknite **Nedavno korišćeni dokumenti**.

Čitanje dokumenata

Dotaknite dokument u polju **Nedavno korišćeni dokumenti** ili u fascikli.

Dotaknite  ili , a zatim upotrebite jednu od sledećih funkcija:

Obrađivanje teksta

- **Pronalaženje:** Traženje teksta.
- **Zum:** Promenite veličinu prikaza.
- **Informacije o dokumentu:** Prikaz podataka o dokumentu, kao što su naslov, datum i autor.
- **Štampaj:** Štampanje dokumenta tako što se uređaj povezuje sa štampačem. Neki štampači možda neće biti kompatibilni sa vašim uređajem.
- **Pošalji:** Slanje dokumenta drugim osobama ili deljenje dokumenta.
- **Uredi:** Otvaranje trake sa alatima za uređivanje.
- **Pomoć:** Prikaz informacija o programu Hancom Viewer.

Prezentacija

- **Pronalaženje:** Traženje teksta.
- **Zum:** Promenite veličinu prikaza.
- **Informacije o dokumentu:** Prikaz podataka o dokumentu, kao što su naslov, datum i autor.
- **Projekcija slajdova:** Pokretanje prikaza slajdova od prve stranice.
- **Od trenutnog slajda:** Pokretanje prikaza slajdova od trenutne stranice.
- **Prikaz za izlagača:** Prikaz alatki za prezentacije na uređaju kada je povezan sa eksternim monitorom.
- **Štampaj:** Štampanje dokumenta tako što se uređaj povezuje sa štampačem. Neki štampači možda neće biti kompatibilni sa vašim uređajem.
- **Pošalji:** Slanje dokumenta drugim osobama ili deljenje dokumenta.
- **Uredi:** Otvaranje trake sa alatkama za uređivanje.
- **Pomoć:** Prikaz informacija o programu Hancm Viewer.

Unakrsna tabela

- **Pronađi:** Traženje teksta.
- **Zum:** Promenite veličinu prikaza.
- **Informacije o dokumentu:** Prikaz podataka o dokumentu, kao što su naslov, datum i autor.
- **Sortiraj:** Sortirajte ćelije po određenom kriterijumu.
- **Prikaži formule:** Prikaz formula u ćelijama umesto izračunatih rezultata.
- **Zamrznj okna:** Zadržite izabrani red na mestu.
- **Koordinatne linije:** Skrivanje ili prikaz koordinatnih linija.
- **Prikaži sve komentare:** Skrivanje ili prikaz beležaka na dokumentu.
- **Oblast štampanja:** Izbor dela za štampanje.
- **Štampaj:** Štampanje dokumenta tako što se uređaj povezuje sa štampačem. Neki štampači možda neće biti kompatibilni sa vašim uređajem.
- **Pošalji:** Slanje dokumenta drugim osobama ili deljenje dokumenta.
- **Uredi:** Otvaranje trake sa alatkama za uređivanje.
- **Pomoć:** Prikaz informacija o programu Hancm Viewer.


PDF

- **Pretraži:** Traženje teksta.
- **Pošalji:** Slanje dokumenta drugim osobama ili deljenje dokumenta.
- **Svojstva:** Prikaz podataka o dokumentu, kao što su naslov, datum i autor.
- **Zumiranje:** Promenite veličinu prikaza.
- **Hide comments:** Skrivanje ili prikaz komentara na dokumentu.
- **Vertikalno pomeranje stranice:** Promena režima prikaza. Ova opcija može biti različito obeležena u zavisnosti izabranog režima prikaza.
- **Prikaz za čitanje:** Prikažite samo sadržaj dokumenta, bez margina.
- **Idi na stranicu:** Prelaz na određenu stranicu.
- **Obeleživači:** Prikaz obeleživača na dokumentu.
- **Odšampaj:** Štampanje dokumenta tako što se uređaj povezuje sa štampačem. Neki štampači možda neće biti kompatibilni sa vašim uređajem.

Alarm


Koristite ovu aplikaciju za podešavanje alarma za važne događaje.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Alarm**.

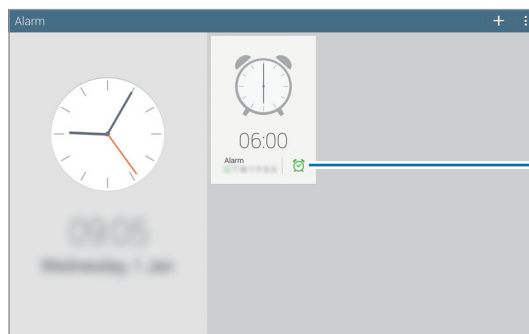



Uključivanje ili isključivanje alarma.

Podešavanje alarma

Kucnite na , postavite vreme za aktivaciju alarma, izaberite dane za ponavljanje alarma, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

- **Alarm lokacije:** Podesite lokaciju. Alarm se aktivira samo kada se nalazite na lokaciji.
- **Odremaj:** Postavite interval i broj ponavljanja alarma nakon zadanog vremena.
- **Pametn alarm:** Postavite vreme za aktiviranje alarma pre zadanog vremena.

Zaustavljanje alarma

Prevucite  van velikog kruga da biste zaustavili alarm. Prevucite  van velikog kruga da biste ponovili alarm nakon određenog vremena.

Brisanje alarma



Kucnite na  → **Izaberi**, izaberite alarme a zatim kucnite na .

Svetsko vreme

Koristite ovu aplikaciju za proveravanje vremena u mnogim velikim svetskim gradovima. Na ekranu aplikacija kucnite na **Svetsko vreme**.

Kreiranje satova

Dotaknite , a zatim unesite ime grada ili izaberite grad sa spiska gradova.

Da biste primenili letnje računanje vremena, dotaknite  → **Izaberi**, izaberite sat, a zatim dotaknite  → **Podešavanja letnjeg računanja vremena**.

Brisanje satova

Kucnite na  → **Izaberi**, izaberite satove, a zatim kucnite na .

Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne ili složene proračune.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kalkulator**.

Da biste izbrisali istoriju, kucnite na .

S Voice

Koristite ovu aplikaciju da biste glasom upravljali uređajem da obavlja razne funkcije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S Voice**. Umesto toga, kucnite dvaput na taster "Početak".



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
- Ova aplikacija nije podržana na nekim jezicima.

Ovde je navedeno nekoliko primera govornih naredbi:

- Otvori muziku
- Pokreni kalkulator
- Pozovi Lidija mobilni
- Pozovi Lidija posao
- Proveri raspored

Saveti za bolje prepoznavanje glasa

- Govorite jasno.
- Govorite na tihim mestima.
- Ne koristite uvredljive reči ili reči slenga.
- Izbegavajte da govorite sa akcentom.

Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može sprovoditi neželjene naredbe, u zavisnosti od vašeg okruženja ili načina govora.

Korišćenje komandi buđenja na zaključanom ekranu

Na zaključanom ekranu možete koristiti razne funkcije sa unapred podešenim komandama za buđenje.

Da biste aktivirali ovu funkciju, na ekranu „Aplikacije“ kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Zaključavanje ekrana**, a zatim prevucite prekidač **Buđenje u zaključanom ekranu** nadesno.

S pronalazač

Koristite ovu aplikaciju da biste pretražili veliko mnoštvo stavki na uređaju, uključujući e-poruke, dokumente, slike, muziku, aplikacije i još mnogo toga.

Otvorite panel sa obaveštenjima i dotaknite  da biste pokrenuli **S pronalazač**.

Dodirnite polje za pretragu, a zatim unesite kriterijume za pretragu. Kucnite na , a zatim izgovorite ključnu reč za pretragu.

Google


Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje ne samo Interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google**.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Pretraga uređaja


Kucnite na polje za pretragu, a zatim unesite ključnu reč. Umesto toga, kucnite na , a zatim izgovorite ključnu reč.

Opseg pretrage

Da biste izabrali aplikaciju za pretragu, kucnite na  → **Подешавања** → **Претрага таблета**, a zatim stavite oznaku pored stavki za pretragu.

Google тренутно

Pokrenite Google pretragu da biste videli Google Now kartice koje pokazuju trenutno vreme, informacije o javnom transportu, vaš sledeći sastanak i drugo, kada su vam te informacije najpotrebnije.

Pridružite se Google Now pri prvom otvaranju Google pretrage. Da biste promenili postavke Google Now, dodirnite  → **Подешавања**, a zatim prevucite prekidač **Google тренутно** ulevo ili udesno.

Гласовна претрага

Koristite ovu aplikaciju za glasovno pretraživanje Web stranica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Гласовна претрага**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Izgovorite ključnu reč ili frazu kada se na ekranu pojavi poruka **Говорим сада**.

Moji fajlovi

Koristite ovu aplikaciju da biste pristupili svim datotekama skladištenim na uređaju, uključujući slike, video zapise, pesme i zvučne isečke.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Moji fajlovi**.

Pregled datoteka

Datoteke koje se čuvaju na uređaju sortiraju se prema kriterijumu. U levom oknu ekrana izaberite jednu od sledećih kategorija:








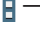

- **Vremenski sled:** Prikazuje datoteke koje su grupisane po datumu.
- **Omiljeni folderi:** Prikazuje prečice za fascikle.
- **Folderi:** Prikazuje fascikle koje su sačuvane u internoj memoriji ili na memorijskoj kartici, kao i prečice prema FTP serverima.
- **Kategorije:** Prikazuje datoteke sortirane prema tipu.
- **Aplikacije:** Prikazuje datoteke koje su sačuvane ili kreirane pomoću određenih aplikacija.

Izaberite kategoriju, a zatim izaberite datoteku ili fasciklu za otvaranje.

Nakon što izaberete kategoriju, dotaknite , a zatim koristite jednu od sledećih opcija:

- **Izaberi:** Izaberite datoteke ili fascikle.
- **Sortiraj po:** Sortiranje datoteka ili foldera.
- **Dodaj u Omiljene foldere:** Dodaje prečicu prema fascikli u **Omiljeni folderi**.
- **Dodaj prečicu na poč.ekr.:** Dodaje prečicu prema datoteci ili fascikli na početni ekran.
- **Dodaj FTP:** Dodaje prečicu FTP servera u **Folderi**.
- **Skeniraj uređaje u okolini:** Pretraga uređaja sa aktiviranim deljenjem medija.
- **Opcije prikaza:** Menja opcije prikaza datoteke.

Dotaknite  → **Izaberi**, izaberite datoteku ili fasciklu, a zatim koristite jednu od sledećih opcija:

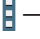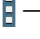- : Šalje datoteke drugima ili ih deli.
- : Izbrišite datoteke ili fascikle.
- : Premestite datoteke ili fascikle u drugu fasciklu.
- : Kopirajte datoteke ili fascikle u drugu fasciklu.
-  → **Preimenuj:** Preimenujte datoteku ili fasciklu.
-  → **Dodaj u Omiljene foldere:** Dodaje prečicu prema fascikli u **Omiljeni folderi**.
-  → **Dodaj prečicu na poč.ekr.:** Dodaje prečicu prema datoteci ili fascikli na početni ekran.
-  → **Poštanski broj:** Komprimuje datoteke ili fascikle da bi se kreirala zip datoteka.
-  → **Detalji:** Prikažite detalje datoteke ili fascikle.

Pretraživanje datoteke

Dodirnite stavku , a zatim unesite kriterijume pretrage.

Prikaz informacija o skladištu

Dotaknite  da biste prikazali informacije o memoriji za uređaj i memorijsku karticu.

Promena režima prikaza

Dotaknite  da biste promenili režim prikaza.

Kreiranje fascikli

Dotaknite , unesite naziv fascikle, a zatim dotaknite **OK**.

Dodavanje prečica za foldere

Dodaje prečicu za često korišćene fascikle u **Omiljeni folderi**. Izaberite fasciklu i dotaknite  → **Dodaj u Omiljene foldere**.

Dodavanje prečice FTP servera na uređaj

Dodaje prečicu FTP servera u **Folderi**. Dotaknite  → **Dodaj FTP**, unesite podatke za FTP server, a zatim dotaknite **Gotovo**.

Preuzimanja

Koristite ovu aplikaciju za pregled datoteka preuzetih putem aplikacija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Preuzimanja**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Izaberite datoteku da biste je otvorili pomoću odgovarajuće aplikacije.

Da biste sortirali datoteke prema naslovu, dotaknite  → **Po imenu**.

Da biste sortirali datoteke prema datumu, kucnite na  → **Po datumu**.

Da biste sortirali datoteke prema veličini, kucnite na  → **Po veličini**.

Da biste izbrisali istoriju, kucnite na  → **Obriši listu**.

KNOX

Koristite ovu aplikaciju da biste razdvojili lične i poslovne podatke i da biste bezbedno pristupili poslovnim aplikacijama pomoću uređaja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **KNOX**.

Da biste pokrenuli **KNOX**, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dotaknite **Instaliraj**, a zatim pratite uputstva na ekranu.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
- Da bi se obezbedili podaci, **KNOX** i povezani podaci se brišu kada nekoliko puta neispravno unesete lozinku.
- Može doći do dodatnih troškova prilikom preuzimanja ove aplikacije preko mobilne mreže. Da biste izbegli dodatne troškove, obratite se dobavljaču usluge.

Putovanja i lokalno

Mane

Koristite ovu aplikaciju da biste tačno odredili lokaciju uređaja, tražili mesta ili dobili uputstva.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Mane**.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Pretraga lokacija

Potražite lokacije tako što ćete uneti adresu ili ključnu reč. Kad se lokacija pronađe, izaberite je da biste prikazali detaljne informacije. Dodatne informacije potražite u pomoći.

Dobijanje uputstava do odredišta

Kucnite na  da biste podesili početnu i odredišnu lokaciju, a zatim izaberite način putovanja. Uređaj prikazuje maršrute za stizanje na odredište.

Podešavanja

O podešavanjima

Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje uređaja, postavljanje opcija za aplikacije i dodavanje naloga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**.

Veze


Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili Internetu ili drugim uređajima na mreži.

Da biste koristili opcije kucnite na .

- **Napredno:** Prilagođavanje Wi-Fi podešavanja.
- **WPS pritisni dugme:** Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS tastera.
- **WPS unos PIN koda:** Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS PIN-a.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama pomoći za aplikaciju Wi-Fi.

Podešavanje pravila neaktivnosti Wi-Fi


Na ekranu podešavanja kucnite na **Veze** → **Wi-Fi** →  → **Napredno** → **Neka Wi-Fi bude uključen tokom režima spavanja**.



Prilikom prelaska u režim štednje energije, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kada do toga dođe, uređaj automatski pristupa mrežama za prenos podataka ako je podešen za njihovo korišćenje. To može dovesti do obračunavanja naknada za prenos podataka. Da biste izbegli naknade za korišćenje podataka, ovu opciju postavite na **Uvek**.

Podešavanje obaveštenja putem mreže

Uređaj može detektovati otvorene Wi-Fi mreže i prikazati ikonu na statusnoj liniji radi obaveštavanja o dostupnosti mreža.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Veze** → **Wi-Fi** →  → **Napredno** a zatim označite **Obaveštenje putem mreže** da biste aktivirali ovu funkciju.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct direktno povezuje dva uređaja putem Wi-Fi mreže bez zahtevanja pristupne tačke.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Veze** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na .

- **Vreme vidljivosti je isteklo:** Podesite trajanje vidljivosti uređaja.
- **Primljeni fajlovi:** Prikažite primljene datoteke preko Bluetooth funkcije.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama o pomoći za Bluetooth.

Veziv. i prenosiva pristupna tačka

- **Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka:** Koristite prenosivu Wi-Fi pristupnu tačku da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže.
- **USB vezivanje:** Koristite funkciju USB vezivanja da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima putem USB veze. Kada je povezan sa računarom, uređaj se koristi kao bežični modem za računar.
- **Bluetooth deljenje preko vezivanja:** Koristite funkciju Bluetooth vezivanja da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem Bluetooth veze.

Profil letenja

Onemogućava sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

Pojačivač mreže

Podesite uređaj tako da preuzima datoteke istovremeno preko Wi-Fi i mobilnih mreža.

- **Podesi min. vel. fajla:** Izaberite minimalnu veličinu datoteka za preuzimanje korišćenjem ove funkcije.
- **Iskočna obaveštenja o upotrebi mobilnih podataka:** Podesite uređaj da prikazuje iskaćući prozor pre preuzimanja datoteka preko mobilne mreže.

Upotreba podataka

Beležite iznos upotrebe podataka i prilagodite podešavanja za ogranićenje.

- **Podaci za mob. uređaje:** Podesite uređaj za korišćenje veza za prenos podataka na svim mobilnim mrežama.
- **Pod. gran. podat. na mobilnom:** Podesite ogranićenje za korišćenje mobilnih podataka.
- **Ciklus upotrebe podataka:** Unesite datum mesećnog resetovanja kako biste pratili korišćenje podataka.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na .

- **Slanje podataka u romingu:** Podesite uređaj za korišćenje veza za prenos podataka u romingu.
- **Zabr. pren. podat. u pozadini:** Podesite uređaj za onemogućavanje sinhronizacije u pozadini pri korišćenju mobilne mreže.
- **Auto. sinh. podataka:** Aktivirajte ili deaktivirajte automatsko sinhronizovanje aplikacija. Informacije koje želite da sinhronizujete za svaki nalog možete izabrati u okviru **Podešavanja** → **Opšte** → **Nalozi**.
- **Prikaži upotrebu Wi-Fi veze:** Podesite uređaj za prikaz korišćenja podataka preko Wi-Fi.
- **Mobilne pristupne taćke:** Izaberite Wi-Fi hotspotove da biste sprećili aplikacije koje se pokreću u pozadini da ih koriste.

Lokacija

Promenite podešavanja dozvola za informacije o lokaciji.

- **Mod:** Izbor metoda prikupljanja podataka o vašoj lokaciji.
- **Nedavni zahtevi za pružanje informacija o lokaciji:** Prikazuje koje aplikacije zahtevaju informacije o vašoj trenutnoj lokaciji i njihovo korišćenje baterije.
- **Usluge lokacije:** Prikazuje usluge lokacije koje koristi uređaj.
- **Moja mesta:** Podesite profile koji će se koristiti za određene lokacije kada koristite GPS, Wi-Fi ili Bluetooth funkcije da biste pronašli trenutnu lokaciju.

Još mreža

Prilagodite podešavanja za kontrolu veza sa drugim uređajima ili mrežama.

Podrazumevana aplikacija za poruke

Izaberite podrazumevanu aplikaciju za razmenu poruka.

Štampanje

Konfigurirate postavke za dodatne komponente štampača koje su instalirane na uređaju. Možete da tražite dostupne štampače ili da ručno dodate štampač da biste odštampali datoteke pomoću Wi-Fi veze ili usluga u oblaku.

Mobilne mreže

- **Podaci za mob. uređaje:** Koristite da biste omogućili mreže za paketni prenos podataka za mrežne usluge.
- **Slanje podataka u romingu:** Podesite uređaj za korišćenje veza za prenos podataka u romingu.
- **Nazivi pristupnih tačaka:** Konfigurirate imena pristupnih tačaka.
- **Mrežni režim rada:** Izaberite tip mreže.
- **Mrežni operateri:** Potražite dostupne mreže i izaberite mrežu za roming.

VPN

Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima).

Ethernet

Opcija Ethernet je dostupna kada je Ethernet adapter povezan sa uređajem. Koristite ovu opciju da biste aktivirali funkciju Ethernet i konfigurisali mrežne postavke.

Uređaji u blizini

- **Ime uređaja:** Prikazuje naziv uređaja.
- **Deljeni sadržaji:** Podesite uređaj za deljenje vašeg sadržaja sa drugim uređajima.
- **Lista dozvoljenih uređaja:** Pregled liste uređaja koji mogu da pristupe vašem uređaju.
- **Lista nedozvoljenih uređaja:** Pregled liste uređaja kojima je pristup vašem uređaju zabranjen.

- **Preuzmi u:** Izbor memorijske lokacije za čuvanje n+medijskih datoteka.
- **Pošalji sa drugih uređaja:** Podesite uređaj za prihvatanje otpremanja sa drugih uređaja.

Screen Mirroring

Aktivirajte funkciju preslikavanja ekrana i podelite svoj ekran sa drugima.

Uređaj

Zvuk

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

- **Jač. zvuka:** Podesite jačinu zvuka za melodije poziva, muziku i video, zvuke sistema i obaveštenja.
- **Intenzitet vibracije:** Podesite jačinu vibrirajućeg obaveštenja.
- **Tonovi zvona:** Dodaje ili bira ton zvonjenja za dolazne pozive.
- **Vibracije:** Dodavanje ili izbor uzorka vibracije.
- **Podrazum. zvuk obaveštenja:** Izaberite ton zvona za događaje, kao što su dolazne poruke i propušteni pozivi.
- **Vibriraj kad zvoni:** Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
- **Zvuk brojčanika:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada dodirnete tastere na tastaturi.
- **Dodirni zvuke:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada izaberete aplikaciju ili opciju na ekranu osjetljivom na dodir.
- **Zvuci zaključavanja ekrana:** Postavite uređaj da emituje zvuk kada zaključavate ili otključavate ekran osjetljiv na dodir.
- **Eho dodira:** Podesite uređaj tako da vibrira kada dodirnete tastere.
- **Samsung aplikacije:** Promenite postavke obaveštenja za svaku aplikaciju.
- **Zvuk kuc. na taster:** Podesite uređaj da emituje zvuk kada dodirnete taster.
- **Vibracija kuc. na taster:** Podesite uređaj da vibrira kada dodirnete taster.
- **Audio izlaz:** Izaberite format zvučnog izlaza koji ćete koristiti kada povezujete uređaj sa HDMI uređajima. Neki uređaji možda neće podržati podešavanje okolnog zvuka.
- **Adapt Sound:** Personalizujte zvuk za uvo koje najčešće koristite tokom poziva ili slušanja muzike.

Ekran

Promenite podešavanja ekrana.

- **Osvetljenje:** Podesite osvetljenost ekrana.
- **Vreme isključivanja ekrana:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Trajanje svetla tastera:** Podesite trajanje pozadinskog osvetljenja dodirnih tastera.
- **Režim ekrana:**
 - **Prilagodi prikaz:** Koristite ovaj režim za optimizovanje ekrana u odnosu na postavke ekrana.
 - **Dinamička:** Koristite ovaj režim da biste ton ekrana učinili živopisnijim.
 - **Standardno:** Koristite ovaj režim za normalno okruženje.
 - **Film:** Koristite ovaj režim za tamno okruženje kao što je mračna soba.
- **Režim čitanja:** Izaberite aplikacije koje će koristiti režim čitanja. U režimu za čitanje uređaj štiti vaše oči prilikom čitanja noću.
- **Sanjarenje:** Podesite uređaj da pokreće čuvar ekrana kad se poveže sa stonim postoljem ili punjačem.
- **Prikaži procenat baterije:** Podesite uređaj da biste prikazali preostali radni vek baterije.
- **Izmeni nakon snimanja ekrana:** Podesite uređaj da uredi snimak ekrana nakon hvatanja.

Više prozora

Aktivira funkciju višestrukih prozora da biste istovremeno pokrenuli više aplikacija na ekranu.

- **Otv. prik. u više prozora:** Podesite uređaj tako da aktivira funkciju višestrukih prozora kada otvorite datoteke iz aplikacija **Moji fajlovi** ili **Video**.

Zaključavanje ekrana

Promenite podešavanja za zaključani ekran.

- **Zaključavanje ekrana:** Aktivirajte funkciju zaključavanja ekrana. Sledeće opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od izabrane funkcije zaključavanja ekrana.

- **Opcije widget-a za sat:** Konfigurirate podešavanja za widget sata.
 - **Dvostruki sat:** Podesite uređaj da prikazuje dvostruki sat.
 - **Veličina sata:** Promenite veličinu sata.
 - **Prikaži datum:** Podesite uređaj da prikaže datum uz sat.
- **Prečice:** Podesite uređaj za prikaz i izmenu prečica aplikacija na zaključanom ekranu.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Lična poruka:** Podešava uređaj da prikazuje ličnu poruku na zaključanom ekranu.
 - **Izmeni ličnu poruku:** Uredite ličnu poruku.
- **Informacije o vlasniku:** Unesite informacije koje se prikazuju uz sat.
- **Efekat otključavanja:** Izaberite efekat prilikom otključavanja ekrana.
- **Buđenje u zaključanom ekranu:** Podesite uređaj da prepozna naredbu za buđenje kada je ekran zaključan.
- **Tekst pomoći:** Podesite uređaj za prikaz teksta pomoći na zaključanom ekranu.

Tapet

Menja postavke tapeta.

- **Početni ekran:** Izaberite sliku pozadine za početni ekran.
- **Zaključavanje ekrana:** Izaberite sliku pozadine za zaključani ekran.
- **Početni i zaključani ekrani:** Izaberite sliku pozadine za Početni ekran i zaključani ekran.

Font

Promenite podešavanja za font.

- **Stil fonta:** Promenite tip fonta za tekst prikaza.
- **Veličina fonta:** Promena veličine fonta.

Panel sa obaveštenjima


Prilagodite stavke koje se pojavljuju na panelu za obaveštenja.

- **Osvetljenje i jač. zvuka:** Podešava uređaj tako da prikazuje traku za podešavanje osvetljenosti i jačine zvuka na panelu sa obaveštenjima.
- **Preporučene aplikacije:** Podešava uređaj tako da prikazuje spisak preporučenih aplikacija na panelu sa obaveštenjima na osnovu vaših radnji, kao što je povezivanje slušalica sa uređajem.
- **Podesi dugmad za brzo podešavanje:** Prerasporedite dugmad za brzo podešavanje koja se prikazuju na tabeli sa obaveštenjima.

Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne funkcije za osobe sa invaliditetom. Pristupite i promenite sledeća podešavanja da biste poboljšali pristupačnost uređaju.

- **Automatski rotiraj ekran:** Podesite interfejs da se automatski rotira kada rotirate uređaj.
- **Vreme isključivanja ekrana:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Izgovaraj lozinke:** Podesite uređaj da glasno čita šifre koje unosite putem aplikacije TalkBack.
- **Odgovaranje/završavanje poziva:**
 - **Taster za početak odgovara na pozive:** Podesite uređaj tako da odgovori na poziv kada pritisnete taster Početak.
 - **Regulacija glasa:** Podesite uređaj da pomoću glasovnih komandi odgovori na poziv ili ga odbije.
 - **Tast. za uk. prekida poz.:** Podesite uređaj tako da prekine poziv kada pritisnete taster za uključivanje.
- **Režim Lak dodir:** Podesite ovo da biste kontrolisali dolazne pozive ili obaveštenja tako što ćete kucnuti na taster umesto prevlačenja.
- **Prikaži prečicu:** Dodaje prečicu u **Pristupačnost** ili **TalkBack** na brzom meniju koji se pojavljuje kada pritisnete i držite taster za uključivanje.
- **Organizac. pristupačnosti:** Izvezite ili uvezite postavke pristupačnosti da biste ih delili sa drugim uređajima.
 - **Izvezi:** Izvezite trenutna podešavanja pristupačnosti kao datoteku.
 - **Ažuriraj:** Uvezite trenutna podešavanja pristupačnosti kao datoteku.
 - **Podeli putem:** Šalje datoteku podešavanja dostupnosti drugim osobama.

- **TalkBack:** Aktivirajte TalkBack, koja omogućava glasovni odziv.
- **Veličina fonta:** Promena veličine fonta.
- **Povećanje:** Podesite ovaj uređaj da biste uvećavali ili umanjivali pomoću pokreta prstima.
- **Negativ boja:** Postavite suprotne boje prikaza da biste poboljšali vidljivost.
- **Prilagođavanje boje:** Prilagodite šemu boja ekrana kada uređaj utvrdi da ne razlikujete boje ili da imate poteškoća prilikom čitanja sadržaja.
- **Podsetnik za obaveštenja:** Podešava uređaj tako da vas upozori kada imate propuštena obaveštenja i postavlja interval za ponavljanje upozorenja.
- **Prečica za pristupačnost:** Podesite uređaj da aktivira TalkBack kada pritisnete i držite taster za uključivanje, a zatim dodirnete i držite ekran sa dva prsta.
- **Opcije čitanja teksta:**
 - **Željeni TTS mehanizam:** Izaberite program za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na .
 - **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
 - **Poslušaj primer:** Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
 - **Status podrazumevanog jezika:** Prikazite status podrazumevanog jezika u funkciji čitanja teksta.
- **Balans zvuka:** Podesite balans zvuka pri korišćenju dvostrukih slušalica.
- **Mono zvuk:** Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka preko jedne slušalice.
- **Isključi sve zvuke:** Isključite sve zvuke uređaja.
- **Obaveštenje o blicu:** Postavite blic da treperi kada imate dolazne pozive, nove poruke ili obaveštenja.
- **Google titlovi (CC):** Podesite uređaj da prikaže zatvorene opise na sadržaju koje podržava Google i da promeni postavke zatvorenih opisa.
- **Samsung titlovi (CC):** Podesite uređaj da prikaže zatvorene opise na sadržaju koje podržava Samsung i da promeni postavke zatvorenih opisa.
- **Pomoćni meni:** Podesite uređaj da prikaže asistivnu ikonu prečice koja vam pomaže da pristupite funkcijama koje podržavaju spoljna dugmad ili funkcije na panelu za obaveštenja. Takođe, možete menjati meni na ikoni prečice.
 - **Dominantna ruka:** Izaberite levu ili desnu ruku za lako korišćenje pomoćnog menija.
 - **Izmeni:** Prilagodite stavke koje se pojavljuju u pomoćnom meniju.

- **Kucni i drži čekanje:** Podesite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.
- **Kontrola interakcije:** Aktivirajte režim kontrole interakcije da biste ograničili reakcije uređaja prilikom unosa u nekoj aplikaciji.

Poziv

Prilagodite podešavanja za funkcije pozivanja.

Podešavanja poziva

- **Odbijanje poziva:** Automatski odbijte pozive sa određenih brojeva telefona. Dodajte brojeve telefona na listu za odbijanje.
- **Podesi poruke za odbijanje poziva:** Dodajte ili izmenite poruke poslate pri odbijanju poziva.
- **Odgovaranje/završavanje poziva:**
 - **Taster za početak odgovara na pozive:** Podesite uređaj tako da odgovori na poziv kada pritisnete taster Početak.
 - **Regulacija glasa:** Podesite uređaj da pomoću glasovnih komandi odgovori na poziv ili ga odbije.
 - **Tast. za uk. prekida poz.:** Podesite uređaj tako da prekine poziv kada pritisnete taster za uključivanje.
- **Upozorenja na poziv:**
 - **Vibracija za odgovor:** Podesite uređaj da vibrira kada sagovornik odgovori na poziv.
 - **Vibrac. za prekid poziva:** Podesite uređaj da vibrira kada sagovornik prekine poziv.
 - **Ton uspostavljanja poziva:** Aktiviranje ili deaktiviranje tona za uspostavljanje veze.
 - **Zvuk za minute:** Aktiviranje ili deaktiviranje tona za minutni podsetnik.
 - **Ton za kraj poziva:** Aktiviranje ili deaktiviranje tona za prekid veze.
 - **Upozorenja u toku poziva:** Postavite uređaj da vas upozori na događaje tokom poziva.
- **Pribor za pozivanje:**
 - **Automatsko javljanje:** Podesite uređaj da automatski odgovara na pozive nakon određenog perioda (dostupno samo kada je slušalica povezana).
 - **Tajmer autom. javljanja:** Podešava koliko vremena uređaj čeka pre nego što odgovori na poziv.

- **Uslovi pri odlazn. pozivu:** Podesite uređaj da omogući odlazne pozive preko Bluetooth slušalice, čak i kada je uređaj zaključan.
- **Tip odlaznog poziva:** Izaberite tip odlaznih poziva kada koristite Bluetooth slušalicu.
- **Dodatna podešavanja:**
 - **Identifikacija pozivaoca:** Prikažite ID pozivaoca drugim sagovornicima kod odlaznih poziva.
 - **Prosleđivanje poziva:** Preusmerite dolazne pozive na drugi broj.
 - **Automatski pozivni broj:** Podesite uređaj da automatski ubacuje prefiks (pozivni broj oblasti ili države) pre broja telefona.
 - **Zabrana poziva:** Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
 - **Poziv na čekanju:** Dozvolite obaveštenja o dolaznom pozivu dok je poziv u toku.
 - **Automatsko ponovno biranje:** Aktivirajte automatsko ponovno biranje za pozive koji nisu uspostavljeni ili koji su prekinuti.
 - **Brojevi za režim fiksnog biranja:** Aktivirajte ili deaktivirajte režim fiksnog biranja da biste ograničili pozive za brojeve sa liste FDN brojeva. Unesite PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu.

Podešavanja tona zvona i zvuka

- **Tonovi zvona i tastature:**
 - **Tonovi zvona:** Dodaje ili bira ton zvonjenja za dolazne pozive.
 - **Vibracije:** Dodavanje ili izbor uzorka vibracije.
 - **Vibriraj kad zvoni:** Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
 - **Zvuk brojčanika:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada dodirnete tastere na tastaturi.
- **Pojačaj kada je u džepu:** Postavite uređaj da pojača ton zvona kada se uređaj nalazi u torbi ili džepu.

Podešavanja video poziva

- **Slika za video poziv:** Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.
- **Sopstveni video prikaz u primljenom pozivu:** Podesite da li da se drugoj strani prikaže vaša slika uživo ili unapred podešena slika.
- **Koristi opcije za neuspešan poziv:** Izaberite govorni poziv ako se video poziv ne uspostavi.

Govorna pošta

- **Usluga govorne pošte:** Izaberite ili postavite dobavljača usluge govorne pošte.
- **Podešavanja govorne pošte:** Unesite broj za pristup usluzi govorne pošte. Zatražite ovaj broj od dobavljača usluga.
- **Zvuk:** Izaberite ton zvona za obaveštenje o novoj govornoj pošti.
- **Vibracija:** Postavite uređaj da vibrira kada pristugnu govorne poruke.

Podešavanja Internet poziva

- **Nalozi:** Postavite uređaj da prihvati IP pozive i podesite naloge za usluge IP pozivanja.
- **Koristi Internet telef.:** Postavite da li ćete koristiti usluge IP pozivanja za sve pozive ili samo za IP pozive.

Režim blokiranja

Izaberite koja obaveštenja se blokiraju ili podesite obaveštenja za pozive od određenih kontakata u režimu blokiranja.

Komande

Jezik i unos

Promenite podešavanja za unos teksta. Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od izabranog jezika.

Jezik

Izaberite jezik na ekranu (za sve menije i aplikacije).

Podrazumevano

Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.

Samsung tastatura

Da biste promenili podešavanja za Samsung tastaturu, kucnite na .



Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.

- **Izaberi jezike unosa:** Izaberite jezike za unos teksta.
- **Prediktivni unos teksta:** Aktivirajte prediktivni režim za predviđanje reči na osnovu vašeg unosa i za prikaz predloga reči. Takođe možete da prilagodite podešavanja predviđanja reči.
- **Automatska zamena:** Podesite uređaj da ispravlja pogrešno napisane i nekompletne reči kucanjem na razmaknicu ili interpunkcijski znak.
- **Automatska velika slova:** Podesite uređaj da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
- **Automatski razmak:** Podesite uređaj da automatski unosi razmak između reči.
- **Automatska provera interpukcije:** Podesite uređaj tako da ubaci tačku kada dvaput kucnete na razmaknicu.
- **Nema:** Podesite uređaj da deaktivira funkciju prevlačenja preko tastature.
- **Neprekidan unos:** Podesite uređaj za unos teksta prevlačenjem preko tastature.
- **Kontrola kursora:** Omogućite funkciju navigacije pametne tastature da biste pomerali pokazivač pomeranjem tastature.
- **Zvuk:** Podesite uređaj da emituje zvuk kada dodirnete taster.
- **Vibracija:** Podesite uređaj da vibrira kada dodirnete taster.
- **Pregled karaktera:** Podesite uređaj da prikazuje veliku sliku svakog dodirnuto slova.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama pomoći za korišćenje Samsung tastature.
- **Resetuj podešavanja:** Resetujte podešavanja za Samsung tastaturu.

Google унос текста гласом

Da biste promenili podešavanja za glasovni unos, kucnite na .

- **Изабери језике уноса:** Izaberite jezike za unos teksta.
- **Блокирај увредљиве речи:** Podesite uređaj da sprečava prepoznavanje nepristojnih reči u glasovnim unosima.
- **Офлајн препознавање говора:** Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos teksta van mreže.

Govorna pretraga

- **Језик:** Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
- **Говорни излаз:** Podesite uređaj da obezbedi govorni odziv koji vas upozorava na trenutnu akciju.
- **Блокирај увредљиве речи:** Sakrijte uvredljive reči iz rezultata glasovne pretrage.
- **Офлајн препознавање говора:** Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos teksta van mreže.
- **Bluetooth слушалице:** Postavite uređaj tako da dozvoli glasovnu pretragu pomoću Bluetooth slušalice, kada je ona povezana sa uređajem.

Опције čitanja teksta

- **Željeni TTS mehanizam:** Izaberite program za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na ⚙.
- **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
- **Poslušaj primer:** Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
- **Status podrazumevanog jezika:** Prikažite status podrazumevanog jezika u funkciji čitanja teksta.

Lebdenje miša

Aktivirajte funkciju prevlačenja miša da biste izvodili razne funkcije dok se pokazivač miša ili trekpeda povezanog na uređaj pomera preko ekrana.

- **Pregled i oznake ikona:** Podešava uređaj tako da prikazuje pregled sadržaja ili iskačuve informacije kada se pokazivač postavi na neku stavku.
- **Kretanje po listi:** Podešava uređaj tako da se kreće kroz spiskove kada se pokazivač postavi na ivicu ekrana.

Brzina pokazivača

Podesite brzinu pokazivača za miš ili trekped povezan sa uređajem.

Kontrola glasom

Podesite uređaj da prepozna govorne naredbe kako biste upravljali vašim uređajem. Možete funkcije za upravljanje pomoću govornih naredbi.



Ako je aktiviran **Vibriraj kad zvoni**, uređaj neće moći da prepozna glasovne komande kada stigne poziv.

Pokreti

Aktivirajte funkciju prepoznavanja pokreta i promenite podešavanja koja upravljaju funkcijom prepoznavanja pokreta na vašem uređaju.

- **Pametno upozorenje:** Podesite uređaj da vas upozorava na propuštene pozive ili nove poruke pri podizanju uređaja.
- **Zumiranje:** Postavite uređaj da uvećava ili umanjuje prikaz pri pregledanju slika u aplikaciji **Galerija** ili pretraživanju web stranica kada prstima kuckate i držite dve tačke a zatim naginjete uređaj napred i nazad.
- **Pretraži sliku:** Postavite uređaj da lista kroz sliku pomeranjem uređaja u bilo kom pravcu kada je slika uvećana.

Pokret dlanom

Aktivirajte funkciju pokreta dlanom da biste kontrolisali uređaj dodirivanjem ekrana.

- **Snimi ekran:** Podesite uređaj da snima sliku ekrana kada prevučete rukom nalevo ili nadesno preko ekrana.
- **Utišaj/pauziraj:** Postavite uređaj da pauzira reprodukciju medija kada ekran dodirnete dlanom.

Pametna ekran

- **Pametno zadržavanje:** Podesite uređaj da spreči gašenje svetla u pozadini ekrana dok gledate u ekran.
- **Pametna rotacija:** Podesite interfejs tako da se ne rotira u skladu sa orijentacijom vašeg lica.
- **Pametna pauza:** Podesite uređaj da pauzira reprodukciju video zapisa kada sklonite pogled sa ekrana.

Opšte

Nalozi

Dodajte naloge za e-poštu i SNS.

Cloud

Promenite podešavanja za sinhronizaciju podataka ili datoteka putem vašeg Samsung naloga ili Dropbox cloud skladišta.

Bekap i resetovanje

Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

- **Bekupuj moje podatke:** Podesite uređaj za pravljenje rezervne kopije podešavanja i podataka aplikacija na Google serveru.
- **Rezervni nalog:** Konfigurirajte ili izmenite Google nalog za rezervno kopiranje.
- **Automatsko vraćanje:** Podesite uređaj da biste obnovili podešavanja i podatke aplikacija kada su aplikacije ponovo instalirane na uređaju.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja:** Resetujte podešavanja na fabričke vrednosti i izbrišite sve podatke.

Datum i vreme

Pristupite i izmenite sledeća podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje vreme i datum.



Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum se resetuju.

- **Automatski datum i vreme:** Automatski ažurirajte vreme i datum kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Podesi datum:** Ručno podesite trenutni datum.
- **Podesi vreme:** Ručno podesite trenutno vreme.
- **Automatska vremenska zona:** Podesite uređaj za prijem informacija o vremenskoj zoni sa mreže kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Izaberi vremensku zonu:** Podesite matičnu vremensku zonu.
- **Koristi 24-časovni format:** Prikažite 24-časovni format.
- **Izaberi format datuma:** Izaberite format datuma.

Pomoćni

Promenite podešavanja dodatne opreme.

- **Zvuk postolja:** Podesite uređaj tako da reprodukuje zvuk kada se vaš uređaj poveže na stono postolje ili se odatle ukloni.
- **Režim audio izlaza:** Podesite uređaj da biste koristili zvučnik postolja kada je uređaj priključen na stonom postolju.
- **Audio izlaz:** Izaberite format zvučnog izlaza koji ćete koristiti kada povezujete uređaj sa HDMI uređajima. Neki uređaji možda neće podržati podešavanje okolnog zvuka.

Menadžer aplikacija

Prikaz i upravljanje aplikacijama na vašem uređaju.

Podrazumevane aplikacije

Izaberite podrazumevano podešavanje za korišćenje aplikacija.

- **Početna:** Izaberite podrazumevani režim početnog ekrana.
- **Poruka:** Izaberite podrazumevanu aplikaciju za razmenu poruka.

Korisnici

Podešava korisničke profile za personalizovane postavke i upravlja njima.

Baterija

Pregledajte vrednost energije baterije koju troši vaš uređaj.

Režim štednje energije

Aktivirajte režim štednje energije i promenite podešavanja za režim štednje energije.

- **Štednja napajanja procesora:** Podesite uređaj da ograničava korišćenje nekih resursa sistema.
- **Ušteda napajanja ekrana:** Podesite uređaj da biste smanjili osvetljenje prikaza.
- **Isključi eho dodira:** Podesite uređaj da isključi vibraciju kada dodirnete tastere.
- **Saznaj o uštedi energije:** Otkrijte kako da smanjite potrošnju baterije.

Memorija

Pregledajte informacije o memoriji vašeg uređaja i memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.



Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi podaci.



Stvarni dostupan kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju veći deo memorije. Dostupan kapacitet se može promeniti kada nadogradite uređaj.

Bezbednost

Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i SIM ili USIM karticu.

- **Šifruj uređaj:** Podesite šifru za šifrovanje podataka koji se čuvaju na uređaju. Morate da unesete lozinku svaki put kada uključite uređaj.



Napunite bateriju pre nego što omogućite ovo podešavanje zato što će možda biti potrebno više od jednog sata za šifrovanje podataka.

- **Šifrovanje eksterne SD kartice:** Podesite uređaj da šifruje datoteke na memorijskoj kartici.



Ako resetujete uređaj na fabrične vrednosti sa ovim omogućenim podešavanjem, uređaj neće moći da pročita vaše šifrovane fajlove. Onemogućite ovo podešavanje pre resetovanja uređaja.

- **Daljinske kontrole:** Podesite uređaj za dozvolu kontrole vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja daljinskim putem preko interneta. Da biste koristili ovu funkciju, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog.
 - **Registracija naloga:** Dodajte ili pregledajte vaš Samsung nalog.
 - **Koristi bežične mreže:** Podesite uređaj da dozvoljava prikupljanje podataka o lokaciji ili određivanje lokacije vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi ili mobilne mreže.
- **Upozorenje o SIM promeni:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju „Pronađi moj mobilni uređaj“ koja pomaže u pronalaženju izgubljenog ili ukradenog uređaja.
- **Web stranica Pronađi moj mobilni telefon:** Pristupite web lokaciji „Pronađi moj mobilni uređaj“ (findmymobile.samsung.com). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete da pratite i kontrolišete na web lokaciji „Pronađi moj mobilni uređaj“.
- **Podesi zaključavanje SIM kartice:**
 - **Zaključaj SIM karticu:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja PIN-a kako bi pre korišćenja uređaja bilo neophodno da se unese PIN.

- **Promeni PIN kod SIM kartice:** Promenite PIN kôd koji se koristi za pristupanje podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Učini lozinke vidljivim:** Podesite uređaj da prikazuje lozinke prilikom unosa.
- **Administratori uređaja:** Pregledajte administratore uređaja koji su instalirani na vašem uređaju. Možete da dozvolite administratorima da primenjuju nova pravila na uređaju.
- **Nepoznati izvori:** Odaberite da biste instalirali aplikacije iz bilo kog izvora. Ako nije određeno, preuzmite aplikacije samo sa usluge **Play прод.**
- **Potvrdi aplikacije:** Podesite uređaj da biste usluzi Google dozvolili da pre instalacije pregleda da li su aplikacije štetne.
- **Promeni nivo bezbednosti:** Podešava nivo za radnje u skladu sa bezbednosnim smernicama.
- **Až. politike bezbednosti:**
 - **Automatske dopune:** Podesite uređaj da automatski proverava i preuzima bezbednosne ispravke.
 - **Željene mreže:** Izaberite opciju mrežne veze da biste automatski proverili i preuzeli bezbednosna ažuriranja.
 - **Proveri ima li dopuna:** Proverava da li ima bezbednosnih ažuriranja.
- **Šalji izveštaje o bezbednosti:** Podešava uređaj tako da automatski šalje bezbednosne izveštaje kada je uređaj povezan sa Wi-Fi mrežom.
- **Tip skladišta:** Podesite tip skladištenja za datoteke akreditiva.
- **Pouzdana autentifikacija:** Koristite sertifikate i akreditive kako biste se uverili da bezbedno koristite razne aplikacije.
- **Instaliraj iz memorije uređaja:** Instalira šifrovane sertifikate sa lokacije ili usluge na kojoj se nalaze.
- **Obriši uverenja:** Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte šifru.

O uređaju

Pristupite informacijama o uređaju, uredite ime uređaja ili ažurirajte softver uređaja.

Google подешавања

Koristite ovu aplikaciju da biste konfigurisali postavke za neke od funkcija koje pruža Google.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google подешавања**.

Dodatak

Rešavanje problema

Pre nego što kontaktirate Samsungov servisni centar, pokušajte da primenite sledeća rešenja. Neke situacije možda neće moći da se primene na vaš uređaj.

Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da unesete jedan od sledećih kodova:

- Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja omogućena, morate uneti šifru koju ste postavili za uređaj.
- PIN kod: Kada koristite uređaj po prvi put ili kada je zahtev za PIN kodom omogućen, morate uneti PIN kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu funkciju možete onemogućiti korišćenjem menija "Zaključaj SIM karticu".
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posledica višestrukog nepravilnog unosa PIN koda. Morate uneti PUK kod koji ste dobili od dobavljača usluge.
- PIN2: Kada pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.

Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Prilikom pomeranja, može se javiti više poruka o grešci.
- Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za dodatne informacije kontaktirajte svog dobavljača usluga.

Vaš uređaj se ne uključuje

- Kada je baterija potpuno prazna vaš uređaj se neće uključiti. Napunite bateriju u potpunosti pre nego što uključite uređaj.
- Baterija možda nije pravilno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
- Obrišite oba kontakta zlatne boje i ponovo umetnite bateriju.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili nepravilno

- Ako pričvrstite zaštitnu futrolu ili opcionalnu dodatnu opremu na ekran osetljiv na dodir, ekran možda neće ispravno funkcionisati.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kada dodirujete ekran osetljiv na dodir ili ako dodirujete ekran oštrim predmetima ili vrhovima prstiju, ekran možda neće raditi ispravno.
- Ekran na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
- Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
- Proverite da li je softver vašeg uređaja nadograđen do najnovije verzije.
- Ako je ekran osetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posetite Samsungov servisni centar.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjive greške

Ako se vaš uređaj zamrzava ili prekida rad, možda ćete morati da zatvorite aplikacije ili ponovo umetnete bateriju i uključite uređaj da biste povratili funkcionalnost. Ako je vaš uređaj blokirao i ne reaguje, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje duže od 7 sekundi da bi se pokrenuo.

Ako to ne reši problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja. Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Opšte** → **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **Resetuj uređaj** → **Obriši sve**. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju.

Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte Samsungov servisni centar.

Pozivi se ne uspostavljaju

- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona.

Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li je mikrofon blizu ustima.
- Ako koristite slušalice, proverite da li su pravilno povezane.

Zvuk odzvanja tokom poziva

Podesite jačinu zvuka pritiskom na taster za jačinu zvuka ili pređite u drugu oblast.

Mobilna mreža ili Internet često nisu dostupni ili je slab kvalitet zvuka

- Proverite da li blokirate internu antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Možda postoje problemi sa povezivanjem zbog kvara u baznoj stanici dobavljača usluge. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Kada koristite uređaj dok se krećete, usluge bežične mreže mogu biti onemogućene usled problema sa mrežom dobavljača usluge.

Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je prazna. Napunite ili zamenite bateriju.

Baterija se ne puni ispravno (za punjače koje je odobrio Samsung)

- Proverite da li je punjač pravilno povezan.
- Ako su terminali baterije zaprljani, baterija se možda ne puni pravilno ili se uređaj isključuje. Obrišite oba kontakta zlatne boje i pokušajte da ponovo napunite bateriju.
- Baterije na nekim uređajima ne može menjati korisnik. Da biste zamenili bateriju, posetite Samsungov servisni centar.

Baterija se prazni brže u nego kada je prvobitno kupljena

- Kada bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama, korisni kapacitet se može smanjiti.
- Potrošnja baterije se povećava kada koristite funkcije za razmenu poruka ili neke aplikacije, kao što su igrice ili Internet.
- Baterija se troši i korisni kapacitet će se smanjivati tokom vremena.

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na uređaju koristite aplikacije u dužem vremenskom periodu, uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.

Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere

Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste koristili kameru. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju ili je zamenite napunjenom baterijom.
- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa aplikacijom kamere obratite se Samsungovom servisnom centru.

Kvalitet fotografija je lošiji u odnosu na pregled

- Kvalitet vaših fotografija se može razlikovati, u zavisnosti od okruženja i tehnike fotografisanja koju koristite.
- Ako fotografije snimate na mračnim mestima, noću ili u prostorijama, može se javiti šum na slici ili fotografije mogu biti van fokusa.

Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja multimedijских datoteka

Ako se prilikom otvaranja multimedijских datoteka na uređaju pojave poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom Digital Rights Management (DRM). Ako je datoteka zaštićena standardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Proverite da li vaš uređaj podržava tip datoteke.

- Vaš uređaj podržava fotografije i video zapise snimljene uređajem. Fotografije i video zapisi snimljeni drugim uređajima možda neće funkcionisati pravilno.
- Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke koje je odobrio vaš dobavljač mrežnih usluga ili dobavljači dodatnih usluga. Neki sadržaji koji se razmenjuju na Internetu, kao što su tonovi zvona, video zapisi ili pozadine možda neće raditi pravilno.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Proverite da li je bežična Bluetooth funkcija aktivirana na vašem uređaju.
- Proverite da li je bežična Bluetooth funkcija aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete.
- Proverite da li se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa Bluetooth veze (10 m).

Ako gorenavedeni saveti ne reše problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
- Proverite da li je na vašem računaru instaliran i ažuriran odgovarajući upravljački program.
- Ako koristite Windows XP, proverite da li imate Windows XP Service Pack 3 ili noviju verziju instaliranu na računaru.
- Proverite da li imate Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili noviju verziju instaliranu na računaru.

Vaš uređaj ne može da pronađe vašu trenutnu lokaciju

GPS signali mogu biti ometani na nekim lokacijama, kao na primer unutar prostorija. U tim situacijama podesite uređaj da koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu za nalaženje vaše trenutne lokacije.

Podaci sačuvani na uređaju su izgubljeni

Uvek napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka sačuvanih na vašem uređaju. U suprotnom, nećete moći da vratite podatke ako se oštete ili izgube. Samsung nije odgovoran za gubitak podataka koji se nalaze na uređaju.

Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja

- Taj razmak je potrebna proizvodna karakteristika i može se javiti neko manje ljuljanje ili vibracije delova.
- Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.

Uklanjanje baterije

- Da biste uklonili bateriju, **morate** posetiti ovlašćeni servisni centar sa obezbeđenim uputstvima.
- Iz bezbednosnih razloga, **ne smete pokušavati da uklonite** bateriju. Ako se baterija ne ukloni ispravno, mogu se oštetiti baterija i uređaj, može doći to telesnih povreda i/ili to može učiniti da uređaj ne bude bezbedan.
- Kompanija Samsung ne prihvata odgovornost za štete ili gubitke (bilo na osnovu ugovora ili prekršaja, što obuhvata i nemar) koji mogu nastati zato što se strogo ne poštuju ova upozorenja i uputstva, osim odgovornosti za smrt ili telesne povrede koje nestanu zbog nemara kompanije Samsung.

- 1 Uklonite SIM ili USIM karticu i memorijsku karticu iz uređaja.
- 2 Umetnite alatku za otvaranje uređaja u otvor između ekrana uređaja i zadnjeg poklopca. Zatim, počnite da odvajate ekran od zadnjeg poklopca tako što ćete koristiti alatku kao polugu.
- 3 Ponavljajte umetanje alatke i razdvajanje ekrana i zadnjeg poklopca na malim razmacima oko uređaja.
- 4 Kada se ekran otkači, odvojite ekran i zadnji poklopac.
Zatim odložite zadnji poklopac ustranu i stavite ekran na ravnu radnu površinu tako da bude okrenut nadole.
- 5 Olabavite i uklonite zavrtnje.
- 6 Otkočite priključak baterije.
- 7 Izvadite bateriju.

Neki sadržaji se mogu razlikovati u poređenju sa vašim uređajem u zavisnosti od regiona, dobavljača usluge ili verzije softvera, i mogu se menjati bez prethodnog obaveštenja.

